DED6998X / DED6998X-2A5

Instrukcja ważna dla urządzeń wyprodukowanych po: / Návod pro zařízení vyrobená po: / Návod pre obsluhu zariadení vyrobených po: / Instrukcija – įrenginiai, kurie buvo pagaminti nuo: / Lietošanas instrukcija ierīcēm izgatavotiem pēc: / Útmutató a után gyártott készülékekhez: / Manualul de utilizare pentru aparate fabricate după: / Bedienungsanleitung für Geräte, hergestellt wurden die nach dem / Navodila veljajo za naprave, proizvedene po: / Upute vrijede za uređaje proizvedene nakon:/ Ръководството е валидно за устройства, произведени след:/ Інструкція дійсна для пристроїв, виготовлених після:/ Anleitung gültig für Geräte, die nach dem folgenden Datum hergestellt wurden: 01.07.2025.

PL **Kosiarka do trawy akumulatorowa**
Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

CZ **Bezkartáčová sekačka**
Návod k obsluze se záručním listem

SK **Bezuhlíková kosačka**
Užívateľská príručka so záručným listom

LT **Vejapjovė, bešepetėlinis variklis**
Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu

LV **Bezsuku pļāvējs**
Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu

HU **Szénkefe nélküli fűnyíró**
Használati Utasítás Garanciajeggyel

RO **Motocoasă fără**
Instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție

SI **Akumulatorska kosilnica**
Navodila za uporabo z garancijskim listom

HR **Kosilica bez četkica**
Upute za uporabu s jamstvenim listom

BG **Акумулаторна косачка за трева**
Инструкции за експлоатация с гаранционна карта

UA **Акумуляторна газонокосарка**
Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном

EN **Battery lawn mower**
Operating instructions with warranty card

DE **Akku-Mäher mit Antrieb**
Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



PL Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody Dedra Exim zabronione Dedra Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie www.dedra.pl

CZ Všechna práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti Dedra Exim je zakázáno. Dedra Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementační změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách www.dedra.pl

SK Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti Dedra Exim zakázané. Dedra Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstvA:ez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke www.dedra.pl

LT Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorinių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be „Dedra Exim“ sutikimo draudžiamas. „Dedra Exim“ pasilieka sau teisę įvesti konstrukcijos, techninius arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: www.dedra.pl

LV Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas Instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehnikas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs izmaiņas nevar būt par pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā www.dedra.pl

HU Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egészében vagy részleteiben a Dedra Exim írásos engedélye nélkül tilos A Dedra Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alapjául a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető www.dedra.pl.

RO Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea și distribuirea parțială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra Exim Firma Dedra Exim își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și constructive sau de completare a dispozitivului fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu pot constitui temei pentru reclamarea produsului. Instrucţiunea de deservire accesibilă pe pagina www.dedra.pl

SI Vse pravice pridržane. Ta navodila so zaščitena na podlagi predpisov o avtorskih pravicah. Prepovedano je kopiranje ali razširjanje teh navodil za uporabo po delih ali v celoti brez soglasja Dedra Exim. Dedra Exim si pridržuje pravico do uvajanja konstrukcijsko-tehničnih in kompletacijskih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti podlaga za prijavo reklamacije. Navodila za uporabo so na voljo na strani www.dedra.pl

HR Sva prava su rezervirana. Ovo djelo je zaštićeno autorskim pravom. Zabranjeno je kopiranje ili distribucija Uputa za uporabu u dijelovima ili u cijelosti bez pristanka Dedra Exima Dedra Exim zadržava pravo uvođenja promjena konstrukcijskih, tehničkih i završnih bez prethodne obavijesti. Ove promjene ne mogu predstavljati osnovu za reklamiranje proizvoda. Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.dedra.pl

BG Всички права запазени. Това произведение е защитено с авторски права. Забранено е копирането или разпространението на ръководството за потребителя на части или изцяло без разрешението на Dedra Exim Dedra Exim си запазва правото да прави промени в дизайна, техниката и окомплектовката без предварително уведомление. Тези промени не могат да бъдат основание за рекламиране на продукта. Ръководството за потребителя е на разположение на адрес www.dedra.pl

UA Всі права захищені. Ця робота захищена авторським правом. Копіювання або розповсюдження Посібника користувача повністю або частково без дозволу Dedra Exim заборонено Dedra Exim залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, технічні характеристики та комплектацію без попереднього повідомлення. Ці зміни не можуть бути підставою для реклами продукту. Посібник користувача доступний на сайті www.dedra.pl

EN I rights reserved. This work is protected by copyright. Copying or distribution of the User Manual in parts or in full without Dedra Exim's permission is prohibited Dedra Exim reserves the right to make design, technical and completion changes without prior notice. These changes may not constitute grounds for advertising the product. User manual available at www.dedra.pl

DE Alle Rechte vorbehalten. Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder Verbreiten der Bedienungsanleitung in Auszügen oder vollständig ohne Zustimmung von Dedra Exim ist untersagt. Dedra Exim behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung konstruktive und technische Änderungen sowie Ergänzungen vorzunehmen. Diese Änderungen können nicht als Grundlage für Reklamationen des Produkts dienen. Die Bedienungsanleitung ist auf der Website www.dedra.pl verfügbar.

Kontakt / Kontaktai / Kontakts / Elérhetőség / Contact / Pišite na / Kontakt / Свържете се с / Контакти / Contact / Kontakt
Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Tel. +48 22 73 83 777 wew. 129, 170, fax +48 22 73 83 779
serwis@dedra.pl www.dedra.pl

1. Zdjęcia i rysunki

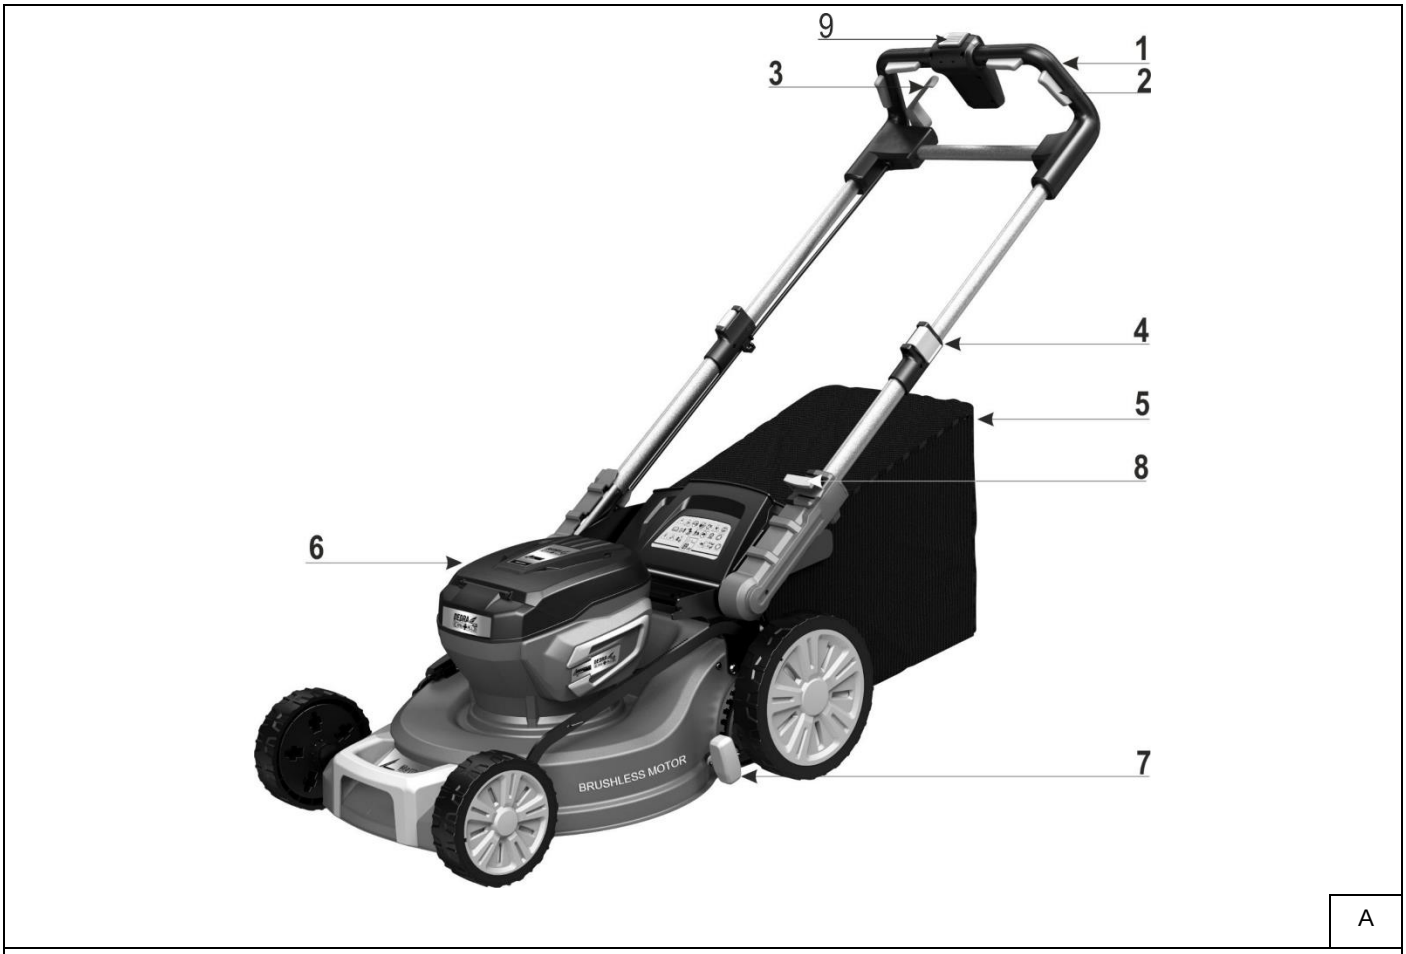

A

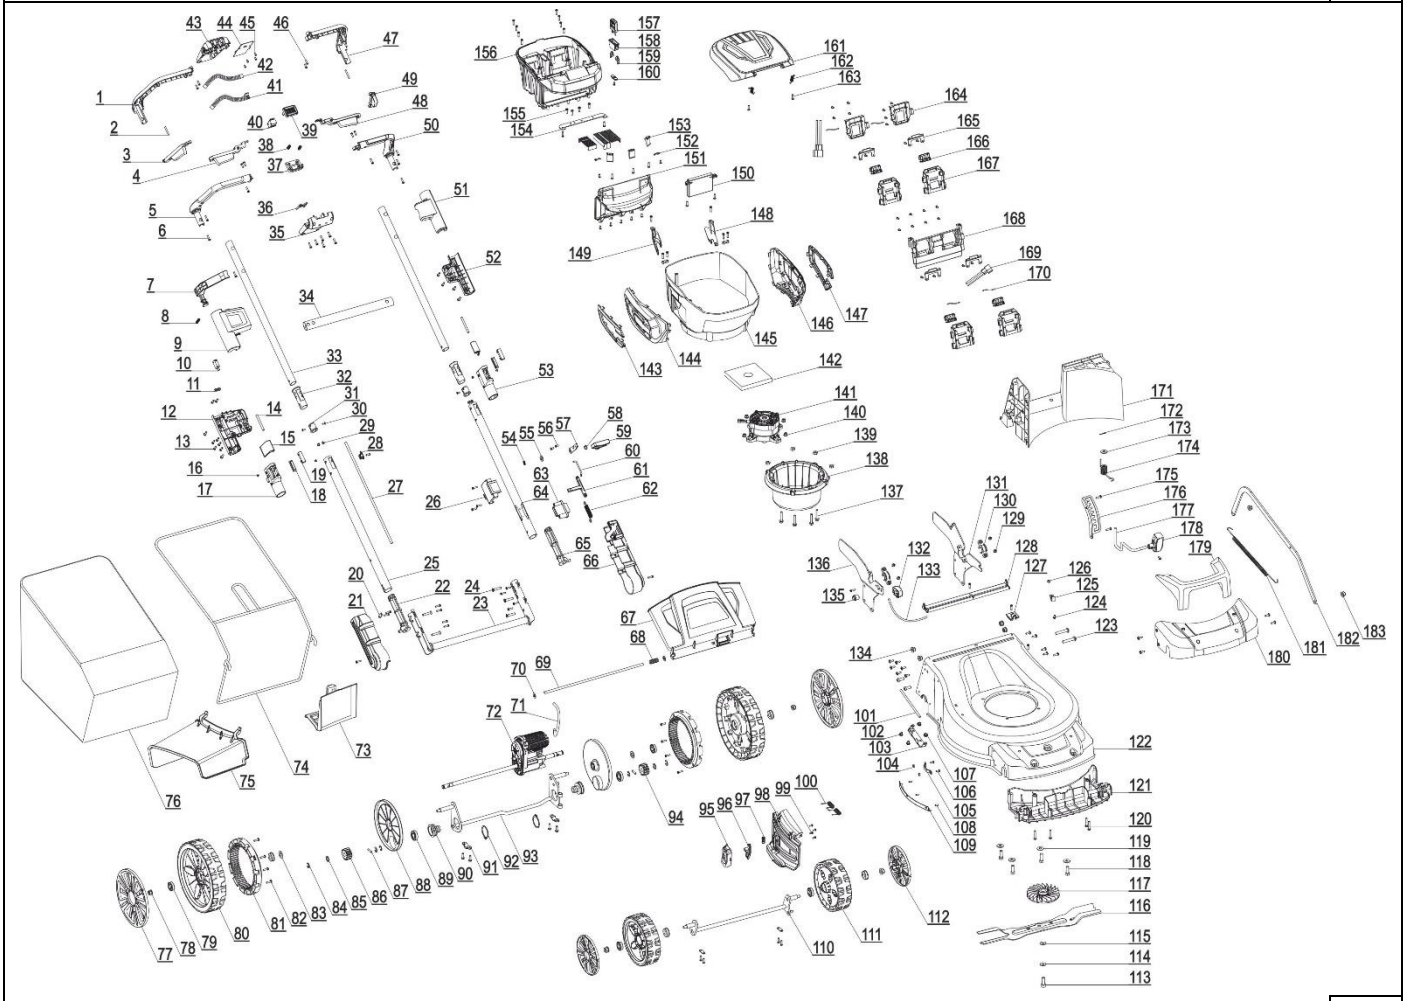

B

Opis piktogramów / Popis použitých piktogramů / Opis používaných piktogramov / Panaudotų piktogramų aprašymas / Lietoto piktogrammu apraksts / Az alkalmazott piktogramok magyarázata / Descrierea pictogramelor / Opis piktogramov / Opis piktograma/ Описание на пиктограмите / Опис піктограм / The description of the marking / Beschreibung der Piktogramme



Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi / Příkaz: přečtěte návod k obsluze / Príkaz: oboznámte sa s užívateľskou príručkou / Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją / Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju / Utasítás: olvassa el az útmutatót / Obilgatoriu: citiți manualul de utilizare / Ukaz: preberi navodila za uporabo / Nalog: pročitajte upute za uporabu/ Заповедта: прочетете ръководството за употреба / Заборона: прочитайте інструкцію з експлуатації / Refer to instruction manual/booklet / Obligatorisch: die Gebrauchsanweisung



Nakaz: stosować okulary ochronne/ Příkaz: používejte ochranné brýle/ Príkaz: používajte ochranné okuliare/ Privaloma: naudoti apsauginius akinius/ Norādījums: nēsājiet aizsargacenes/ Utasítás: viseljen védőszemüveget/ / Obligatoriu: folosiţi ochelari de protecţie/ Zahteva: uporabljajte zaščitna očala / Naredba: koristite zaštitne naočale/ Предписание: използвайте предпазни очила/ Рекомендація: користуватися захисними окулярами / Wear safety glasses / Obligatorisch: Schutzbrille tragen



Używać ochronników słuchu / Používejte ochranu sluchu/ Používajte chrániče sluchu/ Privaloma: naudoti apsauginius akinius/ Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus/ Utasítás: használjon fülvédőt/ Trebuie să folosi-ţi aparate pentru protecţia auzului/ Zahteva: uporabljajte zaščito za sluh/ Naredba: koristite zaštitu za sluh / Задължително: Използвайте предпазни средства за уши / Обов'язково: використовуйте захисні навушники / Wear ear protection / Hörschutz verwenden



Nakaz: stosować rękawice ochronne/ Příkaz: používejte ochranné rukavice/ Príkaz: používajte ochranné rukavice/ Privaloma: naudoti apsauginius akinius/ Pieprasījums: lietot aizsardzības cimdus/ Utasítás: használjon védőkesztyűt / Obligatoriu: purtaţi manuşi de protecţie/ Zahteva: uporabljajte zaščitne rokavice / Naredba: koristite zaštitne naočale / Предписание: използвайте защитни ръкавици / Рецепт: використовуйте захисні рукавички / Wear safety gloves / Obligatorisch: Schutzhandschuhe tragen



Nakaz: Stosować obuwie ochronne /Používejte bezpečnostní obuv / Noste bezpečnostnú obuv / Dėvėkite apsauginius batus / Valkājiet drošības apavus / Viseljen biztonsági cipőt / Purtați încălțăminte de siguranță / Ukaz: uporabite zaščitne čevlje / Nalog: mora se koristiti zaštitna obuća / Задължително: Носете защитни обувки / Обов'язково: носити захисне взуття / Wear safety shoes / Obligatorisch: Schutzschuhe tragen



Informacja: poziom mocy akustycznej / Informace: hladina hluku / Informácie: hladina hluku / Informacija: triukšmo lygis / Informācija: trokšņa līmenis / Információ: zajszint / / Informații: nivelul zgomotului / Informacije: raven zvočne moči / Информация: ниво на звукова мощност / Інформація: рівень звукової потужності / Information: sound level / Information: Schallleistungspegel



Uwaga: możliwość uderzenia przez urobek / Poznámka: možnost zasažení kořistí **/** Poznámka: možnosť zasiahnuť korisť **/** Pastaba: galimybė nukentėti nuo grobio **/** Piezīme: iespēja sabojāt sabojāt **/** Megjegyzés: annak lehetősége, hogy a rontás megsérüljön **/** Notă: posibilitatea de a fi lovit de prada **/** Pozor: možnost udara z obdelovanim materialom / Napomena: mogućnost da vas pogode komade iskopanog materijala / Предупреждение: възможност за попадане на плячка / Обережно: небезпека потрапляння під вибуховий пристрій / Warning: danger of being hit by ejected material / Achtung: Gefahr durch herabfallendes Material



Uwaga: zachować odległość / Poznámka: udržujte vzdálenost **/** Poznámka: dodržujte odstup **/** Pastaba: laikykitės atstumo **/** Piezīme: ievērojiet attālumu **/** Megjegyzés: tartsa be a távolságot **/** Notă: păstrați o distanță **/** Pozor: ohranite razdaljo / Napomena: držite distancu / Внимание: спазвайте дистанция / Застереження: тримайте дистанцію / Keep a safe distance / Achtung: Abstand halten



Uwaga: niebezpieczeństwo skaleczenia. Zaczekać do całkowitego zatrzymania noża. / Varování: nebezpečí zranění. Počkejte, až se nůž úplně zastaví **/** Varovanie: nebezpečenstvo poranenia. Počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví **/** Spėjimas: susižalojimo pavojus. Palaukite, kol peilis visiškai sustos. **/** Brīdinājums: savainošanās briesmas. Pagaidiet, līdz nazis pilnībā apstājas **/** Figyelem: sérülésveszély. Várja meg, amíg a kés teljesen leáll. **/** Avertisment: pericol de rănire. Așteptați ca cuțitul să se oprească complet **/** Pozor: nevarnost poškodb. Počakajte, da se nož popolnoma ustavi. / / Предупреждение: опасност от нараняване. Изчакайте ножът да спре напълно. / Обережно: небезпека травмування. Дочекайтеся повної зупинки ножа. / Caution: wait before all moving parts stop / Achtung: Verletzungsgefahr. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.



Nie pracować na zboczach / Nepracujte na svazích **/** Nepracujte na svahoch **/** Nedirbkite šlaituose **/** Nelietojiet darbu nogāzēs **/** Ne dolgozzon lejtőn **/** Nu lucrați pe pârtii **/** Ne delajte na pobočjih / Не работете по склонове / Не працюйте на схилах / Prohibition: do not mow in the direction of the slope / Nicht an Hängen arbeiten



Odłączyć zasilanie przed dokonywaniem czynności obsługowych / Před servisem odpojte napájení **/** Pred servisom odpojte napájanie **/** Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimą **/** Pirms apkopes atvienojiet strāvu **/** Szervizelés előtt húzza ki a tápellátást **/** Deconectați alimentarea înainte de întreținere **/** Pred servisiranjem odklopite napajanje / Изключете захранването преди обслужване / Перед обслуговуванням відключіть живлення / Disconnect power before performing maintenance / Vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung unterbrechen



Zaczekać, aż urządzenie się zatrzyma. / Počkejte, až se zařízení zastaví. **/** Počkajte, kým sa zariadenie nezastaví. **/** Palaukite, kol prietaisas sustos. **/** Pagaidiet, līdz ierīce apstājas. **/** Várja meg, amíg az eszköz leáll. **/** Așteptați până când dispozitivul se oprește. **/** Počakajte, da se enota ustavi. / Изчакайте устройството да спре / Зачекайте, поки пристрій зупиниться / Do not touch machine components before all units have stopped / Warten Sie, bis das Gerät angehalten hat



Dzieci nie powinny znajdować się w obszarze koszenia. / Děti by neměly být v oblasti sečení. **/** Deti by nemali byť v oblasti kosenia. **/** Vaikai neturėtų būti šienavimo vietoje. **/** Bērniem nevajadzētu atrasties pļaušanas vietā. **/** A gyermekeknek nem szabad a kaszálás területén lenniük. **/** Copiii nu trebuie să se afle în zona de cosit. **/** Otroci ne smejo biti na območju košnje. / Децата не трябва да се намират в зоната за косене / Діти не повинні перебувати в зоні косіння / Children should not be in the work area. / Kinder sollten sich nicht im Mähbereich aufhalten



Oczyszczać trawnik przy wyłączonym urządzeniu / Vyčistěte trávník při vypnutém zařízení **/** Vyčistite trávnik s vypnutým zariadením **/** Išvalytą veją valykite veja **/** Notīriet zālienu ar izslēgtu ierīci **/** Tisztítsa meg a gyep kikapcsolt készülékét **/** Curățați peluza cu dispozitivul oprit **/** Travnik čistite z izklopljenim strojem / Почиствайте тревата при изключена машина / Очищення газону при вимкненій машині / Prohibition: do not leave the device running unattended. / Rasen reinigen bei ausgeschaltetem Gerät



Uwaga: wirujące ostrza / Varování: rotující nože **/** Výstraha: rotujúce nože **/** Įspėjimas: besisukantys peiliukai **/** Brīdinājums: rotējoši asmeņi **/** Figyelem: forgó pengék **/** Avertizare: lame rotative **/** Opomba: vrtljive lopatice / Забележка: въртящи се лопатки / Примітка: леза, що обертаються / Caution: rotaring blades / Achtung: rotierende Klingen



Ostrzeżenie: urządzenie elektryczne / Varování: elektrické zařízení **/** Pozor elektrické zariadenie **/** Įspėjimas: elektrinis prietaisas **/** Brīdinājums: elektriska ierīce **/** Figyelem: elektromos készülék **/** Avertisment: dispozitiv electric **/** Opozorilo: električna naprava / Предупреждение: електрически уред / Попередження: електричний прилад / Caution: electric device / Warnung: Elektrisches Gerät



Zakaz: nie wystawiać na działanie opadów atmosferycznych / Zákaz: Nevystavujte atmosférickým srážením / Zákaz: nevystavujte atmosférickým zrážkam / Draudimas: nelaikykite atmosferos kritulių / Aizliegums: nepakļaujiet atmosfēras nokrišņiem / Tilalom: ne tegye ki a légköri csapadéknak / Interdiction: ne pas exposer aux précipitations atmosphériques / Prohibición: no exponer a la precipitación atmosférica

/ Interzicere: nu expuneți la precipitații atmosferice / Prepoved: ne izpostavljati padavinam / Забрана: да не се излага на валежи / Заборона: не піддавати впливу атмосферних опадів / Prohibition: do not apply during precipitation / Verboten: Nicht der Witterung aussetzen.



Ostrzeżenie: trzymaj ręce i stopy z dala od ostrzy / Varování: Ruce a nohy držte dále od nožů **/** Varovanie: Ruky a nohy držte ďalej od čepelí **/** Įspėjimas: saugokite rankas ir kojas nuo ašmenų **/** Brīdinājums: turiet rokas un kājas prom no asmeņiem **/** Figyelem: Tartsa távol a kezét és a lábát a pengektől **/** Avertisment: țineți mâinile și picioarele departe de lame **/** Opozorilo: roke in noge naj bodo stran od rezil / Предупреждение: дръжте ръцете и краката далеч от остриетата / Попередження: тримайте руки та ноги подалі від лез / Rotary mower blade. Risk of cutting off fingers or toes. / Warnung: Hände und Füße von den Klingen fernhalten



Ostrzeżenie: nie pracować przy otwartej pokrywie / Varování: nepracujte s otevřeným krytem **/** Varovanie: nepracujte s otvoreným krytom **/** Įspėjimas: nedirbkite atidarę dangtį **/** Brīdinājums: nestrādājiet ar atvērtu pārsegu **/** Figyelem: Ne dolgozzon nyitott fedéllel **/** Avertisment: nu lucrați cu capacul deschis **/** Opozorilo: ne delajte z odprtim pokrovom / Предупреждение: не работете с отворен капак / Попередження: не працюйте з відкритою кришкою / Warning: do not work with the cover open / Warnung: Nicht bei geöffneter Abdeckung arbeiten.



Uwaga: odkręć i dokręć nóż kluczem / Poznámka: odšroubujte a utáhněte nůž klíčem **/** Poznámka: odskrutkujte a dotiahnite nôž kľúčom **/** Pastaba: atsukite ir priveržkite peilį veržliarakčiu **/** Piezīme: atskrūvējiet un pievelciet nazi ar uzgriežņu atslēgu **/** Megjegyzés: csavarja ki és húzza meg a kést egy csavarkulccsal **/** Notă: deșurubați și strângeți cuțitul cu o cheie / Opomba: odvijajte in zategujte nož s ključem. / Забележка: отвийте и затегнете ножа с помощта на гаечен ключ / Примітка: відкрутіть і затягніть ніж за допомогою гайкового ключа / Warning: use a spanner to unscrew / Achtung: Messer mit einem Schraubenschlüssel lösen und festziehen.



Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo obrażeń (skaleczenia) / Varování: nebezpečí zranění (tržné rány) **/** Varovanie: nebezpečenstvo zranenia (tržné rany) **/** Įspėjimas: susižalojimo pavojus (įtrūkimas) **/** Brīdinājums: savainošanās draudi (mežģījumi) **/** Figyelem: sérülésveszély (repedések) **/** Avertisment: pericol de rănire **/** Opozorilo: nevarnost poškodb (rezanje) / Предупреждение: опасност от нараняване (рязане) / Попередження: небезпека травмування (порізи) / Warning: danger of injury (cutting) / Warnung: Verletzungsgefahr (Schnittverletzungen)



Długość noża / Délka nože **/** Dĺžka noža **/** Peilio ilgis **/** Naža garums **/** Kés hossza **/** Lungimea cuțitului **/** Dolžina rezila / Дължина на острието / Довжина леза / The lenght of the blade / Länge des Messers



Pojemność kosza na urobek / Kapacita přihrádky **/** Kapacita zásobníka **/** Šiukšlių talpa **/** Tvertnes ietilpība **/** Tárolókapacitás **/ C**apacitatea coșului **/** Zmogljivost zalogovnika / Капацитет на бункера / Місткість бункера / Catcher capacity / Fassungsvermögen des Abraumkorbs



Prędkość obrotowa / Rychlost otáčení **/** Rýchlosť rotácie **/** Sukimosi greitis **/** Rotācijas ātrums **/** Forgási sebesség **/** Viteza de rotație **/** Hitrost / Скорост / Швидкість / Rotary speed / Drehzahl



Włącznik sekwencyjny / Sekvenční spínač **/** Sekvenčný spínač **/** Eilinis jungiklis **/** Secīgais slēdzis **/** Szekvenciális kapcsoló **/** Comutator secvențial **/** Sekvenčno stikalo / Последователен превключвател / Послідовний перемикач / Information: sequential switch / Sequenzschalter



Kluczyk bezpieczeństwa / Bezpečnostní klíč **/** Bezpečnostný kľúč **/** Apsauginis raktas **/** Drošības atslēga **/** Biztonsági kulcs **/** Cheia de siguranță **/** Varnostni ključ / Ключ за безопасност / Ключ безпеки / Safety key / Sicherheitsschlüssel

PL Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Opis urządzenia
3. Przeznaczenie urządzenia
4. Ograniczenie użycia
5. Dane techniczne
6. Przygotowanie do pracy
7. Podłączenie do sieci
8. Włączanie urządzenia
9. Użytkowanie urządzenia
10. Bieżące czynności obsługowe
11. Części zamienne i akcesoria
12. Samodzielne usuwanie usterek
13. Kompletacja urządzenia
14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
15. Wykaz części do rysunku złożeniowego
16. Karta gwarancyjna

Deklaracja Zgodności WE dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku Deklaracji Zgodności WE prosimy o kontakt z Serwisem Dedra-Exim Sp. z o.o..
Ogólne przepisy bezpieczeństwa zostały dołączone do instrukcji jako oddzielna broszura.

OSTRZEŻENIE. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia oznaczone symbolem i wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do przyszłego użytku.

UWAGA Urządzenie z linii SAS+ALL zostało zaprojektowane do pracy tylko z ładowarkami oraz akumulatorami z linii SAS+ALL. Do stosowania w kosiarkach rekomendujemy stosowanie akumulatorów 4 Ah lub 5 Ah.

Akumulator Li-Ion i ładowarka nie stanowią wyposażenia zakupionego urządzenia i należy nabyć je oddzielnie. Stosowanie akumulatorów i ładowarek innych niż dedykowanych do urządzenia jest zabronione.

UWAGA Nigdy nie dopuszczać do użytkowania maszyny przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy lub osoby, które nie zapoznały się z instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny; lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.

UWAGA Nigdy nie pracowac maszyną, gdy w pobliżu są osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta.

UWAGA Nigdy nie pracować maszyną z uszkodzonymi osłonami lub zabezpieczeniami albo bez urządzeń zabezpieczających lub w przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony bądź zużyty.

UWAGA Unikać używania maszyny w złych warunkach atmosferycznych, szczególnie gdy istnieje ryzyko wyładowań atmosferycznych.

2. Opis urządzenia

Rys. A: 1 - rękojeść, 2 – włącznik główny, 3 – dźwignia sprzęgła napędu, 4 - zaciski rękojeści, 5 - kosz na urobek, 6 - gniazda akumulatorów i kluczyka bezpieczeństwa, 7 - dźwignia regulacji wysokości cięcia, 8 – dźwignia regulacji nachylenia rękojeści, 9 – włącznik sekwencyjny.

3. Przeznaczenie urządzenia

Kosiarka akumulatorowa przeznaczona jest do koszenia trawy na płaskich i równych powierzchniach, a także na zboczach o niewielkim nachyleniu. Kosiarka umożliwia zbieranie urobku do pojemnika bądź pracę bez pojemnika. Zastosowanie akumulatorów pozwala na koszenie trawników w miesjcach, w których nie ma dostępu do zasilania sieciowego. Zastosowanie napędu sprawia, że koszenie jest mniej męczące, zwłaszcza na większych powierzchniach i nierównych terenach.
Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowo-budowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania i dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi.

4. Ograniczenia użycia

UWAGA Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy”.

Nie wolno stosować kosiarki do przycinania zarośli, obcinania pędów, rodrabniania ściętych pędów, czyszczenia ścieżek, wyrównywania nierówności (np. kopców wykonanych przez krety) i innych czynności.

UWAGA Samowolne zmistany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w instrukcji obsługi będą traktowane jako bezprawne i powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych, a deklaracja zgodności traci ważność.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z instrukcją obsługi spowoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

Dopuszczalne warunki pracy
S1 – praca ciągła
Zakres temperatur ładowania akumulatorów 10 - 30°C. Nie wystawiać na temperaturę pow. 40°C.

5. Dane techniczne

Model urządzenia	DED6998X DED6998X-2A5
Napięcie zasilania [V]	36 (18 x 2)
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim	IPX1
Prędkość obrotowa max n0 [min-1]	2800-3200
Pojemność zbiornika [L]	65
Szerokość robocza [mm]	460
Wysokość cięcia [mm]	30 - 75
Poziom drgań na rękojeści [m/s2]:	2,5
Niepewność pomiaru K [m/s2]	1,5
Poziom ciśnienia dźwięku LpA [dB(A)]	79,0
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)]	3,0
Poziom mocy dźwięku LwA [dB(A)]	89,2
Niepewność pomiarowa KwA [dB(A)]	2,25
Gwarantowany poziom mocy dźwięku LWA [dB(A)]	96
Masa [kg]	23,8

Informacja na temat drgań i hałasu
Wartość łączona drgań a_h oraz niepewność pomiaru określono zgodnie z normą EN 62841-1 i podano w tabeli.
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 62841-1 wartości podano powyżej w tabeli.

⚠ UWAGA Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu, podczas pracy zawsze należy używać środków ochrony słuchu!

Deklarowana łączna wartość drgań/hałasu została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badania i może być wykorzystana do porównania jednego urządzenia z drugim. Podany poziom drgań/hałasu może być również wykorzystywany do wstępnej oceny narażenia na drgania/hałas. Poziom drgań/hałasu podczas rzeczywistego użytkowania urządzenia może się różnić od zadeklarowanych wartości, w zależności od sposobu użycia narzędzi roboczych, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu oraz od konieczności określenia środków mających na celu ochronę operatora. Aby dokładnie oszacować narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, obejmujące także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono włączone, ale nie jest używane do pracy.

6. Przygotowanie do pracy

⚠ UWAGA Urządzenie stanowi część linii SAS+ALL, dlatego, aby z niego skorzystać, należy skompletować zestaw, składający się z urządzenia, akumulatora i ładowarki.

⚠ UWAGA Stosowanie innych akumulatorów i ładowarek jest zabronione.

Wszystkie czynności przygotowawcze przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Rozłożenie rękojeści.
Należy rozłożyć rękojeść, ustawić ją w odpowiedniej pozycji i zablokować za pomocą śrub z dźwignią.

Zakładanie kosza na trawę
W przypadku koszenia z wykorzystaniem kosza na trawę, należy podnieść osłonę kanału wyrzutowego, zdjąć zaślepkę kanału wyrztowego, zaczepy kosza umieścić w uchwytach, a następnie opuścić oslonę.

Montaż akumulatorów
Gniazda akumulatorów znajdują się na korpusie kosiarki, pod osłoną z przeźroczystego tworzywa sztucznego. W celu zamontowania akumulatrów należy podnieść osłonę i wsunąć akumulatory w gniazdo.

⚠ UWAGA Należy umieścić dwa akumulatory obok siebie. Nawet po zamontowaniu czterech akumulatorów silnik będzie pobierał prąd z zestawu dwóch akumulatorów, a po ich wyładowaniu przełączy się na kolejne dwa (o ile są one umieszczone w gniadach).
Stosować akumulatory o takich samych parametrach.

7. Włączanie urządzenia

⚠ UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia bezwzględnie wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do pracy".

Naładowane akumulatory wsuwamy w prowadnicę w gnieździe akumulatora, aż zadziała zatrzask uchwytu. Następnie umieszczamy kluczyk w stacyjce, zwracając uwagę, aby karb kluczyka pasował do rowka w stacyjce. Urządzenie jest gotowe do pracy.
Kosiarka uruchamiana jest za pomocą sekwencji – najpierw należy wcisnąć dźwignę przycisk (rys. A, 3). Trzymając wciśnięty przycisk należy wcisnąć jeden z przycisków, zjajdujących się pod rękojeścią (rys. A, 2). Silnik uruchomi się. Po puszczeniu dźwigni silnik będzie pracował nadal, puszczenie włącznika na rękojeści spowoduje wyłączenie silnika.

8. Użytkowanie urządzenia

⚠ UWAGA W przypadku nagrzania się akumulatora powyżej 40°C, należy przerwać pracę i odczekać do ostygnięcia akumulatora.

Regularne koszenie trawy jest zabiegiem pielęgnacyjnym, pobudza trawę do wzrostu, zwiększa jej gęstość i powoduje obumieranie chwastów. Pierwsze koszenie należy przeprowadzać na początku kwietnia, przy wysokości trawy 70-80 mm. W sezonie należy kosić trawę raz w tygodniu.

⚠ UWAGA Kosiarki nie należy uruchamiać w wysokiej trawie.

Przed rozpoczęciem koszenia należy wybrać wysokość koszenia. W tym celu za pomocą dźwigni należy wybrać wysokość koszenia tak, aby dźwignia znalazła się w pożądamym położeniu. Należy tak dobierać wysokość koszenia, aby nie przeciążać kosiarki.
Koszenie należy przeprowadzać w prostych pasach, na zakładkę, tj. każdy kolejny przejazd powinien w ok. ¼ pokrywać się z przejazdem poprzednim. Podczas koszenia na zboczu kosić w poprzek zbocza, zachowywać szczególną ostrożnośc podczas cofania i zmiany kierunku koszenia.
Kosz na trawę wyposażony jest w sygnalizator napełnienia. Podczas koszenia należy zwracać uwagę na napełnienie kosza. Opróżniać kosz regularnie, nie dopuszczać do nadmiernego napełniania.

Koszenie bez kosza
Kosiarka umożliwia koszenie bez kosza. Podczas tej operacji trawa rozrzucana jest po trawniku. Ścięta trawa rozkłada się, zamieniając w naturalny, ekologiczny nawóz. Poprawia to wzrost trawy poprzez ograniczenie odparowywania wody, zapobieganie erozji gleby, spowolnienie wzrostu chwastów itp. Po zdjęciu kosza należy założyć na kanał wyrzutowy zaślepkę. Ścinana trawa będzie rozrzucana pod obudową kosiarki.

Uruchamianie napędu
Jedną ręką trzymać na włączniku kosiarki, drugą chwycić i lekko docisnąć dźwignię sprzęgła napędu (Rys. A, 9) w kierunku rękojeści. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczną pozycję – kosiarka zacznie poruszać się do przodu.
Puszczenie dźwigni sprzęgła napędu spowoduje zatrzymanie napędu. Podczas wykonywania manewrów cofania, nawracania itp. należy zwolnić dźwignię sprzęgła napędu i manewrować kosiarką ręcznie.

Odłączanie zasilania
Każdorazowo należy odłączać źródło zasilania:
- jeżeli użytkownik odchodzi od maszyny
- przed usunięcem niedrożności
- przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracą maszyną
- po uderzeniu w obcy przedmiot w celu oględzin, czy maszyna nie jest uszkodzona
- jeżeli maszyna zaczyna nadmiernie drgać, w celu natychmiastowego sprawdzenia.

9. Bieżące czynności obsługowe

⚠ UWAGA Wszystkie czynności obsługowe przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Nie dotykać niebezpiecznych części ruchomych przed odłączeniem maszyny od zasilania i całkowitym
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i przedłużenia żywotności urządzenia należy regularnie przeprowadzać czynności przeglądowe w warunkach warsztatowych. Zużyte lub uszkodzone części wymienić w celu zachowania bezpieczeństwa pracy. Nieprzeprowadzenie prac konserwacyjnych lub przeprowadzenie ich w sposób niewłaściwy może skutkować skróceniem żywotności urządzenia, a w skrajnej sytuacji wypadkiem.

⚠ UWAGA Czynności serwisowych nie wolno dokonywać przed zatrzymaniem się wszystkich niebezpiecznych części ruchomych.

Montaż i demontaż noża

Zawsze stosować rękawice ochronne.

W celu zdjęcia noża kosiarki należy przestawić kosiarkę tak, aby mieć dostęp do mocowania noża. Zablokować nóż (np. chwycić za nienaostrzoną część), za pomocą klucza odkręcić śrubę i zdąć nóż. W celu zamontowania noża ustawić nóż w odpowiedniej pozycji,

korzystając z pozycjonerów (otworów w ostrzy, dopasowanych do wypustów na obudowie kosiarki). Dokręcić nóż, w ostatniej fazie dokręcania blokując jego obrót.
Zawsze stosować klucz do odkręcania i odkręcania noża.

Czyszczenie
Po każdorazowym użyciu urządzenie oczyścić z zalegających resztek roślin. Do dokładniejszego czyszczenia można wykorzystać lekko wilgotną ścierkę z ewentualnym dodatkiem nieagresywnych środków czyszczących.

Ostrzenie metalowych narzędzi tnących

⚠ UWAGA **Zabrania się użytkowania uszkodzonych noży.**

Przy niewielkim zużyciu ostrzyć narzędzie przy pomocy pilnika. Ostrzyć często zbierając niewielką ilość materiału. Do naostrzenia ostrza o niewielkim zużyciu wystarczy kilka ruchów pilnika. Po każdych 5 ostrzeniach sprawdzić stan wyważenia narzędzia na przeznaczonym do tego urządzeniu lub zlecić taką usługę w specjalistycznym serwisie. Mocno zużyte narzędzie tnące ostrzyć przy pomocy ostrzarki lub zlecić taką usługę w specjalistycznym serwisie. Każdorazowo po ostrzeniu mocno zużytego narzędzia sprawdzić stan wyważenia narzędzia.

Konserwacja akumulatora
Unikać ładowania akumulatora bezpośrednio po intensywnym użytkowaniu. Ze względu na zjawisko rozładowywania nie należy przechowywać akumulatora kompletnie rozładowanego, ponieważ może się wtedy rozładować poniżej poziomu krytycznego i ulec trwałemu uszkodzeniu.
Akumulator nieużywany należy przechowywać więc częściowo naładowany (do ok. 40%). Doładowywać akumulator zanim się całkowicie rozładuje. Baterie przechowywać w temperaturach 10-30°C. Przechowywany w niskich temperaturach szybciej traci pojemność.
Ładowanie akumulatora opisane jest w instrukcji do akumulatora i ładowarki z linii SAS+ALL.

Przechowywanie i transport
Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci, w suchym miejscu. Urządzenie oraz inne elementy wymienione w kompletacji należy transportować w sposób nienarażający ich na działanie szkodliwych warunków otoczenia takich jak: wilgoć, opady atmosferyczne, nacisk mogący skutkować uszkodzeniem mechanicznym i innych, mogących mieć negatywny wpływ na urządzenie. Metalowe elementy tnące przechowywać i transportować w dedykowanej osłonie. Na krótkich dystansach urządzenie przenosić trzymając za uchwyt transportowy.

Przed każdym uruchomieniem:
- Sprawdzić czy otwory wentylacyjne silnika nie są zasłonięte lub zabrudzone. W razie konieczności odsłonić/oczyścić szmatką lekko zwilżoną wodą;

Po każdym użyciu:
- Odłączyć akumulator aby uniknąć przypadkowego włączenia przez osoby postronne lub podczas przenoszenia.

10. Części zamienne i akcesoria

W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z Serwisem Dedra Exim. Dane kontaktowe znajdują się na 1. stronie instrukcji.
Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer partii umieszczony na tabliczce znamionowej oraznumer części z rysunku złożeniowego.
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), przesłać do serwisu centralnego Dedra Exim lub przesłać do serwisu najbliższego względem miejsca zamieszkania (lista serwisów na stronie www.dedra.pl). Prosimy uprzejmie dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje serwis centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

11. Samodzielne usuwanie usterek

⚠ UWAGA **Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania usterek odłączyć urządzenie od zasilania.**

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Uszkodzony włącznik	Przekazać urządzenie do serwisu
	Rozładowany akumulator	Naładować akumulator
	Źle zamontowany akumulator	Zamocować poprawnie
Urządzenie rusza z trudem	Rozładowany akumulator	Naładować prawidłowo akumulator
	Przekroczone dopuszczalne parametry pracy	Zmniejszyć obciążenie elektronarzędzia
Mało wydajna praca	Zużyta końcówka robocza	Wymienić bądź naostrzyć tarczę
Silnik przegrzewa się	Zapchane otwory wentylacyjne	Oczyścić otwory
	Przekroczone dopuszczalne parametry pracy	Wyłączyć elektronarzędzie, odłożyć pracę na czas całkowitego ostygnięcia

12. Kompletacja urządzenia

1. Kosiarka akumulatorowa – 1, kosz na urobek – 1 szt.

13 Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, wynikające z możliwości obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

14. Wykaz części do rysunku złożeniowego

LP	Nazwa części	LP	Nazwa części
1	Prawy tylny uchwyt włącznika	93	Oś kół tylnych
2	Sprężyna przycisku włącznika	94	Przekładnia zębata wewnętrzna
3	Przycisk dolny włącznika	95	Osłona mocowania klamry
4	Przycisk górny włącznika	96	Zatrzask mocujący
5	Prawy przedni uchwyt włącznika	97	Sprężyna
6	Wkręt	98	Osłona boczna korpusu
7	Blokada włącznika	99	Wkręt
8	Sprężyna	100	Sprężyna
9	Osłona blokady włącznika	101	Wał boczny
10	Włącznik	102	Wkręt
11	Płytka dociskowa	103	Wspornik wału bocznego
12	Obudowa błokady włącznika	104	Nakrętka
13	Wkręt	105	Przegroda boczna
14	Zawleczka elastyczna	106	Wkręt
15	Zatrzask	107	Nakrętka
16	Wkręt	108	Nit zrywalny
17	Łącznik	109	Odbojnik
18	Zaślepka	110	Mocwanie osi
19	Płytka dociskowa łącznika	111	Koło jezdne
20	Płytka dociskowa	112	Zaślepka koła
21	Osłona regulacji kąta	113	Śruba z łbem sześciokątnym
22	Łącznik	114	Podkładka sprężynowa
23	Rama regulacji kąta	115	Uszczelka
24	Wkręt	116	Nóż tnący
25	Rura dolna rękojeści	117	Gniazdo noża
26	Wspornik regulacji kąta	118	Wkręt
27	Przewody zasilające	119	Podkładka zaciskowa
28	Płytka docisowa	120	Wkręt
29	Blokada przedłużki	121	Rama podwozia
30	Wkręt	122	Obudowa kosiarki
31	Tuleja	123	Wkręt z gniazdem sześciokątnym
32	Element łącznikowy	124	Wkręt
33	Rura górna rękojeści	125	Docisk przewodu
34	Poprzeczka	126	Nakrętka
35	Dolna osłona włącznika	127	Zacisk przewodu
36	Element montażowy	128	Gniazdo montażowe tylnej pokrywy podwozia
37	Łącznik rękojeści	129	Śruba mocująca
38	Sprężyna przycisku włącznika	130	Zacisk ramy
39	Przycisk włącznika	131	Wspornik lewy
40	Mikrowłącznik	132	Osłona

41	Przewody wewnętrzne	133	Linka
42	Przewody wewnętrzne	134	Nakrętka z kołnierzem
43	Górna osłona włącznika	135	Przełącznik
44	Wskaźnik	136	Wspornik prawy
45	Wkręt	137	Śruba z kołnierzem
46	Wkręt	138	Korpus silnika
47	Lewy tylny uchwyt włącznika	139	Śruba
48	Przycisk górny włącznika	140	Nakrętka
49	Przycisk dolny włącznika	141	Silnik elektryczny
50	Dolny przedni uchwyt włącznika	142	Gąbka zabezpieczająca
51	Górna pokrywa część lewa	143	Element obudowy lewy
52	Górna pokrywa część prawa	144	Osłona
53	Łącznik	145	Obudowa
54	Podkładka	146	Osłona
55	Uszczelka	147	Element obudowy prawy
56	Wkręt	148	Zatrzask lewy
57	Płytka mocowania	149	Zatrzask prawy
58	Tulejka mała	150	Płytka PCB
59	Przycisk regulacji kąta	151	Przegroda gniazda na akumulatory
60	Cięgno	152	Płytka dociskowa
61	Trzpień T regulacji kąta	153	Zatrzask
62	Sprężyna trzpienia	154	Mocowanie kontrolera akumulatorów
63	Szyna ślizgowa regulacji kąta	155	Wkręt
64	Rura dolna rękojeści	156	Obudowa gniazda akumulatora
65	Łącznik	157	Klin
66	Osłona regulacji kąta	158	Gniazdo kluczyka
67	Osłona wyrzutnika	159	Wkładka
68	Sprężyna osłony wyrzutnika	160	Płytka dociskowa kluczyka
69	Pręt osłony wyrzutnika	161	Osłona gniazda akumulatora
70	Podkładka blokująca	162	Sprężyna
71	Przewód napędu	163	Wkręt samogwintujący
72	Napęd	164	Gniazdo akumulatora
73	Zaślepka	165	Prowadnica akumulatora
74	Rama kosza na trawę	166	Gniazdo 230V
75	Osłona do mulczowania	167	Prowadnica akumulatora
76	Kosz na trawę	168	Obudowa gniazda akumulatora
77	Zaślepka koła	169	Przewody
78	Nakrętka	170	Przewody
79	Łożysko tłoczone	171	Tylna rama podwozia
80	Koło jezdne	172	Spinacz
81	Pierścienie dystansowe	173	Podkładka płaska
82	Wkręt	174	Sprężyna regulacji wysokości cięcia
83	Uszczelka	175	Wkręt samogwintujący
84	Segger	176	Osłona
85	Uszczelka wałka napędu	177	Dźwignia
86	Przekładnia zębata wewnętrzna	178	Uchwyt regulatora wysokości cięcia
87	Czop cylindra	179	Odbojnik
88	Uszczelnienie koła	180	Odbojnik przedni
89	Łożysko	181	Sprężyna
90	Tuleja napędu	182	Dźwignia
91	Płytka dociskowa	183	Nakrętka
92	Pierścień osadczy		

Karta gwarancyjna

na

Nr katalogowy:

……

nr partii: .....

(zwane dalej Produktem)

Data zakupu Produktu: .....

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis sprzedawcy: .....

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

....

Data i miejsce Podpis Użytkownika

I. Odpowiedzialność za Produkt

1. Gwarant – Dedra Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.
2. Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

II. Okres gwarancji

Elementy Produktu	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Kosiarka akumulatorowa	36 miesięcy, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej

III. Warunki skorzystania z gwarancji

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w „Kompletacji urządzenia" zawartej w Instrukcji obsługi.
2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.
4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:

a. Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;

b. Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;

c. Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;

d. Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;

e. Zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.

5. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:
- numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
- plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.

6. Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

IV. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.
2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji").
5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.
7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.
8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.

9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO") informujemy

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator").
2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej urządzenia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO") Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.
3. Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania przeprowadzenia procedury gwarancyjnej oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.
4. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
8. Masz prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

CZ Obsah

1. Snímky a obrázky
2. Popis zařízení
3. Určení nástroje
4. Omezení použití
5. Technické údaje
6. Příprava k práci
7. Zapínání nástroje
8. Použití nástroje
9. Aktuální provozní práce
10. Náhradní díly a příslušenství
11. Samostatné odstranění závad
12. Výbava nástroje
13. Informace pro uživatele o zbavování se elektrických a elektronických zařízení
14. Záruční list

Překlad originálního návodu

Prohlášení o shodě bylo připojeno k návodu jako jednotlivý dokument. V případě chybějícího prohlášení o shodě kontaktujte Dedra Exim Sp. z o.o.
Všeobecné bezpečnostní podmínky byly připojeny k návodu jako jednotlivá brožura.

VAROVÁNÍ. Přečtěte si všechna upozornění označená symbolem a všechny pokyny.

Nedodržení níže uvedených upozornění a bezpečnostních pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uložte všechna upozornění a pokyny pro pozdější použití.

POZOR **Zařízení řady SAS + ALL bylo navrženo pro práci pouze s nabíječkami a bateriemi z řady SAS + ALL.**

Pro použití v sekačkách doporučujeme používat baterie 4 Ah nebo 5Ah.

Li-Ion baterie a nabíječka nejsou součástí zakoupeného zařízení a musí být zakoupeny samostatně. Používání jiných baterií a nabíječek než vyhrazených zařízení je zakázáno.

POZOR **Nikdy nedovolte, aby stroj používali děti, lidé se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní zdatností nebo lidé bez zkušeností a znalostí nebo lidé, kteří si nečetli návod k použití stroje; místní předpisy mohou omezit věk provozovatele.**

Nikdy nepoužívejte stroj, pokud jsou v jeho blízkosti osoby, zejména děti nebo zvířata.

POZOR **Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými kryty nebo bezpečnostními zařízeními nebo bez bezpečnostních zařízení nebo pokud je baterie poškozená nebo opotřebovaná.**
Nepoužívejte stroj za špatného počasí, zejména pokud hrozí nebezpečí blesku.

2. Popis zařízení

Obr. A:: 1 – rukojeť, 2 – hlavní vypínač, 3 – páka spojky pohonu, 4 – svorky rukojeti, 5 – sběrný koš, 6 – otvory pro baterii a bezpečnostní klíč, 7 – páka nastavení výšky sečení, 8 – páka nastavení sklonu rukojeti, 9 – sekvenční spínač.

3. Určení nástroje

Sekačka na baterie je určena k sečení trávy na rovných a rovných plochách a také na svazích s mírným sklonem. Sekačka umožňuje shromažďování nečistot do kontejneru nebo práci bez kontejneru. Použití baterií vám umožní sekat trávníky na místech, kde není přístup k elektrické síti. Použití pohonu snižuje únavu při sekání, zejména na větších plochách a nerovném terénu.
Zařízení se může používat pro stavební a opravné práce, v opravárenských dílnách, pro hobby použití se současným dodržováním podmínek používání a přípustných pracovních podmínek , uvedených v návodu k obsluze.

4. Omezení použití

POZOR **Zařízení může být používáno pouze v souladu s níže uvedenými "Přípustnými provozními podmínkami".**

Sekačka se nesmí používat k ořezávání keřů, ořezávání výhonků, ořezávání pokácených výhonků, čisticích cest, vyrovnávání nerovností (např. Mohyly vytvořené krtky) a dalších prací.

POZOR **Samovolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou vnímány jako právně neopodstatněné a způsobí okamžitou ztrátu záručních práv a prohlášení o shodě ztratí platnost.**

Používání, které budou v rozporu s určením nebo v rozporu s návodem k obsluze způsobí okamžitou ztrátu záručních práv.

Přijatelné pracovní podmínky
S1 - nepřetržitý provoz
Rozsah teplot nabíjení baterie 10-30 ° C. Nevystavujte vzduchu nad 40 ° C.

5. Technické údaje

Model zařízení	DED6998X DED6998X-2A5
Provozní napětí [V]	36 (18 x 2)
Stupeň krytí	IPX1
Max rychlost otáček n0 [min-1]	2800-3200
Objem nádrže [L]	65
Pracovní šířka [mm]	460
Výška řezu [mm - mm]	30-75
Hladina vibrací na rukojeti [m/s2]:	2,5
Nejistota měření K [m/s2]	1,5
Hladina akustického tlaku LPA [dB(A)]	79
Nejistota měření Kpa [dB(A)]	3,0
Hladina akustického výkonu Lwa [dB(A)]	89,2
Nejistota měření Kwa [dB(A)]	2,25
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]	96
Hmotnost [kg]	23,8

Informace o vibracích a hluku
Kombinovaná hodnota vibrací ah a nejistota měření určená v souladu s normou EN 62841-1 i je uvedena v tabulce.

Hladina hluku je uvedena v souladu s EN 62841-1 hodnoty byly uvedeny výše v tabulce.

⚠ POZOR Hluk může způsobit poškození sluchu, při práci vždy používejte chrániče sluchu!

Uvedená celková hodnota vibrací / hluku je měřena podle standardní metody studie a může být použita k porovnání jednoho zařízení s druhým. Zadaná úroveň vibrací / hluku může být použita také pro předběžné posouzení dopadu vibrací / hluku.
Hladina vibrací / hluku při skutečném používání přístroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání pracovních nástrojů, zejména na typu obráběného materiálu a je třeba k určení opatření na ochranu operátora. Přesně ohodnoťte expozici v reálných podmínkách provozu, je nutné vzít v úvahu všechny části pracovního cyklu, včetně období, když zařízení je vypnuto nebo když je zapnuté, ale není právě používáno.

6. Příprava k práci

⚠ POZOR Zařízení je součástí řady SAS + ALL, abyste jej mohli používat, musíte dokončit sadu skládající se ze zařízení, baterie a nabíječky. Používání jiných baterií a nabíječek je zakázáno.
Všechny činnosti je nutné provádět0 při zástrčce vysunuté ze zásuvky.

Šíření rukojeti.
Poznámka: Dejte pozor, abyste nepoškodili kabel.
Rozložte rukojeť, umístěte ji do správné polohy a zajistěte ji pomocí pákových šroubů. Kabel položte tak, aby mohl být zasunut do svorky.

Umístění lapače trávy
Při sečení pomocí sběrného koše na trávu zvedněte kryt hubice, sejměte kryt hubice, vložte úchytky do držadel a potom kryt sklopte.

Instalace baterií
Zásuvky pro baterii jsou umístěny na tělese sekačky pod průhledným plastovým krytem. Chcete-li baterie nasadit, zvedněte kryt a zasuňte baterie do zásuvek.

Dvě baterie by měly být umístěny vedle sebe. I když jsou namontovány čtyři baterie, motor bude odebírat proud ze sady dvou baterií, a když se vybijí, přepne na další dvě baterie (za předpokladu, že jsou zasunuté).
Používejte baterie se stejnými vlastnostmi.

7. Zapínání nástroje

⚠ POZOR Před spuštěním zařízení proveďte kroky popsané v části "Příprava k práci".

Nabité baterie zasuňte do vodítka v zásuvce na baterie, dokud se nezajistí západka na rukojeti. Poté vložte bezpečnostní klíč do zapalování a ujistěte se, že drážka klíče zapadá do drážky v zapalování. Zařízení je připraveno k práci.
Sekačka se spustí pomocí sekvence - nejprve stiskněte tlačítko umístěné ve spínači. Držte tlačítko stisknuté a lehce zatáhněte za rukojeť směrem k rukojeti sekačky. Motor se spustí. Po uvolnění tlačítek na spínači bude motor pokračovat v chodu, uvolněním obruče se motor vypne.

8. Použití nástroje

Pokud se baterie zahřeje na více než 40 stupňů Celsia, přestaňte pracovat a počkejte, až baterie vychladne.

Pravidelné sečení trávy je ošetření, stimuluje růst trávy, zvyšuje její hustotu a způsobuje odumírání plevelů. První sekání by mělo být provedeno začátkem dubna s výškou trávy 70-80 mm. V sezóně sekejte trávu jednou týdně.

Sekačka by se neměla spouštět ve vysoké trávě.

Než začnete sekat, musíte zvolit výšku sekání. Chcete-li to provést, pomocí páky vyberte výšku sekání tak, aby byla páka v požadované poloze. Zvolte výšku sečení, abyste sekačku nezatěžovali.
Sekání by mělo být prováděno v přímých drahách, které se překrývají, tj. Každý následující průchod by se měl přibližně shodovat s předchozím. Při sečení na svazích, sečení na svazích, buďte při obrácení a změně směru sečení velmi opatrní.
Lapač trávy je vybaven indikátorem plnění. Při sečení se ujistěte, že je koš plný. Pravidelně vyprázdněte košík, nepřeplňujte jej.

Sekání bez koše
Sekačka umožňuje sečení bez košíku. Během této operace se tráva šíří přes trávník. Sekaná tráva se rozpadá a stává se z ní přírodní, ekologické hnojivo. Zlepšuje růst trávy tím, že omezuje odpařování vody, zabraňuje erozi půdy, zpomaluje růst plevelů atd. Po vyjmutí koše položte na hubici zátku. Sekaná tráva bude rozložena pod krytem sekačky.

Spuštění pohonu
Jednou rukou držte spínač sekačky a druhou rukou uchopte páku spojky pohonu (obr. A, 9) a jemně ji zatlačte směrem k rukojeti. Buďte velmi opatrní a udržujte bezpečnou polohu – sekačka se začne pohybovat vpřed.
Uvolněním páky spojky pohonu se pohon zastaví. Při couvání, otáčení atd. uvolněte páku spojky pohonu a sekačku manévrujte ručně.

Vypnutí napájení
Vždy odpojte napájecí zdroj:
- pokud uživatel opustí stroj
- před odstraněním překážky
- před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji
- po zasažení cizího předmětu zkontrolujte stroj na poškození
- pokud stroj začne nadměrně vibrovat, pro okamžitou kontrolu.

9. Aktuální provozní práce

⚠ POZOR Všechny obslužené činnosti je nutné provádět při zástrčce vysunuté ze zásuvky.

Nedotýkejte se nebezpečných pohyblivých částí, než odpojíte stroj od napájení a zcela zastavte.
Pro zajištění bezpečného provozu a prodloužení životnosti zařízení by měly být prováděny pravidelné inspekční práce v dílenských podmínkách. Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly, abyste zajistili bezpečný provoz. Nedodržení údržbářských prací nebo jejich nesprávné provedení může mít za následek zkrácení životnosti a v extrémních případech i nehody.
Servis se nesmí provádět dříve, než se zastaví všechny nebezpečné pohyblivé části.

Montáž a demontáž nožů

⚠ POZOR Vždy používejte ochranné rukavice.

Chcete-li sekací nůž vyjmout, posuňte sekačku tak, aby měla přístup k nástavec nože. Uzamkněte nůž (např. Uchopte neostřenou část), pomocí klíče uvolněte šroub a vyjměte nůž. Chcete-li namontovat nůž, umístěte nůž do správné polohy pomocí polohovačů (otvory v nožích, odpovídající výstupky na krytu sekačky). Dotáhněte nůž a zablokujte jeho rotaci v poslední napínací fázi.

K odšroubování a odšroubování nože vždy použijte klíč.

Čištění
Po každém použití vyčistěte zařízení od zbytků rostlin. Pro důkladnější čištění můžete použít mírně navlhčený hadřík s možným přidáním neagresivních čisticích prostředků.

Ostření kovových řezných nástrojů

⚠ POZOR Poškozené nože se nesmí používat.

Při nízkém opotřebení nástroj naostřete pomocí pilníku. Zaostřete často shromažďováním malého množství materiálu. K ostření nože s nízkým opotřebením několika pohyby pil. Po každých 5 ostřeních zkontrolujte stav vyvážení nástroje na zařízení, které je pro něj určeno, nebo si objednejte tuto službu u specializovaného servisu. Silně opotřebovaný řezný nástroj naostřete ostřičem nebo nechte mít k dispozici odborný servis. Po každém ostření silně opotřebovaného nástroje zkontrolujte vyvážení nástroje.
Skladování a přeprava
Pokud se zařízení nepoužívá, uložte jej mimo dosah dětí na suchém místě. Zařízení a další prvky uvedené v sestavě by měly být přepravovány způsobem, který je nevystavuje škodlivým podmínkám prostředí, jako je vlhkost, srážení, tlak, který může mít za následek mechanické poškození, a další, které mohou mít na zařízení negativní vliv. Kovové řezné prvky skladujte a přepravujte ve vyhrazeném obalu.
Přenášejte zařízení za transportní rukojeť na krátké vzdálenosti.
Před každým spuštěním:
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané nebo znečištěné větrací otvory motoru. V případě potřeby je odkryjte/vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou;
Po každém použití:
- Odpojte baterii, aby nedošlo k náhodnému zapnutí náhodnými osobami nebo při manipulaci.

10. Náhradní díly a příslušenství

Pro nákup náhradních dílů a příslušenství kontaktujte servis Dedra Exim. Kontaktní údaje jsou uvedeny na 1. straně návodu.
Při objednávání náhradních dílů uveďte číslo šarže na typovém štítku, stejně jako číslo dílu z montážního výkresu.
Během záruční doby se opravy provádějí za podmínek uvedených v záruční listině. Reklamovaný produkt, prosím, předejte k opravě na místě pořízení (prodávající povinen přijmout reklamované zboží), pošlete na servisní středisko nejblíže k místu bydliště (seznam služeb na internetových stránkách www.dedra.pl), nebo zašlete do centrálního servisu Dedra Exim. Přiložte prosím vyplněnou záruční listinu. Po záruční době opravy provádí centrální servis. Poškozené zboží musí být odesláno do servisního střediska (náklady na dopravu platí uživatel).

11. Samostatné odstranění závad

⚠ POZOR **Před zahájením odstraňování závad odpojte nástroj od napájení.**

Problém	Příčina	Rešení
Zařízení nefunguje	Poškozený spínač	Vraťte zařízení do servisu
	Vybitá baterie	Nabijte baterii
	Nesprávně vložená baterie	Správně se upevněte
Zařízení se nepohybuje snadno	Vybitá baterie	Dobijte baterii správně
	Byly překročeny přípustné provozní parametry	Snižte zatížení elektrického nářadí
Neefektivní práce	Pracovní hrot je opotřebovaný	Vyměňte nebo ostřete ostří
Motor se přehřívá	Větrací otvory jsou blokovány	Vyčistěte otvory
	Byly překročeny přípustné provozní parametry	Vypněte nářadí a odložte práci, dokud nebude zcela vychladnout

12. Výbava nástroje

1. Sekačka na baterie - 1 ks, lapač trávy - 1 ks

13. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)



Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci označuje, že vadné elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem. Pokud potřebujete zlikvidovat, znovu použít nebo využít součástky, je správné je odnést na specializované sběrné místo, kde je přijmou zdarma. Informace o umístění sběrných míst pro použitá zařízení poskytují místní orgány, např. na svých internetových stránkách.
Správnou likvidáciou zariadenia je možné šetriť cenné zdroje a zabrániť negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení
Za nesprávnou likvidaci odpadu hrozí sankce podle příslušných místních předpisů.
Uživatelé v zemích EU: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo na svého dodavatele, který vám poskytne další informace.
Likvidace v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol se vztahuje pouze na země Evropské unie. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, aby vám sdělil správný způsob likvidace.

Záruční list

pro

Katalogové číslo:

……

Sériové číslo:.....

(dále jen v**ýrobek**)

Datum zakoupení výrobku: .....

Razítko prodávajícího……

Datum a podpis prodávajícího: .....

Prohlášení uživatele:

PotwiPotvrzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

....

datum a místo podpis uživatele

I. Odpovědnost za výrobek

1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Obvodní soud pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, Základní kapitál: 100 980.00 zl.
2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěná v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost Ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

II. Záruční doba

Součásti výrobku, na které se vztahuje záruka	Doba trvání záruční ochrany
Bezkartáčová sekačka	36 měsíců, počítáno od data nákupu výrobku uvedeného v tomto záručním listu

III. Podmínky uplatňování záruky

1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace se doporučuje, abyste společně s výrobkem předali všechny součásti stanovené v kapitole „Kompletace“ výrobku uvedené v návodu k obsluze.
2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu.
3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.
4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:
a. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k obsluze, zejména v rozsahu správného provozování, údržby a čištění;
b. Používání čisticích nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
c. Nevhodného skladování a přepravování výrobku;
d. Svépomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
e. Používání ve výrobku provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze.
5. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:
- odstranil, změnil nebo poškodil sériová čísla, označení údajů a výkonové štítky;
- ucpávky byly poškozeny uživatelem nebo nesly stopy manipulace uživatele.
6. Upozornění! Činnosti spojené s každodenní obsluhou výrobku, vyplývající mj. z návodu k obsluze, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

IV. Postup při reklamaci

1. V případě zjištění nesprávného provozu výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste provedli správně všechny činnosti podrobně popsané v návodu k obsluze.
2. Reklamaci nahlaste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení reklamace do 7 dnů.
3. Reklamaci můžete nahlásit mj. v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách www.dedra.pl. („Formulář pro nahlášení reklamace“).
5. Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Pokud v daném státě není uveden servis, reklamační formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
6. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek.
7. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.
8. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.
9. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu).
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat.
Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci.
V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vás informujeme, že:

1. Správcem vašich osobních údajů uvedených ve formuláři je DEDRA-EXIM sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dále jen: „Správce“).
2. Vaše údaje budou zpracovávány pouze pro účely provedení reklamačního řízení zařízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR“) Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k provedení reklamačního řízení.

3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu posouzení provedení reklamačního řízení a pro účely archivace v případě potřeby obrany proti eventuálním nárokům vůči Správci, nejdéle však do okamžiku jejich promlčení.
4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, které zpracovávají údaje pro Správce na základě písemné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, poskytujícím mj. technický servis, hosting nebo údržbu webových stránek, IT servis, kurýrní služby. Dodavatelé Správce jsou povinni zajistit ochranu údajů a splnit požadavky platného zákona souvisejícího s ochranou osobních údajů a nesmí využívat svěřené osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě se Správcem.
5. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování, a nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci.
6. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo kdykoli vznést námitku.
7. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů Správcem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podat stížnost u úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.

SK Obsah

1. Fotografie a obrázky
2. Popis zariadenia
3. Určenie zariadenia
4. Obmedzenia používania
5. Technické údaje
6. Príprava na prácu
7. Zapnutie zariadenia
8. Používanie zariadenia
9. Priebežná údržba
10. Náhradné diely a príslušenstvo
11. Samostatné odstraňovanie porúch
12. Kompletizácia zariadenia
13. Informácie pre užívateľov týkajúca sa likvidácii elektrických a elektronických zariadení
14. Záručný list

Preklad originálneho návodu
Vyhlásenie o zhode bolo pripojené k návodu ako samostatný dokument. Ak dané vyhlásenie o zhode chýba, je potrebné kontaktovať spoločnosť Dedra Exim Sp. z o.o.
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť boli pripojené k návodu ako samostatná brožúra.

UPOZORNENIE. Prečítajte si všetky upozornenia označené symbolom a všetky pokyny.

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných upozornení a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, alebo vážne poranenie.

POZOR **Zachovajte všetky upozornenia a návod pre budúce použitie.**

Prístroj zo série SAS + ALL bol navrhnutý tak, aby pracoval iba s nabíjačkami a batériami zo série SAS + ALL. Na použitie v kosačkách odporúčame používať batérie 4 Ah / 5Ah.

Li-Ion batéria a nabíjačka nie sú súčasťou zakúpeného zariadenia a musíte ich zakúpiť samostatne. Používanie batérií a nabíjačiek iných ako vyhradených zariadení je zakázané.
Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti, ľudia s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo ľudia bez skúseností a vedomostí alebo ľudia, ktorí si neprečítali návod na používanie stroja; miestne predpisy môžu obmedziť vek prevádzkovateľa.
Nikdy nepoužívajte stroj, keď sú v jeho blízkosti osoby, najmä deti alebo zvieratá.

POZOR **Nikdy neprevádzkujte stroj s poškodenými ochrannými zariadeniami alebo bezpečnostnými zariadeniami alebo bez bezpečnostných zariadení alebo ak je batéria poškodená alebo opotrebovaná.**

Nepoužívajte stroj za nepriaznivého počasia, najmä v prípade nebezpečenstva blesku.

2. Popis zariadenia

Obr. A:: 1 – rukoväť, 2 – hlavný vypínač, 3 – páka spojky pohonu, 4 – svorky rukoväti, 5 – zberný koš, 6 – otvory pre batériu a bezpečnostný kľúč, 7 – páka nastavenia výšky kosenia, 8 – páka nastavenia sklonu rukoväti, 9 – sekvenčný prepínač

3. Určenie zariadenia

Kosačka na trávu je určená na kosenie trávy na rovnom a rovnom povrchu, ako aj na svahoch s miernym svahom. Kosačka umožňuje zhromažďovanie kazov do kontajnera alebo prácu bez kontajnera. Používanie batérií vám umožní kosiť trávniky na miestach, kde nie je prístup k sieťovému napájaniu. Použitie pohonu znižuje únavu pri kosení, najmä na väčších plochách a nerovnom teréne.
Zariadenie je určené na používanie pri rekonštrukčno-stavebných prácach, v dielňach a v servisoch, pri amatérskych prácach, pričom musia byť dodržiavané podmienky používania a prípustné prevádzkové podmienky, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke.

4. Obmedzenia používania

Zariadenie sa môže používať iba v súlade s nižšie umiestnenými „Prípustnými pracovnými podmienkami" uvedenými nižšie".
Kosačka sa nesmie používať na orezávanie kríkov, orezávanie výhonkov, orezávanie vyrezaných výhonkov, čistenie ciest, vyrovnávanie nerovností (napr. Kôpky vyrobené z krtkov) a iné práce.
Neoprávnené a samostatné zmeny v mechanickej a elektrickej konštrukcii, všetky úpravy, činnosti údržby, ktoré nie sú opísané v návode na obsluhu, budú považované za nezákonné a spôsobia okamžitú stratu záručných práv a vyhlásenie o zhode už nebude platné.
Použitie v rozpore s účelom, alebo v nezhodne s návodom na použitie, bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv.

Prijateľné pracovné podmienky
S1 - nepretržitá prevádzka
Teplotný rozsah nabíjania batérie 10 - 30 ° C.
Nevystavujte vzduchu nad 40 ° C.

5. Technické údaje

Model zariadenia	DED6998X DED6998X-2A5
Pracovné napätie [V]	36 (18 x 2)
Úroveň ochrany pred priamym prístupom	IPX1
Max. uhlová rýchlosť n0 [min-1]	2800-3200
Objem nádrže [L]	65
Pracovná šírka [mm]	460
Výška rezu [mm - mm]	30-75
Úroveň vibrácií na rukoväti [m/s2]:	2,5
Odchýlka (nepresnosť) merania K [m/s2]	1,5
Úroveň akustického tlaku LPA [dB(A)]	79
Odchýlka (nepresnosť) merania Kpa [dB(A)]	3,0
Úroveň akustického výkonu LwA [dB(A)]	89,2
Odchýlka (nepresnosť) merania Kpa [dB(A)]	2,25
Zaručená úroveň akustického výkonu LWA [dB(A)]	96
Hmotnosť zariadenia [kg]	23,8

Informácie o vibráciách a hlučnosti
Celková hodnota vibrácií a_h a neistota merania sú stanovené v súlade s normou EN 62841-1 a sú uvedené v tabuľke.
Emisia hluku bola stanovená v súlade s EN 62841-1 , hodnoty sú uvedené v tabuľke vyššie.

POZOR **Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu, a preto počas práce vždy používajte ochranné prostriedky na uši!**

Deklarovaná celková hodnota vibrácií/hluku bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže byť použitá na porovnanie jedného zariadenia z druhým. Uvedená úroveň vibrácií/ hluku môže byť tiež použitá na predbežné posúdenie vystavenia na vibrácie/hluk.
Úroveň vibrácií/hluku sa počas skutočného používania zariadenia môže líšiť od deklarovaných hodnôt, v závislosti na spôsobe používania pracovných nástrojov, najmä od typu spracovaného výrobku a od potreby určenia opatrení zameraných na ochranu operátora. Pre presné posúdenie vystavenia v reálnych podmienkach používania, je potrebné pamätať o všetkých častiach prevádzkového cyklu, vrátane času, keď je zariadenie celkom vypnutý, alebo ak je zapnuté, ale nie je používané.

6. Príprava na prácu

POZOR **Všetky činnosti musia byť vykonávané len vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.**

Šírenie rukoväte.
Poznámka: Dajte pozor, aby ste nepoškodili kábel.
Rukoväť rozložte, nastavte do správnej polohy a zaistite ju pomocou skrutiek páky. Kábel položte tak, aby sa dal zasunúť do spony.

Umiestnenie lapača trávy
Pri kosení pomocou zariadenia na zber pokosenej trávy nadvihnite kryt hubice, odstráňte kryt hubice, vložte úchytky do rúčok a potom kryt sklopte.

Inštalácia batérií

Zásuvky batérie sa nachádzajú na telese kosačky pod priehľadným plastovým krytom. Ak chcete nasadiť batérie, zdvihnite kryt a zasuňte batérie do zásuviek.

Dve batérie by mali byť umiestnené vedľa seba. Aj keď sú namontované štyri batérie, motor bude odoberať prúd zo sady dvoch batérií, a keď sa vybijú, prepne na ďalšie dve batérie (za predpokladu, že sú zasunuté do drážok).
Používajte batérie s rovnakými vlastnosťami.

7. Zapnutie zariadenia

⚠ POZOR **Skôr, než zapnete zariadenie, tak určite musíte vykonať činnosti popísané v kapitole „Príprava na prácu".**

Nabité batérie zasuňte do vedenia v zásuvke na batériu, až kým sa nezaistí západka na rukoväti. Potom vložte bezpečnostný kľúč do zapaľovania a uistite sa, že zárez kľúča zapadol do drážky v zapaľovaní. Zariadenie je pripravené na prácu.
Kosačka sa spustí pomocou postupnosti - najskôr stlačte tlačidlo umiestnené v spínači. Držte tlačidlo stlačené a jemne potiahnite rukoväť smerom k rukoväti kosačky. Motor sa naštartuje. Po uvoľnení tlačidiel na spínači bude motor ďalej bežať, uvoľnením obručovej páky sa motor vypne.

8. Používanie zariadenia

⚠ POZOR **Ak sa batéria zahreje na viac ako 40 stupňov Celzia, prestaňte pracovať a počkajte, kým nevychladne.**

Pravidelné kosenie trávy je starostlivosť o ošetrenie, stimuluje rast trávy, zvyšuje jej hustotu a spôsobuje odumieranie buriny. Prvé kosenie by sa malo vykonávať začiatkom apríla s výškou trávy 70 - 80 mm. V sezóne koste trávu raz týždenne.

Kosačka by sa nemala spustiť na vysokej tráve.

Pred kosením musíte zvoliť výšku kosenia. Aby ste to dosiahli, pomocou páky vyberte výšku kosenia tak, aby bola páka v požadovanej polohe. Výška kosenia zvoľte tak, aby ste kosačku nepreťažili.
Kosenie by sa malo vykonávať v rovných pruhoch, ktoré sa prekrývajú, to znamená, že každý nasledujúci priechod by sa mal približne zhodovať s predchádzajúcim. Pri kosení na svahoch, koste na svahoch, buďte veľmi opatrní pri cúvaní a zmene smeru kosenia.
Zachytávač trávy je vybavený indikátorom naplnenia. Pri kosení sa uistite, že je kôš plný. Košík pravidelne vyprázdňujte, nepreplňujte ho.

Kosenie bez koša
Kosačka umožňuje kosenie bez koša. Počas tejto operácie sa tráva rozprestiera cez trávnik. Pokosená tráva sa rozpadá a mení sa na prírodné, ekologické hnojivo. Zlepšuje rast trávy obmedzením odparovania vody, prevenciou erózie pôdy, spomalením rastu buriny atď. Po vybratí koša nasaďte na výtok zátku. Kosená tráva sa rozprestrie pod krytom kosačky.

Spustenie pohonu
Jednou rukou pridržte spínač kosačky a druhou rukou uchopte a jemne stlačte páku spojky pohonu (obr. A, 9) smerom k rukoväti. Buďte mimoriadne opatrní a udržujte bezpečnú polohu – kosačka sa začne pohybovať dopredu.
Uvoľnením páky spojky pohonu sa pohon zastaví. Pri cúvaní, otáčaní atď. uvoľnite páku spojky pohonu a kosačku ovládajte ručne.

Vypína sa napájanie
Vždy odpojte zdroj napájania:
- ak používateľ opustí zariadenie
- pred odstránením prekážky
- pred kontrolou, čistením alebo prácou na stroji
- po náraze na cudzí predmet skontrolujte stroj, či nie je poškodený
- ak stroj začne nadmerne vibrovať, okamžite ho skontrolujte.

9. Priebežná údržba

⚠ POZOR **Všetky údržbové činnosti musia byť vykonávané len vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.**

Pred odpojením stroja od zdroja napájania sa nedotýkajte nebezpečných pohyblivých častí a úplne ho zastavte.

Na zaistenie bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti zariadenia by sa mali vykonávať pravidelné inšpekčné práce v dielňach. Opotrebované alebo poškodené časti vymeňte, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku. Nedodržanie údržbárskych prác alebo ich neodborné vykonanie môže mať za následok skrátenie životnosti a v extrémnych prípadoch nehodu. Opravy sa nesmú vykonávať skôr, ako sa zastavia všetky nebezpečné pohyblivé časti.

Montáž a demontáž nožov

Vždy používajte ochranné rukavice.

Ak chcete kosačku odstrániť, posuňte kosačku tak, aby mala prístup k nástavcu noža. Uzamknite nôž (napr. Uchopte neostrenú časť), pomocou kľúča uvoľnite skrutku a vyberte nôž. Ak chcete namontovať nôž, nastavte nôž do správnej polohy pomocou polohovadiel (otvory v nožoch, ktoré zodpovedajú výčnelkom na kryte kosačky). Dotiahnite nôž a zablokujte jeho otáčanie v poslednej napínacej fáze.
Na odskrutkovanie a odskrutkovanie noža vždy použite kľúč.

Čistenie
Po každom použití zariadenie očistite od zvyškov rastlín. Na dôkladnejšie čistenie môžete použiť mierne navlhčenú handričku s možným pridaním neagresívnych čistiacich prostriedkov.

Brúsenie nástrojov na obrábanie kovov
Poškodené nože sa nesmú používať.
Pri nízkom opotrebení náradie naostrte pilníkom. Zaostrujte často zbieraním malého množstva materiálu. Na ostrenie čepele s nízkym opotrebením iba niekoľkými pohybmi pilníka. Po každých 5 oostreniach skontrolujte stav vyváženia nástroja na zariadení, ktoré je preň určené, alebo objednajte túto službu v špecializovanom servise. Silne opotrebovaný rezný nástroj naostrujte orezávačom alebo majte k dispozícii špecializovaný servis. Vždy po naostrení silne opotrebovaného nástroja skontrolujte vyváženie nástroja.

Skladovanie a preprava
Ak zariadenie nepoužívate, skladujte ho mimo dosahu detí na suchom mieste. Zariadenie a ďalšie prvky uvedené v zostave by sa mali prepravovať spôsobom, ktorý ich nevystavuje škodlivým podmienkam prostredia, ako je vlhkosť, zrážky, tlak, ktorý môže mať za následok mechanické poškodenie a iné, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zariadenie. Kovové rezacie prvky skladujte a prepravujte vo vyhradenom obale. Prenášajte zariadenie za transportnú rukoväť na krátke vzdialenosti.

Pred každým spustením:
- Skontrolujte, či nie sú upchaté alebo znečistené vetracie otvory motora. V prípade potreby ich odkryte/vyčistite handričkou mierne navlhčenou vodou;

Po každom použití:
- Odpojte batériu, aby ste zabránili náhodnej aktivácii okolostojacimi osobami alebo počas manipulácie.

10. Náhradné diely a príslušenstvo

Ak si chcete kúpiť náhradné diely a príslušenstvo, tak sa prosím obráťte na servis Dedra Exim. Kontaktné údaje nájdete na 1. strane tohto návodu.
Pri objednávaní náhradných dielov uveďte prosím sériové číslo nachádzajúce sa na typovom štítku spolu s číslom dielu z montážneho výkresu.
Počas trvania záruky sa oprava vykonáva na základe podmienok uvedených v záručnom liste. Reklamovaný produkt odovzdajte na opravu v mieste nákupu (predávajúci je povinný prijať reklamovaný produkt), odošlite do najbližšieho servisného strediska k miestu bydliska (zoznam servisov nájdete na stránkach www.dedra.pl), alebo odošlite do centrálneho servisu Dedra Exim. Prosím, aby ste priložili vyplnený záručný list. Po skončení záručnej doby opravy vykonáva centrálny servis. Poškodený produkt musí byť odoslaný do servisu (náklady na dodanie hradí používateľ).

11. Samostatné odstraňovanie porúch

⚠ POZOR **Pred začatím samostatného odstránenia porúch, odpojte zariadenie od zdroja napájania.**

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Poškodený spínač	Vráťte zariadenie do servisu
	Vybitá batéria	Nabite batériu
	Nesprávne vložená batéria	Správne upevnite
Zariadenie sa nepohybuje ľahko	Vybitá batéria	Batériu nabíjajte správne
	Prekročili sa povolené prevádzkové parametre	Znížte zaťaženie elektrického náradia
Neefektívna práca	Pracovný hrot je opotrebovaný	Vymeňte alebo naostrite čepeľ
Motor sa prehrieva	Vetracie otvory sú zablokované	Vyčistite otvory
	Prekročili sa povolené prevádzkové parametre	Vypnite elektrické náradie a odložte prácu, až kým úplne nevychladne

12. Kompletizácia zariadenia

1. Kosačka na batériu - 1 ks, lapač trávy - 1 ks

13. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení (platí pre domácnosti)



Symbol uvedený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak potrebujete zlikvidovať, opätovne použiť alebo zhodnotiť komponenty, správne je odovzdať ich na špecializovanom zbernom mieste, kde ich prijmú bezplatne. Informácie o umiestnení zberných miest pre použité zariadenia poskytujú miestne orgány, napr. na svojich webových stránkach.
Správnou likvidáciou zariadenia je možné šetriť cenné zdroje a zabrániť negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení.
Za nesprávnu likvidáciu odpadu hrozia sankcie podľa príslušných miestnych predpisov.
Používatelia v krajinách EÚ: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.
Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol sa vzťahuje len na krajiny Európskej únie. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o správnom spôsobe likvidácie.

Záručný list na

Katalógové č :

……..

Číslo šarže: .....

(ďalej len Výrobok)

Dátum nákupu výrobku: .....

Pečiatka predajcu

Dátum a podpis predajcu: .....

Vyhlásenie Užívateľa:

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržiavania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

....

dátum a miesto podpis Užívateľa

I. Zodpovednosť za Výrobok

1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.
2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.
3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.
4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.
5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chybného Výrobku.

II. Záručná lehota

Prvky Výrobku na ktoré sa vzťahuje záruka	Trvanie záručnej ochrany
Bezuhlíková kosačka	36 mesiacov od dňa nákupu Výrobku, ktorý je uvedený v tomto záručnom liste

III. Podmienky využitia záruky

1. Užívateľ je povinný predstaviť vyplnený Záručný list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamačný proces prebiehal efektívne odporúčame, aby Užívateľ spolu s reklamovaným výrobkom doručil všetky prvky vymenované v kapitole užívateľskej príručky výrobku „Diely a časti“.
2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.
3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.
4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

a. Nedodržania podmienok určených v užívateľskej príručke, predovšetkým podmienok správneho používania, prevádzky, údržby a čistenia
b. Použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;
c. Nevhodného uchovávania a prepravy výrobku;
d. Vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré výrobca nevyjadril súhlas;
e. Použitím vo výrobku/s výrobkom nevhodných prevádzkových materiálov, nezhodne s užívateľskou príručkou.

5. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:
- sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;
- boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.

6. Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

IV. Reklamačná procedúra

1. V prípade, ak Užívateľ objaví, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie je povinný uistiť sa, či boli náležite vykonané všetky stanovené činnosti, predovšetkým tie uvedené v užívateľskej príručke.
2. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.
3. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.
4. Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelenej záruky”).
5. Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.
6. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.
7. Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné pre zdravie a život Užívateľov.
8. Povinnosti vyplývajúce z udelenej záruke budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.
9. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).
10. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.

Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vás informujeme

1. Správcom vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli vo formulári, je spoločnosť „DEDRA-EXIM Sp. z o.o.“ so sídlom v meste Pruszków na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko (ďalej len: „Správca”).
2. Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne s cieľom realizácie záručnej procedúry zariadenia, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: „GDPR“). Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu záručnej procedúry.
3. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas posudzovania a realizácie záručnej procedúry, ako aj na archívne účely v prípade potreby obhajoby pred prípadnými nárokmi a požiadavkami voči Správcovi, avšak nie dlhšie až do momentu premlčania týchto nárokov a požiadaviek.
4. Vaše údaje môžu byť zverejnené výhradne len tým subjektom, ktoré spracúvajú tieto údaje v mene a pre Správcu, a to na základe

písomnej dohody o zverení spracúvania osobných údajov, tzn. firmy, ktoré okrem iného poskytujú technický servis, hostingové služby alebo služby obsluhy webových stránok, IT obsluhy, ako aj kuriérskym firmám. Dodávatelia Správcu sú povinní zaručiť zabezpečenie údajov a splniť požiadavky platnej legislatívy ohľadne ochrany osobných údajov, a zverené osobnú údaje nesmú byť používané na iné účely než tie, ktoré stanovuje dohoda uzatvorená so Správcom.

5. Vaše údaje nebudú spracúvané automatickým spôsobom, vrátane rôznych foriem profilovania, ani nebudú odovzdané do tretieho štátu/medzinárodnej organizácii.
6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravenie, doplnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, prenesenie údajov, podanie námietky, a to v ľubovoľnej chvíli.
7. Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov Správcom, môžete sa na Správcu obrátiť písomne na e-mailovú adresu: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov

LT Turinys

1. Nuotraukos ir piešiniai
2. Prietaiso aprašas
3. Prietaiso paskirtis
4. Naudojimo apribojimai
5. Techniniai duomenys
6. Paruošimas darbui
7. Prietaiso įjungimas
8. Prietaiso naudojimas
8. Einamieji naudojimo veiksmai
10. Atsarginės dalys ir reikmenys
11. Savarankiškas defektų pašalinimas
12. Prietaiso elementai
13. Informacija naudotojams apie elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimą
14. Garantijos lapas

Originalios instrukcijos vertima

Atitikties deklaracija buvo pridėta prie instrukcijos kaip atskiras dokumentas. Atveju, kai nebus atitikties deklaracijos reikia susisiekti su Dedra Exim Sp. z o.o.
Bendrosios saugumo sąlygos buvo pridėtos prie instrukcijos kaip atskira brošiūra.

ĮSPĖJIMAS Perskaityti visus įspėjimus pažymėtus simboliu ir visas instrukcijas.

Žemiau pateiktų įspėjimų ir saugos nurodymų nesilaikymas, gali būti elektros srovės smūgio, gaisro ar sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugoti visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Prietaisas iš „SAS + ALL“ linijos sukurtas veikti tik su įkrovikliais bei su „SAS + ALL“ linijos akumuliatoriai. Naudojant šienapjoves, rekomenduojame naudoti 4 Ah / 5Ah akumuliatorius.
Li-Ion akumuliatorius ir įkroviklis neįeina į įsigytą prietaisą ir turi būti perkami atskirai. Draudžiama naudoti baterijas ir įkroviklius, išskyrus skirtus prietaisus.

Niekada neleiskite mašina naudotis vaikams, žmonėms su sutrikusia fizine, jutimo ar psichine būkle ar žmonėms, neturintiems patirties ir žinių, ar žmonėms, kurie neskaito mašinos naudojimo instrukcijų; vietinės taisyklės gali apriboti operatoriaus amžių.
Niekada nenaudokite mašinos, kai netoliese yra žmonių, ypač vaikų ar gyvūnų. Niekada nenaudokite mašinos su pažeista apsauga ar apsauginiais prietaisais, be apsauginių įtaisų, jei akumuliatorius yra pažeistas ar susidėvėjęs. Venkite naudoti mašiną blogu oru, ypač kai yra žaibo pavojus.

2. Prietaiso aprašas

A: pav.: 1 – rankena, 2 – pagrindinis jungiklis, 3 – pavaros sankabos svirtis, 4 – rankenos spaustukai, 5 – žolės surinkėjas, 6 – akumuliatoriaus ir saugos raktų lizdai, 7 – pjovimo aukščio reguliavimo svirtis, 8 – rankenos pasvirimo reguliavimo svirtis, 9 – sekcinis jungiklis.

3. Prietaiso paskirtis

Akumuliatorinis vejapjovė skirtas pjauti žolę ant lygaus ir lygaus paviršiaus, taip pat ant nedidelio šlaito. Šienapjovė leidžia surinkti grobį į konteinerį arba dirbti be konteinerio. Naudojant baterijas, galima pjauti veją tose vietose, kur nėra prieigos prie tinklo. Pavaros naudojimas padaro pjovimą mažiau varginančiu, ypač dideliuose plotuose ir nelygiame reljefe.
Leidžiama naudoti įrenginį remonto ir statybos darbuose, remonto servisuose, mėgėjiškuose darbuose, jei yra laikomasi naudojimo sąlygų ir leistinų darbo sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje.

4. Naudojimo apribojimai

Prietaisas gali būti naudojamas vien tik pagal pateiktas "Priimtinas darbo sąlygas”.
Šienapjovė neturi būti naudojama krūmams kirpti, ūgliams kirpti, nukirtusiems ūgliams kirpti, takams valyti, nelygumams lyginti (pvz., Apgamų padarytiems piliakalniams) ir kitiems darbams.
Savaiminiai pakeitimai mechaninei ir elektros statyboje, visi modifikavimai, naudojimo veiksmai, neaprašyti instrukcijoje bus traktuojami kaip neteisėti ir priveda prie staigaus garantijos teisės praradimo, o atitikties garantija praras galiojimą.
Naudojimas ne pagal naudojimo instrukcijos nuorodas ir paskirtį prives prie staigaus garantijos teisės praradimo.

Priimtinos darbo sąlygos
S1 - nepertraukiamas veikimas
Akumuliatoriaus įkrovimo temperatūra yra 10–30 ° C. Laikykite ne aukštesnėje kaip 40 ° C oro temperatūroje.

5. Techniniai duomenys

Prietaiso modelis	DED6998X DED6998X-2A5
Darbo įtampa [V]	36 (18 x 2)
Apsaugos nuo tiesioginės prieigos lygis	IPX1
Maks. sukimosi greitis n0 [min-1]	2800-3200
Talpyklos talpa [L]	65
Darbinis plotis [mm]	460
Pjovimo aukštis [mm - mm]	30-75
Vibracijų ant rankenos lygis [m/s2]:	2,5
Matavimo neapibrėžtis K [m/s2]	1,5
Garso slėgio lygis LPA [dB(A)]	79
Matavimo neapibrėžtis Kpa [dB(A)]	3,0
Liūto garso galios lygis [dB(A)]	89,2
Matavimo neapibrėžtis Kwa [dB(A)]	2,25
Garantuotas garso galios lygis LWA [dB(A)	96
Įrenginio svoris [kg]	23,8

Informacija apie virpesius ir triukšmą
Virpesių bendra vertė a_h o taip pat matavimo neapibrėžtis, nustatyta pagal normą EN 62841-1 i pateikta lentelėje.
Triukšmo sklidimas buvo nustatytas pagal EN 62841-1, vertės pateikiamos aukščiau lentelėje.

DĖMESIO Triukšmas gali privesti prie klausos pažeidimo, darbo metu visada reikia naudoti klausos apsaugos priemones!

Triukšmas gali privesti prie klausos pažeidimo, darbo metu visada reikia naudoti klausos apsaugos priemones!
Deklaruojama bendra vertė: virpesių/triukšmo buvo sumatuota pagal standartinę matavimo metodą ir gali būti panaudojama vieno su kitu įtaisu palyginimui. Pateiktas virpesių/triukšmo palyginimas gali būti panaudojimas pirminei /virpesių/triukšmo grėsmės vertinimui.
Virpesių virpesių/triukšmo lygis realaus įtaiso naudojimo metu, gali skirtis nuo deklaruojamų verčių, priklausomai nuo darbinių įrankių panaudojimo būdo, ypatingai nuo naudojamo įrankio rūšies, o taip pat nuo priemonių, saugančių operatorių nustatymo būtinumo. Kad tiksliai nustatyti grėsmę realiose naudojimo sąlygose, reikia atsižvelgti į visas operacinio ciklo dalis, į kurias taip pat įeina laikotarpiai, kuomet įtaisas yra išjungtas arba įjungtas, bet nėra naudojamas darbui.

6. Paruošimas darbui

DĖMESIO Aprašyti žemiau nurodyti veiksmus reikia atlikti išėmus iš lizdo kištuką.

Rankenos paskleidimas.
Pastaba: būkite atsargūs ir nepažeiskite laido.
Atlenkite rankeną, nustatykite ją į teisingą padėtį ir užfiksuokite svirties varžtais. Uždėkite laidą taip, kad jį būtų galima įkišti į spaustuką.

Akumuliatorių montavimas
Akumuliatorių lizdai yra vejapjovės korpuse, po permatomu plastikiniu dangteliu. Norėdami įdėti akumuliatorius, pakelkite dangtelį ir įstumkite akumuliatorius į lizdus.

Du akumuliatoriai turėtų būti dedami vienas šalia kito. Net jei sumontuoti keturi akumuliatoriai, variklis ims srovę iš dviejų akumuliatorių rinkinio, o kai jie išsikraus, persijungs į kitus du akumuliatorius (jei jie yra įstatyti į lizdus).
Naudokite vienodų charakteristikų akumuliatorius.

7. Prietaiso įjungimas

DĖMESIO Prieš prietaiso įjungimą reikia būtinai atlikti veiksmus, aprašytus „Paruošimas darbui“ skyriuje

Įstumkite įkrautas baterijas į akumuliatoriaus lizdo kreiptuvą, kol rankenėlės užraktas įsijungs. Tada įdėkite apsauginį raktą į uždegimą, įsitikindami, kad rakto įpjova tilps į uždegimo griovelį. Įrenginys paruoštas darbui.
Šienapjovė užvedama seka - pirmiausia paspauskite mygtuką, esantį jungiklyje. Laikydami nuspaustą mygtuką, lengvai patraukite rankenėlę link vejapjovės rankenos. Variklis pradės veikti. Atleidus jungiklio mygtukus, variklis ir toliau veiks, atleisdamas lanko lazdelę, variklis išsijungs.

8. Prietaiso naudojimas

Jei akumuliatorius įkaista daugiau kaip 40 laipsnių Celsijaus, sustabdykite darbą ir palaukite, kol jis atvės.

Reguliarus žolės pjovimas yra priežiūros priemonė, skatina žolę augti, padidina jos tankumą ir sukelia piktžolių nykimą. Pirmasis šienavimas turėtų būti atliekamas balandžio pradžioje, žolės aukštis 70–80 mm. Sezonu pjaukite žolę kartą per savaitę.

Šienapjovė neturėtų būti paleista aukštoje žolėje.

Prieš pradėdami pjauti, turite pasirinkti pjovimo aukštį. Norėdami tai padaryti, svirtimi pasirinkite pjovimo aukštį, kad svirtis būtų norimoje padėtyje. Pasirinkite pjovimo aukštį, kad vejapjovė nebūtų perkrauta.
Pjovimas turėtų būti atliekamas tiesiomis juostomis, persidengiant, t.y. kiekvienas paskesnis pravažiavimas turėtų apytiksliai ¼ sutapti su ankstesniu. Pjaudami šlaituose, šienaukite per šlaitus, būkite labai atsargūs važiuodami atbuline eiga ir keisdami pjovimo kryptį.
Žolių gaudytojas turi užpildymo indikatorių. Pjaudami įsitikinkite, kad krepšys yra pilnas. Reguliariai ištuštinkite krepšį, neperpildykite.

Pjaunama be krepšio
Šienapjovė leidžia pjauti be krepšio. Šios operacijos metu žolė pasklinda po veją. Nupjauta žolė suyra ir virsta natūralia, ekologiška trąša. Tai pagerina žolės augimą, ribojant vandens išgaravimą, neleidžiant dirvožemiui erozijos, lėtina piktžolių augimą ir pan. Išėmę krepšį, užkiškite kamštį. Nupjauta žolė bus paskleista po vejapjovės dangčiu.

Paleidimas
Viena ranka laikykite vejapjovės jungiklį, o kita ranka paimkite pavaros sankabos svirtį (A pav., 9) ir švelniai stumkite ją link rankenos. Būkite labai atsargūs ir laikykitės saugios padėties – vejapjovė pradės judėti į priekį.
Atleidus pavaros sankabos svirtį, pavara sustos. Važiuodami atbuline eiga, sukdami ir pan., atleiskite pavaros sankabos svirtį ir vejapjovę valdykite rankiniu būdu.
Maitinimo išjungimas

Visada atjunkite maitinimo šaltinį:
- jei vartotojas palieka mašiną
- prieš pašalindami kliūtį
- prieš patikrindami, valydami ar dirbdami su mašina
- po smūgio į pašalinį daiktą apžiūrėti mašinos pažeidimų
- jei mašina pradeda stipriai vibruoti, nedelsdami patikrinkite.

9. Einamieji naudojimo veiksmai

DEMESIO **Visus naudojimo veiksmus reikia atlikti išėmus iš lizdo kištuką.**

Nelieskite pavojingų judančių dalių prieš atjungdami mašiną nuo maitinimo šaltinio ir visiškai sustabdydami.
Norint užtikrinti saugų prietaiso veikimą ir prailginti jo eksploatavimo laiką, dirbtuvių sąlygomis reikėtų atlikti reguliarų tikrinimą. Norėdami išlaikyti saugų darbą, pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas dalis. Neatlikę ar netinkamai atlikę priežiūros darbus, tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o kraštutiniais atvejais - avarija.
Techninės priežiūros negalima atlikti, kol nesibaigia visos pavojingos judančios dalys.

Peilio surinkimas ir išmontavimas
Visada naudokite apsaugines pirštines.
Norėdami nuimti vejapjovės peilį, perkelkite vejapjovę taip, kad ji galėtų prieiti prie peilio tvirtinimo elemento. Užfiksuokite peilį (pvz., Suimkite neuždengtą dalį), veržliarakčiu atsukite varžtą ir nuimkite peilį. Norėdami pritvirtinti peilį, nustatykite peilį tinkamoje padėtyje naudodami padėties nustatymo įtaisus (ašmenų skylutes, atitinkančias žoliapjovės korpuso iškyšas). Priveržkite peilį, užblokuodami jo sukimąsi paskutiniame užveržimo etape.
Norėdami atsukti ir atsukti peilį, visada naudokite veržliaraktį.

Valymas
Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaisą nuo augalų liekanų. Kruopštesniam valymui galite naudoti šiek tiek drėgną šluostę, į kurią būtų galima įpilti neagresyvių valymo priemonių.
Metalo pjovimo įrankių galandimas

Pažeistų peilių naudoti negalima.
Esant mažai nusidėvėjimui, aštrinkite įrankį dilde. Aštrinkite dažnai, surinkdami nedidelį kiekį medžiagos. Norėdami šiek tiek paaštrinti menkai nusidėvėjusį peiliuką. Po kiekvieno 5 galandimų patikrinkite įrankio, kuriam jis skirtas, balansavimo būklę arba užsisakykite tokią paslaugą specializuotoje tarnyboje. Aštriai nupjautą pjovimo įrankį paaštrinkite galąstuvu arba turėtumėte specializuotą servisą. Kiekvieną kartą po labai susidėvėjusio įrankio galandimo patikrinkite įrankio balansą.

Sandėliavimas ir transportavimas
Kai prietaisas nenaudojamas, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisą ir kitus elementus, išvardytus komplekte, reikia gabenti taip, kad jų nepaveiktų kenksmingos aplinkos sąlygos, tokios kaip drėgmė, krituliai, slėgis, galintis sukelti mechaninius pažeidimus, ir kiti, galintys neigiamai paveikti įrenginį. Laikykite ir gabenkite metalo pjovimo elementus tam skirtoje dangtyje. Nešiokite prietaisą už transportavimo rankenos nedideliais atstumais.

Prieš kiekvieną paleidimą:
- Patikrinkite, ar variklio ventiliacijos angos neuždengtos ir neužterštos. Jei reikia, atidengti / išvalyti šiek tiek vandeniu sudrėkinta šluoste;

Po kiekvieno naudojimo:
- Atjunkite akumuliatorių, kad išvengtumėte atsitiktinio įjungimo pašaliniams asmenims arba jį tvarkant.

10. Pakeičiamos dalys ir priedai

Kad pirkti atsargines dalis ir aksesuarus reikia susisiekti su Dedra Exim servisu. Kontaktiniai duomenys duomenys yra 1 instrukcijos puslapyje.
Atsarginių dalių užsakymo metu prašome pateikti serijos numerį, patalpintą vardinėje lentelėje, o taip pat
dalies išmontavimo piešinio numerį.
aprašyti sugedusią dalį, papildomai pateikiant orientacinį įtaiso pirkimo terminą.
Garantinio laikotarpio galiojimo metu taisymai yra atliekami pagal taisykles pateikiamas garantijos lape. Reklamuojamą produktą prašome pateikti taisymui pirkimo vietoje (pardavėjas įsipareigoja priimti reklamuojamą produktą), nusiųsti į servisą esantį arčiausią gyvenamosios vietos (servisų skaičius www.dedra.pl) arba siųsti į Dedra Exim centrinį servisą. Maloniai prašome pridėti garantinę kortelę. Pasibaigus garantijos laikotarpiui taisymus atlieka centrinis servisas. Pažeistą produktą reikia siųsti į servisą (siuntimo išlaidas padengia vartotojas).

11. Savarankiškas defektų pašalinimas

DEMESIO **Prieš pradedant savarankišką defektų pašalinimą, reikia išjungti prietaisą iš elektros maitinimo.**

Problema	Priežastis	Sprendimas
Įrenginys neveikia	Sugadintas jungiklis	Grąžinkite prietaisą aptarnavimui
	Išsikrovusi baterija	Įkraukite akumuliatorių
	Netinkamai įdėta baterija	Tinkamai pritvirtinkite
Įrenginys nejuda lengvai	Išsikrovusi baterija	Tinkamai įkraukite akumuliatorių
	Viršijami leistini veikimo parametrai	Sumažinkite elektrinio įrankio apkrovą
Neefektyvus darbas	Darbinis antgalis nusidėvėjęs	Pakeiskite arba aštrinkite peilį
Variklis perkaista	Ventiliacijos angos yra užkimštos	Nuvalykite skylutes
	Viršijami leistini veikimo parametrai	Išjunkite elektrinį įrankį, atidėkite darbą, kol jis visiškai atvės

12. Prietaiso elementai

1. Akumuliatorinis vejapjovė - 1 vnt, žolės rėžimas - 1 vnt

13. Informacija naudotojams apie sunaudotos įrangos utilizavimą (taikoma namų ūkiams)



Ant gaminių arba pridedamuose dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusios elektros ar elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei norite atsikratyti, pakartotinai panaudoti ar utilizuoti komponentus, teisinga juos nuvežti į specializuotą surinkimo punktą, kur jie bus priimti nemokamai. Informaciją apie naudotos įrangos surinkimo vietas teikia vietos valdžios institucijos, pvz., savo interneto svetainėse.
Teisingas produkto utilizavimas padeda išsaugoti gamtos išteklius ir išvengti neigiamų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai, galinčių atsirasti dėl produkte esančių potencialiai pavojingų medžiagų, mišinių ir sudedamųjų dalių.
Už netinkamą atliekų šalinimą gresia baudos pagal atitinkamus vietos teisės aktus.
ES šalių naudotojai: Jei norite išmesti elektros ar elektroninę įrangą, kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją, kuris jums suteiks daugiau informacijos.

šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse: Šis simbolis taikomas tik Europos Sąjungos šalims. Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba pardavėją dėl tinkamo šalinimo būdo.

Garantinis lapas

na

Katalogo Nr:

……..

Partijos numeris: .....

(toliau – Produktas)

Produkto pirkimo data: .....

Pardavėjo antspaudas

Pardavėjo parašas ir data: .....

Vartotojo pareiškimas:

Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:

....

data ir vieta vartotojo parašas

I. Atsakomybė už Produktą:

1. Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o.o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčiu mokėtojo kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.
2. Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.
3. Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, esančius Produkte jo išdavimo Vartotojui metu.
4. Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodą) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasilieka sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuotu sutartį.
5. Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota iki maksimaliai Produkto su defektu vertės.

II. Garantijos laikotarpis

Produkto elementai, kuriems veikia garantija	Garantinės apsaugos trukmė
Vejapjovė, bešepetėlinis variklis	36 mėnesiai, skaičiuojant nuo Produkto pirkimo datos, nurodytos šiame Garantiniame lape

III. Naudojimosi garantija sąlygos

1. Vartotojas privalo patiekti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzijos nagrinėjimo procesas vyktų sklandžiai, rekomenduojama, kad Vartotojas kartu su Produktu perduotų visus elementus, nurodytus „Komplektacijos sąraše“, esančiame Naudojimo instrukcijoje.
2. Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų..
3. Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.
4. Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:

a. Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu, priežiūra ir valymu;

b. Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemones, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;

c. Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą;

d. Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;

e. Vartotojas naudojo Produkte eksploatacines medžiagas, neatitinkančias Naudojimo instrukcijos sąlygų

5. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:

- Vartotojas pašalino, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datas ir informacines lenteles;
- Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

6. Dėmesio! Veiksmus, susijusius su kasdieniu Produkto aptarnavimu, nurodytu pvz. Naudojimo instrukcijoje, Vartotojas atlieka pats ir savo sąskaita.

IV. Pretenzijos pateikimo procedūra:

1.Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.
2. Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.
3. Pretenziją galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas.
4. Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma).
5. Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, Lenkija.
6. Mąjac Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.
7. Dėmesio!!! Produkto su defektais naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei.
8. Veiksmai, susiję su garantijA:us atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.
9. Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų transporto metu – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.
10. Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo juo naudotis dėl garantijos apimto defekto.

Gwarancja Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto.

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame, kad

1. Formoje pateiktų jūsų asmens duomenų valdytojas yra DEDRA-EXIM sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Pruszkowe, 3 Maja g. 8, 05-800 Pruszkow (toliau: "Administratorius").
2. Jūsų duomenys bus tvarkomi tik siekiant atlikti prietaiso garantijos procedūrą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą (toliau: „BDAR“) Duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jie būtini garantijos procedūrai
3. Jūsų duomenys bus tvarkomi garantijos procedūros vykdymo nagrinėjimo laikotarpiu ir archyvavimo tikslais, jei prireiktų apsiginti nuo galimų pretenzijų Administratoriui, bet ne ilgiau nei iki tol, kol joms įvyks senaties terminas.
4. Jūsų duomenys gali būti atskleisti tik tiems subjektams, kurie tvarko duomenis duomenų administratoriaus vardu pagal rašytinę asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartį, teikiančią: technines paslaugas, hosting‘o ar interneto svetainės priežiūros paslaugas, IT paslaugas, kurjerių paslaugas. Administratoriaus tiekėjai privalo užtikrinti duomenų saugumą ir laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir negali naudoti patikėtų asmens duomenų kitais nei sutartyje su Administratoriumi nurodytais tikslais.
5. Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, ir nebus perduodami trečiajai šaliai / tarptautinei organizacijai.
6. Bet kuriuo metu turite teisę susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę prieštarauti bet kuriuo metu.
7. Visais klausimais, susijusiais su administratoriaus atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis šiuo el. pašto adresu: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Turite teisę pateikti skundą tinkamai duomenų apsaugos institucijai;

LV Satura rādītājs

1. Attēli un zīmējumi
2. Ierīces apraksts
3. Ierīces pielietojums
4. Lietošanas ierobežojumi
5. Tehniskie dati
6. Sagatavošana darbībai
7. Ierīces ieslēgšana

8. Ierīces lietošana
9. Tekošas tehniskas apkopes darbības
10. Rezerves daļas un piederumi
11. Patstāvīga avāriju novēršana
12. Ierīces komplektācija
13. Informācija lietotājiem par elektrisku un elektronisku iekārtu likvidēšanu
14. Garantijas karte

Oriģinālās instrukcijas tulkojum

Atbilstības deklarācija ir pievienota instrukcijai kā atsevišķs dokuments. Atbilstības deklarācijas neesamības gadījumā sazinieties ar uzņēmumu Dedra Exim Sp. z o.o.
Vispārīgie drošības noteikumi ir pievienoti instrukcijai kā atsevišķa brošūra.

BRĪDINĀJUMS. Izlasiet visus brīdinājumus, kas apzīmēti ar simbolu, un visas instrukcijas.

Zemāk norādīto brīdinājumu un drošības norādījumu neievērošana var kļūt par elektrošoka, ugunsgrēka vai smagu traumu iemeslu.

Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākajai lietošanai.

Ierīce no līnijas SAS + ALL ir paredzēta darbam tikai ar lādētājiem kā arī ar baterijām no līnijas SAS + ALL. Izmantošanai pļaujmašīnās mēs iesakām izmantot 4 Ah / 5Ah akumulatorus.
Li-Ion akumulators un lādētājs nav iekļauti iegādātajā ierīcē, un tie ir jāiegādājas atsevišķi. Bateriju un lādētāju, izņemot speciālas ierīces, lietošana ir aizliegta.

Nekādā gadījumā neatļaujiet mašīnu lietot bērniem, cilvēkiem ar samazinātu fizisko, maņu vai garīgo sagatavotību vai cilvēkiem bez pieredzes un zināšanām, kā arī cilvēkiem, kuri nav lasījuši mašīnas lietošanas instrukcijas; vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu.
Nekad nedarbiniet mašīnu, ja tuvumā ir cilvēki, īpaši bērni vai dzīvnieki. Nekad nedarbiniet mašīnu ar bojātiem aizsargiem vai drošības ierīcēm vai bez drošības ierīcēm, kā arī tad, ja akumulators ir bojāts vai nolietojies. Neizmantojiet mašīnu sliktos laika apstākļos, it īpaši, ja pastāv zibens risks.

2. Ierīces apraksts

A: attēls: 1 - rokturis, 2 - galvenais slēdzis, 3 - piedziņas sajūga svira, 4 - roktura skavas, 5 - zāles savācējs, 6 - akumulatora un drošības atslēgas slots, 7 - pļaušanas augstuma regulēšanas svira, 8 - roktura slīpuma regulēšanas svira, 9 - secīgs slēdzis

3. Ierīces pielietojums

Akumulatora pļāvējs ir paredzēts zāles pļaušanai uz līdzenas un līdzenas virsmas, kā arī nogāzēs ar nelielu slīpumu. Pļāvējs ļauj sabojāt konteineru vai strādāt bez konteinera. Bateriju izmantošana ļauj pļaut mauriņu vietās, kur nav piekļuves elektrotīklam. Piedziņas izmantošana padara pļaušanu mazāk nogurdinošu, īpaši lielās platībās un nevienmērīgā reljefā.
Pieļaujam iekārtas izmantošanu remonta-būvniecības darbos, remonta rūpnīcās, amatieru darbos, ja vienlaikus būs ievēroti lietošanas nosacījumi un pieļaujami darba apstākļi, noteikti lietošanas instrukcijā.

4. Lietošanas ierobežojumi

Ierīci var lietot tikai atbilstoši tālāk sniegtajiem „Pieļaujamajiem darba apstākļiem".
Pļāvēju nedrīkst izmantot krūmu apgriešanai, dzinumu apgriešanai, nogrieztu dzinumu apgriešanai, ceļu tīrīšanai, nevienmērības izlīdzināšanai (piemēram, molu izgatavoti pilskalni) un citiem darbiem.
Patvaļīgas izmaiņas mehāniskajā un elektriskajā uzbūvē, visādas modifikācijas, apkalpošanas darbības, kas nav aprakstītas instrukcijā, tiek uzskatītas par nelikumīgām un noved pie tūlītējās garantijas tiesību zaudēšanas un atbilstības deklarācijas spēka zaudēšanas.
Ierīces lietošana, kas neatbilst pielietojumam vai lietošanas instrukcijai, noved pie tūlītējās garantijas tiesību zaudēšanas.

Pieņemami darba apstākļi
S1 - nepārtraukta darbība
Akumulatora uzlādes temperatūras diapazons ir 10–30 ° C. Nepakļaujiet gaisam virs 40 ° C.

5. Tehniskie dati

Ierīces modelis	DED6998X DED6998X-2A5
Darba spriegums [V]	36 (18 x 2)
Aizsardzība no tiešas pieejas	IPX1
Maks. rotācijas ātrums n0 [min-1]	2800-3200
Tvertnes tilpums [L]	65
Darba platums [mm]	460
Griešanas augstums [mm - mm]	30-75
Vibrācijas līmenis uz roktura [m/s2]:	2,5
Mērījuma nedrošums K [m/s2]	1,5
Skaņas spiediena līmenis LPA [dB(A)]	79
Mērījuma nedrošums Kpa [dB(A)]	3,0
Skaņas jaudas līmenis Lwa [dB(A)]	89,2
Mērījuma nedrošums Kwa [dB(A)]	2,25
Akustiskās jaudas garantēts līmenis LWA [dB(A)]	96
Ierīces masa [kg]	23,8

Informācijas par vibrācijām un troksni
Kopējā vibrāciju vērtība ah un mērījuma neprecizitāte ir noteikta atbilstoši standartam EN 62841-1 un norādīta tabulā.
Trokšņa emisija ir noteikta atbilstoši EN 62841-1 vērtības ir norādītas iepriekš tabulā.

UZMANĪBU Troksnis bar novest pie dzirdes bojāšanas. Darba laikā vienmēr lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Deklarētā kopējā vibrāciju/trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta, izmantojot standarta testa metodi, un var tikt izmantota, lai salīdzinātu vienu ierīci ar otru. Norādītais vibrāciju/trokšņa līmenis var tikt izmantots arī pakļautības vibrāciju/trokšņa iedarbībai iepriekšējai novērtēšanai. Vibrāciju/trokšņa līmenis faktiskās ierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no darba instrumentu izmantošanas veida, jo īpaši no apstrādājama priekšmeta veida un nepieciešamības noteikt līdzekļus, kuru mērķis ir nodrošināt lietotāja aizsardzību. Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos lietošanas apstākļos, ir jāņem vērā visas darbības cikla daļas, kas aptver arī periodus, kad ierīce ir izslēgta vai ir ieslēgtA:et netiek izmantota darbam.

6. Sagatavošana darbībai

UZMANĪBU Veicot visas darbības, kontaktdakšai ir jābūt atslēgtai no kontaktligzdas.

Rankenos paskleidimas.
Pastaba: būkite atsargūs ir nepažeiskite laido.
Atlenkite rankeną, nustatykite ją į teisingą padėtį ir užfiksuokite svirties varžtais. Uždėkite laidą taip, kad jį būtų galima įkišti į spaustuką.
Žolės gaudyklės pastatymas
Pjaudami naudodami žolės gaudyklę, pakelkite snapelio dangtį, nuimkite snapelio dangtį, įkiškite gaudykles į rankenas ir nuleiskite dangtį.

Akumulatoru uzstādīšana
Akumulatora ligzdas atrodas uz pļaujmašīnas korpusa zem caurspīdīga plastmasas vāciņa. Lai uzstādītu baterijas, paceliet vāku un ievietojiet baterijas ligzdās.

Divas baterijas jānovieto viena blakus otrai. Pat tad, ja ir uzstādīti četri akumulatori, motors strāvu ņems no divu akumulatoru komplekta, un, kad tie būs izlādējušies, tas pārslēgsies uz citiem diviem akumulatoriem (ar nosacījumu, ka tie ir ievietoti ligzdās).
Izmantojiet akumulatorus ar vienādiem parametriem.

7. Ierīces ieslēgšana

UZMANĪBU Pirms ierīces iedarbināšanas ir obligāti jāveic darbības, kas aprakstītas nodaļā "Sagatavošana darbībai".

Iebīdiet uzlādētās baterijas akumulatora kontaktligzdas vadotnē, līdz aktivizējas roktura aizbīdnis. Pēc tam ievietojiet drošības atslēgu aizdedzē, pārliecinoties, vai atslēgas iegriezums iederas aizdedzes gropē. Ierīce ir gatava darbam.
Pļāvēju ieslēdz ar secīgu secību - vispirms nospiediet pogu, kas atrodas slēdzī. Turot nospiestu pogu, viegli velciet rokturi pret pļāvēja rokturi. Motors sāks darboties. Pēc slēdža pogu atlaišanas motors turpinās darboties, atbrīvojot stīpas nūju, motors izslēgsies.

8. Ierīces lietošana

Ja akumulators sakarst virs 40 grādiem pēc Celsija, pārtrauciet darbu un gaidiet, līdz akumulators atdziest.

Regulāra zāles pļaušana ir kopšanas līdzeklis, stimulē zāles augšanu, palielina tās blīvumu un izraisa nezāļu nomiršanu. Pirmā pļaušana jāveic aprīļa sākumā ar zāles augstumu 70-80 mm. Sezonā zāli pļaujiet reizi nedēļā.

Pļāvēju nedrīkst iedarbināt ar augstu zāli.
Pirms sākt pļaut, jums jāizvēlas pļaušanas augstums. Lai to izdarītu, izmantojiet sviru, lai izvēlētos pļaušanas augstumu, lai svira būtu vēlamajā pozīcijā. Izvēlieties pļaušanas augstumu tā, lai pļaujmašīna netiktu pārslogota.
Pļaušana jāveic taisnās joslās, pārklājoties, t.i., katrai nākamajai pārejai aptuveni ¼ vajadzētu sakrist ar iepriekšējo. Pļaujot nogāzēs, pļaujiet pāri nogāzēm, esiet ļoti uzmanīgs, braucot atpakaļgaitā un mainot pļaušanas virzienu.

Zāles uztvērējs ir aprīkots ar piepildīšanas indikatoru. Pļaujot, pārliecinieties, vai grozs ir pilns. Regulāri iztukšojiet grozu un nepārpildiet to.

Pļaušana bez groza
Pļāvējs ļauj pļaut bez groza. Šīs operācijas laikā zāle tiek izplatīta visā zālienā. Nopļautā zāle sadalās, pārvēršoties dabiskā, ekoloģiskā mēslojumā. Tas uzlabo zāles augšanu, ierobežojot ūdens iztvaikošanu, novērš augsnes eroziju, palēnina nezāļu augšanu utt. Pēc groza noņemšanas ielieciet snīpi spraudni. Nopļautā zāle tiks izkliedēta zem pļāvēja vāka.

Piedziņas iedarbināšana
Ar vienu roku turiet pļaujmašīnas slēdzi un ar otru roku satveriet piedziņas sajūga sviru (att. A, 9) un viegli nospiediet to uz rokturi. Esiet ļoti uzmanīgi un ievērojiet drošu stāvokli – pļaujmašīna sāks kustēties uz priekšu.
Atlaidot piedziņas sajūga sviru, piedziņa apstāsies. Braucot atpakaļgaitā, pagriežoties utt., atlaidiet piedziņas sajūga sviru un manevrējiet pļaujmašīnu ar rokām.
Strāvas izslēgšana

Vienmēr atvienojiet strāvas avotu:
- ja lietotājs atstāj mašīnu
- pirms šķēršļu noņemšanas
- pirms pārbaudes, tīrīšanas vai darba ar mašīnu
- pēc notriekšanas ar svešu priekšmetu, lai pārbaudītu, vai mašīnai nav bojājumu
- ja mašīna sāk pārmērīgi vibrēt, tūlītējai pārbaudei.

9. Tekošas tehniskas apkopes darbības

⚠ UZMANĪBU Veicot visas apkalpošanas darbības, kontaktdakšai ir jābūt atslēgtai no kontaktligzdas

Pirms mašīnas atvienošanas no strāvas avota nepieskarieties bīstamām kustīgām detaļām un pilnībā apstādiniet.
Lai nodrošinātu drošu darbību un pagarinātu ierīces kalpošanas laiku, darbnīcas apstākļos regulāri jāveic pārbaudes. Lai saglabātu drošu darbību, nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas. Nepareizi veiktas apkopes darbi var saīsināt kalpošanas laiku un ārkārtējos gadījumos izraisīt nelaimes gadījumu.
Apkope nav jāveic, pirms nav apstājušās visas bīstamās kustīgās daļas.
Naža montāža un demontāža

Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
Lai noņemtu pļāvēja nazi, pārvietojiet pļāvēju tā, lai tam būtu pieeja naža stiprinājumam. Nofiksējiet nazi (piemēram, satveriet nesagatavoto daļu), izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu skrūvi un noņemtu nazi. Lai uzstādītu nazi, iestatiet nazi pareizajā pozīcijā, izmantojot pozicionētājus (asmeņu caurumi, kas atbilst pļāvēja korpusa izvirzījumiem). Pievelciet nazi, bloķējot tā griešanos pēdējā pievilkšanas posmā.
Lai atskrūvētu un atskrūvētu nazi, vienmēr izmantojiet uzgriežņu atslēgu.

Tīrīšana
Pēc katras lietošanas notīriet ierīci no augu atliekām. Lai veiktu rūpīgāku tīrīšanu, varat izmantot nedaudz mitru drānu ar iespējamu neagresīvu tīrīšanas līdzekļu pievienošanu.
Metāla griezējinstrumentu asināšana

Bojātus nažus nedrīkst lietot.
Ar nelielu nodilumu, asiniet instrumentu ar vīli. Asināt bieži, savācot nelielu daudzumu materiāla. Asuma asināšanai ar zemu nodiluma pakāpi, veicot tikai dažas failu kustības. Pēc katriem 5 asinājumiem pārbaudiet instrumenta balansēšanas stāvokli tam paredzētajā ierīcē vai pasūtiet šādu pakalpojumu specializētā servisā. Asiniet stipri nodilušu griezējinstrumentu ar asinātāju vai arī ir pieejams specializēts serviss. Katru reizi pēc stipri nolietota instrumenta asināšanas pārbaudiet instrumenta līdzsvaru.

Uzglabāšana un transportēšana
Kad ierīce netiek lietota, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā sausā vietā. Ierīce un citi elementi, kas uzskaitīti komplektā, jāpārvadā tā, lai tos nepakļautu kaitīgiem vides apstākļiem, piemēram, mitrumam, nokrišņiem, spiedienam, kas var izraisīt mehāniskus bojājumus, un citiem, kas var negatīvi ietekmēt ierīci. Glabājiet un pārvadājiet metāla griešanas elementus tam paredzētajā apvalkā. Nēsājiet ierīci nelielos attālumos aiz transporta roktura.

Pirms katras darbības uzsākšanas:
- Pārbaudiet, vai motora ventilācijas atveres nav aizsprostotas vai netīras. Ja nepieciešams, atsegt/notīrīt ar drānu, kas nedaudz samitrināta ar ūdeni;

pēc katras lietošanas reizes:
- Atvienojiet akumulatoru, lai izvairītos no nejaušas aktivizēšanas, ko varētu izraisīt apkārtējie cilvēki vai pārvietošanas laikā.

10. Rezerves daļas un piederumi

Lai iegādātos rezerves daļas un piederumus, sazinieties ar uzņēmuma Dedra Exim servisa centru. Kontaktinformācija ir atrodama instrukcijas 1. lapā. Pasūtot rezerves daļas, norādiet datu plāksnītē norādīto partijas numuru un daļas numuru no kopsalikuma rasējuma.
Garantijas periodā remonti tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti garantijas kartē. Ierīce, uz kuru attiecas reklamācija, ir jānodod remontam iegādes vietā (pārdevējam tā ir jāpieņem), jānodod servisa centrā, kas atrodas vistuvāk dzīvesvietai (servisa centru saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.dedra.pl), vai jānosūta uzņēmuma *Dedra Exim* galvenajā servisa centrā. Pievienojiet ierīcei aizpildīto garantijas karti. Pēc garantijas perioda remontus veic galvenais servisa centrs. Nosūtiet ierīci servisa centrā (sūtījuma izmaksas sedz lietotājs).

11. Patstāvīga avāriju novēršana

⚠ UZMANĪBU Pirms patstāvīgas avāriju novēršanas sākšanas, atslēdziet ierīci no barošanas avota.

Problēma	Cēlonis	Sķīdums
Ierīce nedarbojas	Bojāts slēdzis	Atgrieziet ierīci apkopei
	Izlādējies akumulators	Uzlādējiet akumulatoru
	Nepareizi ievietots akumulators	Piestipriniet pareizi
Ierīce nepārvietojas viegli	Izlādējies akumulators	Uzlādējiet akumulatoru pareizi
	Ir pārsniegti pieļaujamie darbības parametri	Samaziniet elektroinstrumenta slodzi
Neefektīvs darbs	Darba gals ir nodilis	Nomainiet griešanas asiniet asmeni
Motors pārkarst	Ventilācijas atveres ir aizsprostotas	Notīriet caurumus
	Ir pārsniegti pieļaujamie darbības parametri	Izslēdziet elektroinstrumentu, atlikiet darbu līdz pilnīgai atdzist

12. Ierīces komplektācija

1. Akumulatora pļāvējs - 1 gab., Zāles savācējs - 1 gab

13. Informācija lietotājiem par nolietotas elektroierīces utilizāciju (attiecas uz mājsaimniecībām)



Simbols, kas redzams uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vēlaties atbrīvoties no sastāvdaļām, atkārtoti izmantot vai reģenerēt, pareizi ir nogādāt tās specializētā savākšanas punktā, kur tās tiks pieņemtas bez maksas. Informāciju par lietotu iekārtu savākšanas punktu atrašanās vietu sniedz vietējās iestādes, piemēram, savās tīmekļa vietnēs.
Pareiza produkta utilizācija palīdz saglabāt dabas resursus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties produkta sastāvā esošo potenciāli bīstamo vielu, maisījumu un sastāvdaļu dēļ.
Par nepareizu atkritumu apglabāšanu draud sodi saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem noteikumiem.
Lietotāji ES valstīs: Ja nepieciešams atbrīvoties no elektriskām vai elektroniskām iekārtām, sazinieties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai savu piegādātāju, kas jums sniegs papildu informāciju.
apglabāšana valstīs ārpus Eiropas Savienības: Šis simbols attiecas tikai uz Eiropas Savienības valstīm. Ja vēlaties šo izstrādājumu izmest, sazinieties ar vietējām iestādēm vai izplatītāju, lai noskaidrotu pareizo utilizācijas metodi.

Garantijas talons uz

Kataloga Nr:

…….

Partijas numurs:.....

(turpmāk saukts **Produkts**)

Produkta iegādes datums: .....

Pārdevēja zīmogs

Datums un pārdevēja paraksts: .....

Lietotāja apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka saņēmu informāciju par garantijas nosacījumiem, kā arī par Lietošanas instrukcijas un Garantijas talona norādījumu neievērošanas sekām. Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:

....

datums un vieta Lietotāja paraksts

I. Atbildība par Produktu

1. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, reģistrācijas numurs KRS 0000062517, Varšavas Rajona Tiesa Varšavā, Valsts tiesas reģistra XIV. Saimnieciskā nodaļa, NMR kods (NIP) 527-020-49-33, Pamatkapitāls: 100 980,00 PLN.
2. Saskaņā ar noteikumiem, minētiem šajā Garantijas talonā, Garants piešķir garantiju Produktam, kuru izplata Garants.
3. Garantijas atbildība apņem tikai defektus, izraisītu pēc iemesliem, esošiem Produkta Lietotājam nodošanas laikā.
4. Sakarā ar garantiju Lietotājam ir tiesības prasīt bezmaksas uzlabot Produktu, ja defekts tiks konstatēts garantijas laikā. Produkta uzlabošanas veids (remonta izdarīšanas metode) ir atkarīgs no Garanta uzskata. Gadījumā, kad Garants konstatēs, ka remonts nav iespējams, Garantam ir tiesības mainīt bojātu elementu vai visu Produktu uz brīvu no defektiem, samazināt Produkta cenu vai atteikties no līguma.
5. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekvalitatīva Produkta vērtībai.

II. Garantijas laiks

Produkta elementi, apņemti ar garantiju	**Garantijas aizsardzības laiks**
Bezsuku pļāvējs	36 mēneši, skaitot no Produkta iegādes datuma norādīta Garantijas talonā

III. Garantijas lietošanas nosacījumi

1. Aizpildīts Lietotāja Produkta Garantijas talons ar Lietotāja dokumentu, apliecinošu Produkta iegādi, piem. kases kvīts, faktūrrēķins utt. Efektīvas reklamācijas realizācijai ieteicams, lai Lietotājs nodotu kopā ar reklamētu Produktu visus elementus, minētus Produkta "Komplektācija" Lietošanas instrukcijas daļā.
2. Lietošanas Instrukcijas un Garantijas talona norādījumu ievērošana.
3. Garantija ir derīga tikai Polijas Republikas un ES teritorijā.
4. Garantija neapņem Produkta defektus, ierosinātus, starp citiem, sekojošos gadījumos:
a. Lietotājs neievēro Lietošanas instrukcijas noteikumus, sevišķi pareizas ekspluatācijas, konservācijas un tīrīšanas jomā;
b. Lietotājs lieto tīrīšanas vai konservācijas līdzekļus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem;
c. Lietotājs neattiecīgi glabā un transportē Produktu;
d. Lietotājs patstāvīgi izdara Produkta izmaiņas un/var pārveidojumus, bez saskaņošanas ar Garantu;
e. Lietotājs lieto Produktā ekspluatācijas materiālus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem.
5. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, kurā, Lietotāja darbības rezultātā:
- tika likvidēti, mainīti vai bojāti sērijas numuri, datu apzīmējumi vai nominālas tabuliņas;
- tika bojātas vai mainītas plombas.
6. Uzmanību! Darbību, savienotu ar Produkta ikdienas apkalpošanu, ja izriet no Lietošanas instrukcijas, Lietotājs veic patstāvīgi un pēc savām izmaksām.

IV. Reklamācijas procedūra

1. Produkta nepareizas darbības konstatēšanas gadījumā, pirms reklamācijas paziņošanas, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai visa darbība, tostarp aprakstīta Lietošanas instrukcija, tika pareizi veikta.
2. Reklamācijas paziņojumu ieteicams sniegt nekavējoties, vislabāk 7 dienu laikā no Produkta defekta konstatēšanas dienas. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, ja nesniegs reklamācijas paziņojumu 7 dienu laikā.
3. Reklamācijas paziņojums var būt sniegts, starp citiem, Produkta iegādes vietā, garantijas servisā vai rakstiski uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija.
4. Lietotājs var arī sniegt reklamācijas paziņojumu, izmantojot formulāru, pieejamu mājaslapā www.dedra.pl. („Reklamācijas paziņošanas formulārs garantijas ietvaros").
5. Servisu adreses atsevišķām valstīm atrodas mājaslapā www.dedra.pl. Gadījumā, kad attiecīgajā valstī nav garantijas servisa, reklamācijas paziņojumi jābūt sniegti uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polija).
6. Ņemot vērā Lietotāja drošību, bojāta Produkta lietošana ir aizliegta.
7. Uzmanību!!! Bojāta Produkta lietošana ir bīstama Lietotāja veselībai un dzīvei.
8. Garantijas pienākums tiks izpildīts 14 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs piegādās bojātu Produktu
9. Pirms bojāta Produkta nodošanas reklamācijai ieteicam to notīrīt. Rekomendējam rūpīgi pasargāt reklamētu Produktu no bojājumiem transportēšanas laikā (ieteicama Produkta piegāde oriģinālā iepakojumā).
10. Garantijas laiks tiek pagarināts uz laiku, kurā, sakarā ar Produkta defektu,, apņemtu ar garantiju, Lietotājs nevarēja to lietot. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Lietotāja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. panta 1. un 2. punktu, informējam jūs, ka.

1. Jūsu veidlapā norādītu personas datu pārzinis ir DEDRA-EXIM sp. z o.o., ar juridisko adresi Pruškovā, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (tālāk: "Pārzinis").
2. Jūsu dati tiks apstrādāti tikai, lai veiktu ierīces garantijas procedūru saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības noteikumu (turpmāk tekstā: "VDAR") 6. panta 1. daļas b. burtu. Datu sniegšana ir brīvprātīgA:et nepieciešama garantijas procedūras veikšanai.
3. Jūsu dati tiks apstrādāti garantijas procedūras izskatīšanas laikā un arhivēšanas nolūkos gadījumā, ja būs nepieciešams aizstāvēties pret jebkādām pretenzijām pret Pārzini, ne ilgāk kā līdz to termiņa beigām.
4. Jūsu datus drīkst izpaust tikai personām, kuras apstrādā datus pārzinim, pamatojoties uz rakstisku līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu, cita starpā subjektiem, kas nodrošina: tehniskā dienesta pakalpojumus, hostingu vai vietnes apkopi, IT pakalpojumus, kurjeru pakalpojumus. Pārziņa piegādātājiem ir pienākums nodrošināt datu drošību un ievērot piemērojamo likumu prasības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, un viņi nedrīkst izmantot uzticētos personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas noteikti līgumā ar Pārzini.
5. Jūsu dati netiks apstrādāti automatizēti, tostarp profilēšanas veidā, un tie netiks pārsūtīti uz trešo valsti / starptautisku organizāciju.
6. Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības iesniegt iebildumus, jebkurā brīdī.
7. Visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis, varat sazināties ar šo e-pasta adresi: daneosobowe@dedra.pl.
8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību iestādei, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību.

HU Tartalomjegyzék

1. Képek és ábrák
2. A készülék leírása
3. A készülék rendeltetésszerű használata
4. A használat korlátozása
5. Műszaki adatok
6. Felkészülés a munkára
7. A készülék bekapcsolása
8. A készülék használata
9. Folyamatos karbantartás
10. Alkatrészek és tartozékok
11. Önhibaelhárítás
12. A készülék kompletizálása
13. Információ a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról
14. Jótállási kártya

Traducerea instrucțiunii originale

A megfelelőségi nyilatkozatot külön dokumentumként csatolták az utasításhoz. A megfelelőségi nyilatkozat hiányában lépjen kapcsolatba a Dedra Exim Kft. Céggel.
Az általános biztonsági feltételeket külön útmutatásként csatolták az utasításokhoz. Az általános biztonsági feltételeket külön útmutatásként csatolták az utasításokhoz.

Szimbólummal jelölt összes FIGYELMEZTETÉST és az utasításokkal.

Az alábbi figyelmeztetések és biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Tartsa a figyelmeztetéseket és utasításokat jövői használatára.

A SAS + ALL vonalú készüléket úgy tervezték, hogy csak a töltőkkel, valamint a SAS + ALL vonal akkumulátorokkal működjön. Kaszálógépekhez javasoljuk a 4 Ah / 5Ah akkumulátorok használatát.

A Li-Ion akkumulátor és töltő nem része a megvásárolt készüléknek, ezért külön kell megvásárolni. Tilos az akkumulátorokat és töltőkészülékeket használni, de nem külön eszközöket.

Soha ne hagyja, hogy a gépet gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel küzdő emberek, vagy tapasztalatok és ismeretek nélküli emberek, vagy akik nem olvassák el a gép használati utasítását; a helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
Soha ne üzemeltesse a gépet, ha közelében vannak emberek, különösen gyermekek vagy állatok.
Soha ne üzemeltesse a gépet sérült védőelemekkel vagy biztonsági eszközökkel, biztonsági eszközök nélkül, vagy ha az akkumulátor sérült vagy elhasználódott.
Kerülje a gép használatát rossz időben, különösen, ha villám van.

2. A készülék leírása

A: ábra: 1 - fogantyú, 2 - főkapcsoló, 3 - hajtómű tengelykapcsoló kar, 4 - fogantyú rögzítők, 5 - fűgyűjtő, 6 - akkumulátor és biztonsági kulcs nyílások, 7 - vágási magasság beállító kar, 8 - fogantyú dőlésszög beállító kar, 9 - sorozatkapcsoló

3. A készülék rendeltetésszerű használata

Az akkumulátoros fűnyírót fű fűnyírására tervezték sima és egyenletes felületeken, valamint enyhe lejtőn. A fűnyíró lehetővé teszi a spoil gyűjtését a tartályba, vagy konténer nélküli munka. Az elemek használata lehetővé teszi a gyepek kaszálását olyan helyeken, ahol nincs hozzáférés a hálózathoz. A hajtás használata kevésbé fárasztóvá teszi a fűnyírást, különösen nagyobb területeken és egyenetlen terepen. Megengedett a berendezés használata felújítási-építési munkákhoz, javítóműhelyekben, amatőr munkákhoz, a használati útmutatóban leírt használati feltételek és megengedett munka körülmények betartásával.

4. A használat korlátozása

A készülék csak az alábbi „megengedett munkaviszonyoknak" megfelelően használható.
A fűnyírót nem szabad bokrok vágására, hajtások vágására, levágott hajtások vágására, utak tisztítására, egyenetlenségek kiegyenlítésére (pl. Vakondok által készített dombok) és egyéb munkákra használni.
A mechanikai és elektromos szerkezetek jogosulatlan megváltoztatása, minden olyan módosítás, karbantartási tevékenység, amelyet a felhasználói kézikönyv nem írja le, jogellenesnek minősül, és a garanciajogokat azonnal érvényteleníthet, a megfelelőségi nyilatkozat pedig válik érvénytelenné.
A helytelen, vagy az üzemeltetési utasításnak nem megfelelő használat okoz azonnali garancia elvesztését.

Elfogadható munkakörülmények
S1 - folyamatos működés
Az akkumulátor töltési hőmérséklete 10-30 ° C. Ne tegye ki 40 ° C feletti levegőnek.

5. Műszaki adatok

A készülék modellje	DED6998X DED6998X-2A5
Üzemi feszültség [V]	36 (18 x 2)
Közvetlen hozzáférés elleni védelmi fokozat	IPX1
Maximális fordulatszám n0 [min-1]	2800-3200
A tartály térfogata: [L]	65
Munkaszélesség [mm]	460
Vágási magasság [mm - mm]	30-75
A fogantyú vibrációs szintje [m/s2]	2,5
Mérési bizonytalanság K [m/s2]	1,5
Hangnyomás szint LPA [dB(A)]	79
Mérési bizonytalanság Kpa [dB(A)]	3,0
Hangteljesítmény Lwa [dB(A)]	89,2
Mérési bizonytalanság Kwa [dB(A)]	2,25
Garantált hangteljesítményszint LwA [dB(A)]	96
A berendezés tömege [kg]	23,8

Információ a rezgésről és a zajról
A rezgések ah értékét és a mérés bizonytalanságát a EN 62841-1 szabvány szerint határoztak meg és a táblázatban adtak meg.
A zajkibocsátást a EN 62841-1 , szerint határozták meg, az értékeket a fenti táblázatban adják meg.

⚠ FIGYELEM A zaj károsíthatja a hallást, munka közben mindig használjon hallásvédőt!

A bejelentett teljes rezgés / zaj értéket egy szabványos vizsgálati módszerrel mérik, és egy eszköz egy másik eszközzel összehasonlítására használható. A rezgés / zajszint is használható a rezgés / zaj expozíció előzetes értékelésére.

A rezgés / zaj szintje a készülék tényleges használata során eltérhet a bejelentett értékektől, attól függően, hogy milyen módon használják a munkaeszközöket, különösen a munkadarab típusáról és a kezelő védelme érdekében szükséges intézkedések meghatározásáról. Ahhoz, hogy az expozíciót a valós használati körülmények között pontosan meg lehessen becsülni, figyelembe kell venni a működési ciklus minden részét, ideértve azokat az időszakokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva, de pont nem használják a munkához.

6. Felkészülés a munkára

⚠ FIGYELEM Minden műveletet csak akkor végezze el, ha a dugó ki van húzva a konnektorból.

A fogantyú elosztása
Megjegyzés: Vigyázzon, hogy ne sértse meg a kábelt.
Hajtsa le a fogantyút, állítsa a megfelelő helyzetbe és rögzítse a kar csavarjaival. Helyezze a kábelt úgy, hogy beilleszthető legyen a kapcsába.
A fűfogó elhelyezése
A fűfogóval történő kaszáláskor emelje fel a kifolyó fedelet, távolítsa el a kifolyó fedelet, helyezze a fogókat a fogantyúkba, majd engedje le a fedelet.

Az akkumulátorok beszerelése
Az akkumulátorok aljzatai a fűnyírógép testén, az átlátszó műanyag fedél alatt találhatók. Az akkumulátorok behelyezéséhez emelje fel a fedelet, és csúsztassa az akkumulátorokat a foglalatokba.

Két akkumulátort kell egymás mellé helyezni. Négy akkumulátor felszerelése esetén is két akkumulátorból álló készletből veszi az áramot a motor, és amikor ezek lemerülnek, átvált másik két akkumulátorra (feltéve, hogy azok be vannak csúsztatva).
Használjon azonos jellemzőkkel rendelkező akkumulátorokat.

7. A készülék bekapcsolása

⚠ FIGYELEM A készülék üzembe helyezése előtt feltétlenül a "Felkészülés a munkára" fejezetben leírt műveleteket végezze el.

Csúsztassa a feltöltött akkumulátorokat az akkumulátor-dugaszoló vezetékbe, amíg a fogantyú retesze aktiválódik. Ezután helyezze a biztonsági kulcsot a gyújtásba, ügyelve arra, hogy a kulcs bevágása illeszkedjen a gyújtás hornyába. Az eszköz készen áll a működésre.
A fűnyírót sorrendben indíthatja el - először nyomja meg a kapcsolóban található gombot. A gombot nyomva tartva enyhén húzza a fogantyút a fűnyíró fogantyúja felé. A motor elindul. A kapcsoló gombjainak elengedése után a motor tovább működik, és a karikapánt elengedésekor a motor kikapcsol.

8. A készülék használata

Ha az akkumulátor 40 Celsius fok fölé melegszik, hagyja abba a munkát, és várja meg, amíg az akkumulátor lehűl.

A fű rendszeres kaszálása gondozó kezelés, serkenti a fű növekedését, növeli sűrűségét és a gyomok elhalását okozza. Az első kaszálást április elején kell elvégezni, 70–80 mm fűmagassággal. A szezonban hetente egyszer füvölje a füvet.

A fűnyírót nem szabad magas fűben elindítani.
A kaszálás megkezdése előtt ki kell választania a vágási magasságot. Ehhez a kar segítségével válassza ki a vágási magasságot úgy, hogy a kar a kívánt helyzetben legyen. Válassza ki a vágási magasságot, hogy ne terhelje túl a fűnyírót.
A kaszálást egyenes sávokban kell elvégezni, átfedésben, azaz az egyes következő lépéseknek kb. ¼-nek meg kell egyezniük az előzővel. Ha lejtőn végez vágást, vágjon le lejtőn, legyen nagyon óvatos, ha hátrafelé fordul és módosítja a kaszálási irányt.
A fűfogó töltőjelzővel van felszerelve. Kaszáláskor ellenőrizze, hogy a kosár tele van-e. Rendszeresen ürítse ki a kosarat, ne töltse túl.
Kaszálás kosár nélkül
A fűnyíró lehetővé teszi kosár nélkül történő kaszálást. Ennek a műveletnek a során a fű eloszlik a gyepen. A levágott fű lebomlik, és természetes, ökológiai műtrágyává válik. Javítja a fű növekedését, korlátozva a víz párolgását, megakadályozva a talaj erózióját, lassítva a gyomnövényzet növekedését stb. A kosár eltávolítása után dugjon be egy dugót a kifolyóba. A levágott fűt a fűnyíró burkolata alatt elterítik.

A hajtás indítása
Tartsa az egyik kezével a fűnyíró kapcsolóját, a másik kezével pedig fogja meg és nyomja meg óvatosan a hajtáskapcsoló kart (A ábra, 9) a fogantyú felé. Legyen rendkívül óvatos és tartson biztonságos pozíciót – a fűnyíró előre fog indulni.
A hajtáskapcsoló kar elengedésével a hajtás leáll. Hátramenetben, kanyarodáskor stb. engedje el a hajtáskapcsoló kart és a fűnyírót kézzel irányítsa.

Kapcsolja ki az áramellátást
Mindig húzza ki az áramforrást:

- ha a felhasználó elhagyja a gépet
- az akadály eltávolítása előtt
- a gép ellenőrzése, tisztítása vagy megmunkálása előtt
- idegen tárgy ütése után, hogy megvizsgálja a gépet sérülés szempontjából
- ha a gép túlzottan rezeg, azonnal ellenőrizze.

9. Folyamatos karbantartás

⚠ FIGYELEM Minden műveletet csak akkor végezze el, ha a dugó ki van húzva a konnektorból.

Ne érintse meg a veszélyes mozgó alkatrészeket, mielőtt leválasztja a gépet az elektromos hálózatról, és teljesen állítsa le.
A biztonságos működés és az eszköz élettartamának meghosszabbítása érdekében műhelyi körülmények között rendszeres ellenőrzési munkákat kell végezni. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket a biztonságos működés érdekében. A karbantartási munkák elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása lerövidítheti az élettartamot, és szélsőséges esetekben balesetet okozhat.
A szervizt csak akkor szabad elvégezni, ha az összes veszélyes mozgó alkatrész leállt.
Kés összeszerelése és szétszerelése

Mindig viseljen védőkesztyűt.
A fűnyíró kés eltávolításához mozgassa a fűnyírót úgy, hogy hozzáférjen a késtartóhoz. Zárja be a kést (pl. Fogja meg az élezetlen részt), csavarkulccsal lazítsa meg a csavart és vegye le a kést. A kés felszereléséhez állítsa a kést a megfelelő helyzetbe a pozicionálók segítségével (a pengék furatai, összhangban a fűnyíró házának vetületeivel). Húzza meg a kést, megakadályozva forgását az utolsó meghúzási szakaszban.
Mindig csavarkulccsal csavarja ki és csavarja le a kést.

Tisztítás
Minden használat után tisztítsa meg az eszközt a növényi maradványoktól. Az alaposabb tisztításhoz enyhén nedves ruhát használjon, nem-agresszív tisztítószerek hozzáadásával.
Fémvágó szerszámok élezése
A sérült késeket tilos használni.
Alacsony kopás esetén élesítse a szerszámot egy reszelővel. Gyakran élesítse kis mennyiségű anyag gyűjtésével. Az alacsony kopású penge élesítése mindössze néhány fájlmozgatással. Minden 5 élezés után ellenőrizze a szerszám kiegyenlítő állapotát a neki szánt eszközön, vagy rendeljen ilyen szolgáltatást egy speciális szervizbe. Élesítse a nagymértékben kopott vágószerszámot hegyezővel, vagy kérjen speciális szolgáltatást. Minden alkalommal, amikor egy erősen kopott szerszám éleződik, ellenőrizze a szerszám egyensúlyát.

Tárolás és szállítás
Ha a készüléket nem használja, tárolja száraz helyen, gyermekektől elzárva. Az eszközt és a szerelvényben felsorolt egyéb elemeket úgy kell szállítani, hogy ne tegye ki őket káros környezeti feltételeknek, például nedvességnek, csapadéknak, mechanikai sérülést okozó nyomásnak, valamint más olyan eszközöknek, amelyek negatív hatással lehetnek az eszközre. Tárolja és szállítsa a fémvágó elemeket egy külön borításban. Vigye a készüléket rövid távolságra a szállítófogantyúval.

Minden egyes indítás előtt:
- Ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílások nem akadályozottak vagy szennyezettek. Ha szükséges, fedje fel/tisztítsa meg egy vízzel enyhén megnedvesített ruhával;

Minden használat után:
- Kapcsolja ki az akkumulátort, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást a járókelők által vagy a kezelés során.

10. Alkatrészek és kiegészítők

A pótalkatrészek és tartozékok beszerzése érdekében forduljon a Dedra Exim szervizhez. Az elérhetőségek megtalálhatók a kézikönyv első oldalán.
Pótalkatrészek rendelésekor, kérjük, jelezze az adattáblán található a rész tételszámát és alkatrészszámat a szerelési rajzból.
A jótállási időszak alatt a javításokat a jótállási kártyában meghatározott feltételek szerint végzik. Kérjük, küldje el a hirdetett terméket javításra a vásárlás helyén (az eladó köteles elfogadni a bejelentett terméket), küldje el a legközelebbi lakóhelyre (weboldalak listája a www.dedra.pl címen), vagy küldje el a Dedra Exim központi szolgálatának. Kérjük, csatolja a kitöltött garanciális kártyát. A jótállási idő után a javítást a központi szolgálat végzi. A sérült terméket a szervizhez kell küldeni (a szállítási költségeket a felhasználó fedezi).

11. Önhibaelhárítás

⚠ FIGYELEM Az önjavítás megkísérlése előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról.

Probléma	Ok	Megoldás
Az eszköz nem működik	Sérült kapcsoló	Visszaadja a készüléket szervizhez
	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	Helytelenül telepített akkumulátor	Rögzítse megfelelően
A készülék nem mozog könnyen	Lemerült akkumulátor	Töltse fel megfelelően az akkumulátort
	Az engedélyezett üzemi paraméterek túllépése	Csökkentse a szerszám terhelését
Nem hatékony munka	A munkahegy kopott	Cserélje ki a vágószálat vagy élesítse a pengét
A motor túlmeleged	A szellőzőnyílások el vannak zárva	Tisztítsa meg a lyukakat
	Az engedélyezett üzemi paraméterek túllépése	Kapcsolja ki az elektromos szerszámot, halasztja a munkát, amíg teljesen lehűl

12. A készülék kompletizálása

1. Akkumulátoros fűnyíró - 1 db, fűfogó - 1 db

13. Információ a felhasználóknak az elektromos éselektronikus berendezések hulladékkezeléséről (a háztartásokat érinti)



A termékeken vagy a kísérő dokumentáción feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ha az alkatrészeket meg kell semmisíteni, újra kell használni vagy hasznosítani kell, a helyes megoldás az, ha elviszi őket egy erre szakosodott gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen átveszik őket. A használt berendezések gyűjtőhelyeiről a helyi hatóságok adnak tájékoztatást, például a honlapjukon.
A berendezés megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését és az egészségre és környezetre gyakorolt azon negatív hatások elkerülését, amelyek a készülékben lévő veszélyes anyagok, keverékek és összetevők esetleges jelenlétéből adódnak.
A helytelen hulladékártalmatlanítás a vonatkozó helyi előírások szerint büntetés veszélyével jár.
Az uniós országok felhasználói: Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kell ártalmatlanítania, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy a szállítójához, akik további tájékoztatást tudnak adni.
Az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanítás: Ez a szimbólum csak az Európai Unió országaira vonatkozik. Ha a terméket el kívánja dobni, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz a helyes ártalmatlanítási módszerrel kapcsolatban.

Garanciajegy

Katalógusszám:

……..

Gyártási tétel száma: .....

(a továbbiakban: **Termék**)

A termék vásárlásának dátuma: .....

Az eladó pecsétje

Dátum és az eladó aláírása: .....

A felhasználó nyilatkozata:

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírásommal igazolok:

....

kelt és helye a Felhasználó aláírása

I. A termékért felelős

1. **Kezes** - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Körzeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstőke: 100 980.00 zł.
2. A jelen Garanciajegyben meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre.
3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik.

4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során kelentkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint ni lehetőség a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.
5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

II. Garanciális időszak:

A garanciával rendelkező alkatrészek	A garanciális védelem időtartama
Szénkefe nélküli fűnyíró	36 hónap, a Termék vásárlásának napjától számítva a jelen Garanciajegyen megjelölve

III. A garancia alkalmazásának feltételei
1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében ajánlott, hogy a Felhasználó a reklamált Termékkel együtt adja át a Kezelési útmutatóban leírt készlet tartalmát.
2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.
3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.
4. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:
a A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra, karbantartásra és tisztításra vonatkozó feltételeket; A Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;
b. A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;
c. A Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;
d. A Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.
5. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:
- a szériaszámok, dátum jelölések és a típuscímkék a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek
- a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.
6. Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el

IV. Reklamációs eljárás
1. A Termék helytelen működésének észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi művelet a megfelelő módon került végrehajtásra.
2. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.
3. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. A Felhasználó a reklamációt a www.dedra.pl weboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap").
5. Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szervíz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).
6. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.
7. Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.
8. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.
9. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).
10. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.
A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy
1. Az űrlapon megadott személyes adatainak Adminisztrátora a Pruszków-i székhelyű DEDRA-EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (továbbiakban: „Adminisztrátor").
2. Az Ön adatait kizárólag a készülékre vonatkozó garanciális eljárás lefolytatása céljából dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban Az adatszolgáltatás önkéntes, de a garanciális eljárás lefolytatásához szükséges.
3. Az Ön adatait a garanciális eljárás lefolytatásának megfontolásának időtartama alatt, valamint archiválási céllal kezeljük, amennyiben az Adminisztrátorral szembeni esetleges követelésekkel szemben szükséges védekezni, de legfeljebb azok elévüléséig.
4. Az Ön adatai csak olyan szervezetek számára adható ki, amelyek az Adminisztrátor nevében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó írásbeli megbízási szerződés alapján adatokat kezelnek, és többek között technikai szolgáltatást, tárhelyszolgáltatást vagy weboldal-karbantartást, informatikai-, futárszolgáltatást nyújtanak. Az Adatkezelő beszállítói kötelesek gondoskodni az adatbiztonságról és megfelelni a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek, és nem használhatják fel a rájuk bízott személyes adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra.
5. Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon, beleértve a profilalkotást, és nem továbbítjuk harmadik országba/nemzetközi szervezetnek.
6. Ön bármikor jogosult az adatai tartalmához történő hozzáféréshez, valamint annak helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a kifogásoláshoz való joghoz.
7. Az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: daneosobowe@dedra.pl;
8. Önnek jogában áll van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál;

RO Cuprinsul

1. Fotografii și figuri
2. Descrierea dispozitivului
3. Destinația dispozitivului
4. Restricții de utilizare
5. Date tehnice
6. Pregătirea pentru lucru
7. Pornirea dispozitivului
8. Utilizarea dispozitivului
9. Operații curente de mentenanță
10. Piese de schimb și accesorii
11. Eliminarea individuală a defecțiunilor
12. Set de completare a dispozitivului
13. Informația pentru utilizatori cu privire la eliminarea echipamentelor electrice și electronice
14. Talon de garanție

Traducerea instrucțiunii originale

Declarația de conformitate este anexată la instrucțiuni ca un document separat. În cazul în care declarația de conformitate lipsește, contactați Dedra Exim Sp. z o.o.
Condiții generale de siguranță au fost atașate la instrucțiuni ca o broșură separată.

AVERTISMENT. Citiți toate avertismentele marcate cu simbolul și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță menționate mai jos poate cauza electrocutări, incendii sau leziuni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.

Dispozitivul de pe linia SAS + ALL a fost proiectat să funcționeze numai cu încărcătoarele și bateriile de la linia SAS + ALL. Pentru utilizare la cositoare vă recomandăm să folosiți baterii 4 Ah / 5Ah.
Bateria Li-Ion și încărcătorul nu sunt incluse în dispozitivul achiziționat și trebuie achiziționate separat. Este interzisă utilizarea de baterii și încărcătoare, altele decât dispozitivele dedicate.

Nu lăsați niciodată aparatul să fie utilizat de copii, de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau de persoane fără experiență și cunoștințe sau care nu au citit instrucțiunile de utilizare a mașinii; reglementările locale pot limita vârsta operatorului.
Nu folosiți niciodată mașina atunci când persoane, în special copii sau animale sunt în apropiere.
Nu folosiți niciodată mașina cu protecții sau dispozitive de siguranță deteriorate sau fără dispozitive de siguranță sau dacă bateria este deteriorată sau uzată.
Evitați utilizarea mașinii pe vreme rea, mai ales când există riscul de fulgere.

2. Descrierea dispozitivului

Fig. A:: 1 - mâner, 2 - comutator principal, 3 - manetă ambreiaj de transmisie, 4 - cleme mâner, 5 - coș de colectare iarbă, 6 - sloturi pentru baterie și cheie de siguranță, 7 - manetă reglare înălțime de tăiere, 8 - manetă reglare înclinare mâner, 9 - comutator secvențial.

3. Destinația dispozitivului

Cositorul pentru baterii este proiectat pentru cosirea ierbii pe suprafețe plane și uniforme, precum și pe pantele cu o pantă ușoară. Cositoare permite colectarea de rasfat in container sau lucreaza fara un recipient. Utilizarea bateriilor vă permite să cosiți gazon în locuri unde nu există acces la rețeaua electrică. Utilizarea unui sistem de transmisie face tunderea mai puțin obositoare, în special pe suprafețe mari și teren accidentat.
Se permite utilizarea aparatului în lucrări de renovare-construcţii, ateliere de reparaţii în lucrări de amatori, respectând condiţiile de utilizare şi condiţiile de lucru permise, conţinute în manualul de utilizare.

4. Restricții de utilizare

Dispozitivul poate fi utilizat numai în conformitate cu ”Condițiile admisibile de lucru”, prezentate mai jos.
Cositorul nu trebuie utilizat pentru tunderea tufelor, tunderea lăstarilor, tunderea lăstarilor tăiate, curățarea căilor, nivelarea denivelărilor (de exemplu movile realizate de alunițe) și alte lucrări.
Modificările neautorizate ale construcției mecanice și electrice, orice modificări, operațiile de întreținere care nu sunt descrise în manualul de utilizare vor fi considerate ilegale și vor duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție, iar declarația de conformitate își va pierde valabilitatea.
Utilizarea neconformă cu destinație sau cu manualul de utilizare va duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție.

Condiții de muncă acceptabile
S1 - funcționare continuă
Temperatura de încărcare a bateriei 10-30 ° C. Nu expuneți la aer peste 40 ° C.

5. Date tehnice

Modelul mașini	DED6998X DED6998X-2A5
Tensiunea de lucru [V]	36 (18 x 2)
Gradul de protecție împotriva accesului direct	IPX1
Turația max. n0 [min-1]	2800-3200
Capacitatea rezervorului [L]	65
Lățimea de lucru [mm]	460
Înălțimea de tăiere [mm - mm]	30-75
Nivelul de vibrație pe mâner [m/s2]	2,5
Incertitudinea măsurării K [m/s2]	1,5
Nivelul de presiune al sunetului LPA [dB(A)]	79
Incertitudinea măsurării Kpa [dB(A)]	3,0
Nivelul de putere al sunetului Lwa [dB(A)]	89,2
Incertitudinea măsurării Kwa [dB(A)]	2,25
Nivelul garantat de putere sonoră LWA [dB (A)]	96
Greutatea uneltei [kg]	23,8

Informația privind vibrații și zgomot
Valoarea totală a vibrațiilor ah și nesiguranța măsurătorii au fost definite conform standardului EN 62841-1 și specificate în tabel.
Emisia zgomotului a fost definită conform EN 62841-1 , valorile au fost specificate în tabel de mai sus.

ATENȚIE **Zgomotul poate cauza deteriorarea auzului, utilizați întotdeauna protectoare de auz în timpul lucrului!**

Valoarea totală declarată a vibrațiilor/zgomotului a fost măsurată în conformitate cu metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru a compara un dispozitiv cu altul. Nivelul de vibrație/zgomot poate fi de asemenea utilizat pentru a efectua o estimare preliminară a expunerii la vibrații/zgomot.
Nivelul de vibrație/zgomot în timpul utilizării efective a dispozitivului poate să difere de valorile declarate, în funcție de modul în care sunt utilizate uneltele de lucru, în special de tipul piesei prelucrate și de necesitatea de a specifica măsurile de protecție a operatorului. Pentru a estima cu exactitate expunerea în condiții reale de utilizare, trebuie luate în considerare toate etapele ciclului de operare, inclusiv perioadele când dispozitivul este oprit sau când este pornit, dar fără să fie utilizat pentru lucru.

6. Pregătirea pentru lucru

ATENȚIE **Toate operațiile trebuie efectuate cu ștecherul scos din priza de curent.**

Răspândirea mânerului.
Notă: Aveți grijă să nu deteriorați cablul.
Desfaceți mânerul, setați-l în poziția corectă și blocați-l cu șuruburile cu pârghia. Puneți cablul astfel încât să poată fi introdus în clemă.
Plasarea captatorului de iarbă
Când cosiți cu ajutorul dispozitivului de prindere a ierbii, ridicați capacul, scoateți capacul de fixare, așezați capturile în mânere, apoi coborâți capacul.

Instalarea bateriilor
Prizele bateriilor sunt amplasate pe corpul motocoasei, sub capacul din plastic transparent. Pentru a monta bateriile, ridicați capacul și glisați bateriile în locașuri.

Două baterii trebuie așezate una lângă alta. Chiar și atunci când sunt montate patru baterii, motorul va prelua curent de la un set de două baterii, iar atunci când acestea sunt descărcate, va comuta la alte două baterii (cu condiția ca acestea să fie introduse în fantă). Utilizați baterii cu aceleași caracteristici.

7. Pornirea dispozitivului

ATENȚIE **Înainte de a porni dispozitivul, efectuați obligatoriu operațiile descrise în capitolul ”Pregătirea pentru lucru”.**

Glisați bateriile încărcate în ghidajul din priza bateriei până când zăvorul de pe mâner se activează. Apoi, așezați cheia de siguranță în contact, asigurându-vă că creșa cheii se încadrează în canelură în contact. Dispozitivul este gata să funcționeze.
Cositorul este pornit cu ajutorul unei secvențe - mai întâi apăsați butonul situat în comutator. Ținând butonul apăsat, trageți ușor de mâner către mânerul cositoare. Motorul va porni. După eliberarea butoanelor de pe comutator, motorul va continua să funcționeze, eliberarea baghetei va opri motorul.

8. Utilizarea dispozitivului

Dacă bateria se încălzește peste 40 de grade Celsius, opriți funcționarea și așteptați ca bateria să se răcească.

Cosirea regulată a ierbii este un tratament de îngrijire, stimulează iarba să crească, își crește densitatea și provoacă moartea buruienilor. Prima cosire trebuie efectuată la începutul lunii aprilie, cu o înălțime de iarbă de 70-80 mm. În sezon, cosi iarba o dată pe săptămână.

Cositorul nu trebuie pornit pe iarba inalta.
Înainte de a începe cosirea, trebuie să selectați înălțimea de tăiere. Pentru a face acest lucru, utilizați pârghia pentru a selecta înălțimea de tăiere, astfel încât pârghia să fie în poziția dorită. Alegeți înălțimea de tăiere pentru a nu supraîncărca cositoare.
Cosirea trebuie să fie efectuată pe benzi drepte, suprapuse, adică fiecare trecere ulterioară ar trebui să coincidă cu cea anterioară. Când cosiți pe versanți, cosiți pe versanți, aveți mare grijă când inversați și schimbați direcția de cosit.
Catcherul de iarbă este echipat cu un indicator de umplere. Când cosiți, asigurați-vă că coșul este plin. Goliți coșul în mod regulat, nu supraîncărcați.

Cosire fara cos
Cositoare permite cosirea fără coș. În timpul acestei operații, iarba este răspândită pe gazon. Iarba tăiată se descompune, transformându-se într-un îngrășământ natural, ecologic. Îmbunătățește creșterea ierbii prin limitarea evaporării apei, prevenirea eroziunii solului, încetinirea creșterii buruienilor etc. După îndepărtarea coșului, puneți un dop pe butuc. Iarba tăiată va fi răspândită sub capacul cositoarei.

Pornirea transmisiei
Țineți comutatorul mașinii de tuns iarba cu o mână și apucați și apăsați ușor maneta ambreiajului de transmisie (Fig. A, 9) spre mâner cu cealaltă mână. Fiți extrem de atenți și mențineți o poziție sigură – mașina de tuns iarba va începe să se deplaseze înainte.
Eliberarea manetei ambreiajului de transmisie va opri transmisia. La mersul înapoi, virarea etc., eliberați maneta ambreiajului de transmisie și manevrați mașina de tuns iarba manual.

Oprirea alimentării
Deconectați întotdeauna sursa de alimentare:

- dacă utilizatorul părăsește mașina
- înainte de a îndepărta obstrucția
- înainte de a verifica, curăța sau lucra la mașină
- după ce a lovit un obiect străin pentru a inspecta mașina pentru daune
- dacă mașina începe să vibreze excesiv, pentru verificare imediată.

9. Operații curente de mentenanță

⚠ ATENȚIE **Toate operațiile de întreținere trebuie efectuate cu ștecherul scos din priza de curent.**

Nu atingeți piesele în mișcare periculoase înainte de a deconecta mașina de la sursa de alimentare și opriți-vă complet.
Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului, trebuie efectuate lucrări de inspecție periodică în condiții de atelier. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru a menține o funcționare în siguranță. Nerespectarea lucrărilor de întreținere sau efectuarea lor necorespunzătoare poate duce la scurtarea duratei de funcționare și, în cazuri extreme, la un accident.
Serviceul nu trebuie efectuat înainte de oprirea tuturor pieselor mobile.
Asamblarea și demontarea cuțitului

Utilizați întotdeauna mănuși de protecție.
Pentru a scoate cuțitul cositorului, deplasați cositorul astfel încât acesta să aibă acces la atașamentul cuțitului. Blocați cuțitul (de exemplu, apucați partea nesalpată), folosiți o cheie pentru a slăbi șurubul și a scoate cuțitul. Pentru a monta cuțitul, setați cuțitul în poziția corespunzătoare folosind poziționatoarele (găuri în palete, potrivite proiecțiilor de pe carcasa cositoarei). Strângeți cuțitul, blocându-i rotația în ultima fază de strângere.
Utilizați întotdeauna o cheie pentru a deșuruba și deșuruba cuțitul.

Curățenie
După fiecare utilizare, curățați dispozitivul de reziduuri ale plantelor. Pentru o curățare mai minuțioasă, puteți utiliza o cârpă ușor umedă cu posibilă adăugare de agenți de curățare neagresivi.
Ascuțirea uneltelor de tăiere a metalelor

Cuțitele deteriorate nu trebuie utilizate.
Cu uzură scăzută, strângeți instrumentul cu un fișier. Clarifiați adesea colectând o cantitate mică de material. Pentru a ascuți o lamă de uzură scăzută cu doar câteva mișcări de fișier. După fiecare 5 ascuțiri, verificați starea de echilibrare a instrumentului de pe dispozitivul destinat sau comandați un astfel de serviciu la un serviciu specializat. Conturați un instrument de tăiere puternic uzat cu un ascuțitor sau aveți la dispoziție un serviciu specializat. De fiecare dată după ascuțirea unui instrument puternic uzat, verificați balanța instrumentului.

Depozitare și transport
Când dispozitivul nu este folosit, păstrați-l la îndemâna copiilor într-un loc uscat. Dispozitivul și alte elemente enumerate în ansamblu trebuie transportate într-un mod care să nu le expună la condiții de mediu dăunătoare, cum ar fi umiditatea, precipitațiile, presiunea care poate duce la deteriorarea mecanică și altele care pot avea un efect negativ asupra dispozitivului. Stocați și transportați elementele de tăiere a metalelor într-un capac dedicat. Purtați dispozitivul de mânerul de transport pe distanțe scurte.

Înainte de fiecare pornire:
- Verificați dacă orificiile de ventilație ale motorului nu sunt obstrucționate sau murdare. Dacă este necesar, descoperiți/curățați cu o cârpă ușor umezită cu apă;

După fiecare utilizare:
- Deconectați bateria pentru a evita activarea accidentală de către trecători sau în timpul manipulării.

10. Piese de schimb si accesorii

Pentru a achiziționa piese de schimb și accesorii, contactați Service-ul Dedra Exim. Detaliile de contact pot fi găsite pe pagină 1 a manualului. Când comandați piese de schimb, vă rugăm să indicați numărul lotului aflat pe plăcuța de identificare și numărul piesei din schița de asamblare. În perioada de garanție, reparațiile sunt efectuate conform regulilor menționate în talonul de garanție. Vă rugăm să predați produsul reclamat pentru reparație la locul de achiziție (vânzătorul este obligat să accepte produsul reclamat), trimiteți-l la centru de service aflat cel mai aproape de adresa de domiciliu (lista centrelor de service se află pe site-ul www.dedra.pl) sau expediați-l la service-ul central Dedra Exim. Vă rugăm amabil să anexați talonul de garanție completat. După perioada de garanție, reparațiile vor fi efectuate de service-ul central. Produsul deteriorat trebuie trimis la centrul de service (costul de expediție este suportat de utilizator).

11. Eliminarea individuală a defecțiunilor

⚠ ATENȚIE **Înainte de a trece la eliminarea individuală a defecțiunilor, deconectați dispozitivul de alimentare.**

Problemă	Cauza	soluție
Aparatul nu funcționează	Comutator deteriorat	Returnați dispozitivul pentru service
	Baterie descărcată	Încărcați bateria
	Baterie instalată incorect	Fixați corect
Aparatul nu se mișcă ușor	Baterie descărcată	Încărcați bateria corect
	Depășiți parametrii de operare admisibili	Reduceți sarcina pe scula electrică
Muncă insuficientă	Vârful de lucru uzat	Înlocuiți sau ascuțiți lama
Motorul se supraîncălzește	Găurile de ventilație sunt blocate	Curățați găurile
	Depășiți parametrii de operare admisibili	Opriți scula electrică, amânați până când se răcește complet

12. Set de completare a dispozitivului

1. Cositoare pentru baterii - 1 buc, priză de iarbă - 1 buc

13. Informația pentru utilizatori privind eliminarea utilajelor uzate (privește gospodăriile)



Simbolul afișat pe produse sau pe documentația care le însoțește indică faptul că echipamentele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. În cazul în care trebuie să eliminați, să reutilizați sau să recuperați componente, trebuie să le duceți la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. Autoritățile locale furnizează informații privind locația punctelor de colectare a echipamentelor uzate, de exemplu pe site-urile lor web.
Eliminarea corespunzătoare a dispozitivului permite conservarea resurselor valoroase și evitarea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care rezultă din posibilitatea prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament.
Eliminarea incorectă a deșeurilor riscă sancțiuni în conformitate cu reglementările locale relevante.
Utilizatorii din țările UE: Dacă trebuie să vă debarasați de echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizorul dumneavoastră, care vă va putea oferi informații suplimentare.
Eliminarea în țări din afara Uniunii Europene: Acest simbol se aplică numai în țările din Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul pentru a afla metoda corectă de eliminare.

Certificat de garanţie

pentru

Nr. de katalog:

.....

Număr de lot: .....

(denumit în continuare Produs)

Data de cumpărare a produsului: .....

Ştampila vânzătorului

Data şi semnătura vânzătorului: .....

Declaraţia Utilizatorului:

Confirm, că am fost informat în ceea ce privește condiţiile de garanţie şi efectele nerespectării orientărilor cuprinse în manualul de utilizare şi în Certificatul de garanţie. Condiţiile prezentei garanţiei îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

....

Data şi locul semnătura Utilizatorului

Garanția este acordată în conformitate cu prevederile OG 21/1992 și OG 140/2021, cu modificările ulterioare, pe baza cardului de garanție și a dovezii originale de cumpărare. Perioada de reparație nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a predat reclamația vânzătorului.

I. Responsabilitatea pentru produs

1. Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,[Judecătoria Raională pentru o.c. Varşovia în Varşovia, Departamentul al XIV–a Economic al Registrului Naţional Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł..

2. în condiţiile menţionate în prezentul Certificat de garanţie Garantul acordă garanţie la produsul derivat din distribuţia Garantului.
3. Responsabilitatea cu titlu de garanţie cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
4. Cu titlu de garanţie, Utilizatorul, obţine dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecţiunea s-a ivit în perioada de garanţie. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparării) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul îşi rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micşora preţul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
5. Faţă de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultate din prezenta garanţie şi/ sau în legătură cu încheierea şi executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect..

II. Perioada de garanţie

Componentele Produsului acoperite de garanţie	Durata de protecţie a garanţiei
Motocoasă fără	36 luni, de la data cumpărării Produsului, înscrisă în prezentul Certificat de garanţie

III. Condiţiile de utilizare a garanţiei
1 Prezentarea de către Utilizator a Certificatul completat de garanţie a Produsului şi dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanţei, facturei, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamaţia, se recomandă că Utilizatorul să trimite împreună cu Produsul reclamat, toate componetele menţionate la “Completarea” Produsului în manualul de utilizare.
2. Respectarea de către Utilizator a recomandările din Manualul de utilizare şi din Certficatul de garanţie.
3. Garanţia acoperă numai teritoriul Republicii Polonă şi UE.
4. Garanţia nu acoperă defecţiunile Produsului apărute în special din cauza:
a. Nerespectării de către Utilizator a condiţiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare, întreţinere şi curăţare corectă.
b. Utilizarea de către Utilizator a unor produse de curăţare sau substanţe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;
c. Depozitare necorespunzătoare şi transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;
d. Modificări şi/sau reconstrucţii arbitrare a Produsului de către Utilizator;
e. Utilizarea în Produs de către Utilizator a unor materiale consumabile neconforme cu manualul de utilizare
5. Utilizatorul care conform nu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanţia pentru Produsul, în care:
- numerele de serie, marcarea datelor şi plăcuţele cu datele technice au fost îndepărtate de către Utilizator;
- sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.
6. **Atenţie!** Operaţiile legate cu utilizarea de fiecare zii, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

IV. Procedura de reclamaţie
1. Dacă se constată că Produsul nu funcţionează corect, Înainte de a depune reclamaţia trebuie să Vă asiguraţi dacă toate operaţiunile descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.
2. Sesizaţi imediat reclamaţia, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care aţi observant defectul produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanţia pentru Produs dacă reclamaţia nu depune în termen de până de 7 zile.
3. Sesizarea reclamaţiei se face de ex. la. la punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanţie sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Utilizatorul poate să depună reclamaţia prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. (“Formular pentru sesizarea reclamaţiei cu titlu de garanţie”).
5. Adresele service-urilor de garanţie din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă service-ul lipseşte în statul adecvat, trimiteţi sesizările de reclamaţie cu titlu de garanţie pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).
6. Luând în considerare siguranţa Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.
7. Atenţie!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea şi viaţa Utilizatorului.
8. Executarea obligaţiilor rezultate din garanţie va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.
9 Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curăţirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteţi produsul reclamat în ambalajul original).
10. Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanţie Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze,
Garanţia nu opreşte, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispoziţiile privind garanţia pentru vicile produsului vândut.
În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm.
1. Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal furnizate în formular este DEDRA-EXIM sp. z o. o. cu sediul social în Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (în continuare: „Administrator”).
2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în scopul derulării procedurii de garanție a dispozitivului în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. b din regulamentul general privind protecția datelor (în continuare: „GDPR”). Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru derularea procedurii de garanție.
3. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de luare în considerare a procedurii de garanție și în scopuri de arhivare în cazul în care este nevoie de apărare împotriva oricăror pretenții împotriva Administratorului, nu mai mult decât până la expirarea acestora.
4. Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite numai entităților care prelucrează date pentru administrator pe baza unui contract scris de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal care oferă, printre altele, service tehnic, hosting sau intreținere site, service IT, firmă de curierat. Furnizorii Administratorului sunt obligați să asigure securitatea datelor și să îndeplinească cerințele legii aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal și nu pot folosi datele cu caracter personal încredințate în alte scopuri decât cele specificate în contractul cu Administratorul.
5. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv sub formă de profilare, și nu vor fi transferate către o țară terță/organizație internațională.
6. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră și dreptul de a rectcifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date, dreptul de a vă opune în orice moment.
7. În toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Administrator, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal;

SI Kazalo

1. Fotografije in risbe
2. Opis naprave
3. Namen naprave
4. Omejitev uporabe
5. Tehnični podatki
6. Priprava na delo
7. Vklop naprave
8. Uporaba naprave
9. Tekoče vzdrževanje
10. Rezervni deli in dodatki
11. Samostojno odpravljanje težav
12. Dokončanje opreme
13. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme
14. Garancijski list

Izjava ES o skladnosti je priložena napravi kot ločen dokument. Če izjave ES o skladnosti ni, se obrnite na službo podjetja Dedra-Exim Sp. z o.o.
Splošni varnostni predpisi so vključeni v priročniku kot posebna knjižica.

OPOZORILO. Preberite vsa opozorila, označena s simbolom, in vsa navodila.

Neupoštevanje naslednjih opozoril in varnostnih navodil lahko povzroči električni udar, požar ali hude telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

POZOR **Serija SAS+ALL je zasnovana tako, da deluje samo s polnilniki in baterijami iz serije SAS+ALL. Za uporabo v kosilnicah priporočamo uporabo baterij s kapaciteto 4 Ah ali 5 Ah.**

Li-Ion baterija in polnilec nista vključena v kupljeno opremo in ju je treba kupiti posebej. Uporaba drugih baterij in polnilnikov, ki niso namenjeni napravi, je prepovedana.

POZOR **Nikoli ne dovolite uporabe stroja otrokom, osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi**

sposobnostmi ali osebam, ki nimajo izkušenj in znanja ali niso prebrale navodil za uporabo stroja; lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca.

⚠ POZOR **Nikoli ne uporabljajte stroja, kadar so v bližini ljudje, zlasti otroci, ali živali.**

⚠ POZOR **Nikoli ne uporabljajte stroja z okvarjenimi varovali ali varnostnimi napravami ali če je baterija poškodovana ali izrabljena.**

⚠ POZOR **Naprave ne uporabljajte v slabih vremenskih razmerah, zlasti če obstaja nevarnost udara strele.**

2. Opis naprave

Sliki A: 1 - ročaj, 2 - glavno stikalo, 3 - ročica sklopke pogona, 4 - ročajne sponke, 5 - koš za travo, 6 - reža za baterijo in varnostni ključ, 7 - ročica za nastavitev višine košnje, 8 - ročica za nastavitev naklona ročaja, 9 - zaporedno stikalo.

3. Namen naprave

Akumulatorska kosilnica je zasnovana za košnjo trave na ravnih in položnih površinah ter na pobočjih z majhnim naklonom. Kosilnica omogoča zbiranje trave v posodo ali delo brez nje. Uporaba baterij omogoča košnjo trave na mestih, kjer ni dostopa do električnega omrežja. Uporaba pogona omogoča manj utrujajoče košnjo, zlasti na večjih površinah in neravnem terenu.
Napravo je dovoljeno uporabljati pri obnovitvenih in gradbenih delih, v delavnicah za popravila, pri ljubiteljskih delih, pri čemer je treba upoštevati pogoje uporabe in dovoljene delovne pogoje iz navodil za uporabo.

4. Omejitve uporabe

⚠ POZOR **Napravo lahko uporabljate le v skladu s spodaj navedenimi "Dovoljenimi pogoji delovanja".**

Kosilnice ne uporabljajte za obrezovanje zarasti, obrezovanje stebel, rodrapiranje odrezanih stebel, čiščenje poti, izravnavanje neravnin (npr. gomil, ki so jih naredili krti) in druge dejavnosti.

⚠ POZOR **Nedovoljene spremembe mehanske in električne konstrukcije, kakršne koli spremembe, vzdrževalna dela, ki niso opisana v navodilih za uporabo, bodo obravnavani kot nezakoniti in bodo povzročili takojšnjo izgubo garancijskih pravic, izjava o skladnosti pa bo postala neveljavna.**

Zaradi napačne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo, boste takoj izgubili garancijske pravice.

Dovoljeni delovni pogoji
S1 - neprekinjeno delovanje
Temperaturno območje polnjenja baterije 10-30 °C. Ne izpostavljajte temperaturam nad 40 °C.

5 Tehnični podatki

Model	DED6998X DED6998X-2A5
Napetost v omrežju [V]	36 (18 x 2)
Stopnja IP	IPX1
Hitrost vrtenja max n0 [min-1]	2800-3200
Prostornina zalogovnika [L]	65
Delovna širina [mm]	460
Višina rezanja [mm - mm]	30-75
Stopnja vibracij na ročaju [m/s2]:	2,5
Merilna negotovost Ka [m/s2]	1,5
Raven tlaka LpA [dB(A)]	79
Merilna negotovost (KpA) [dB(A)]	3,0
Raven moči LWA [dB(A)]	89,2
Merilna negotovost (KWA) [dB(A)]	2,25
Zajamčena raven zvočne moči LWA [dB(A)]	96
Teža [kg]	23,8

Informacije o vibracijah in hrupu
Skupna vrednost vibracij a_h in merilna negotovost sta bili določeni v skladu s standardom EN 62841-1 in sta navedeni v tabeli.
Emisije hrupa so bile določene v skladu s standardom EN 62841-1 Vrednosti so navedene zgoraj v preglednici.

⚠ POZOR **Hrup lahko povzroči poškodbe sluha, zato pri delu vedno uporabljajte zaščito sluha!**

Deklarirana skupna vrednost vibracij/hrupnosti je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporablja za primerjavo ene naprave z drugo. Navedena vrednost vibracij/hrupnosti se lahko uporabi tudi za predhodno oceno izpostavljenosti vibracijam/hrupnosti.
Raven vibracij/hrupnosti med dejansko uporabo opreme se lahko razlikuje od deklariranih vrednosti, odvisno od uporabe delovnih orodij, zlasti vrste obdelovanca, in potrebe po določitvi ukrepov za zaščito upravljavca. Za natančno oceno izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe je treba upoštevati vse dele delovnega cikla, vključno z obdobji, ko je stroj izklopljen ali ko je vklopljen, vendar se ne uporablja za delo.

6. Priprava na delo

⚠ POZOR **Naprava je del linije SAS+ALL, zato je treba za njeno uporabo sestaviti komplet, ki ga sestavljajo napravA:aterija in polnilec. Uporaba drugih baterij in polnilnikov je prepovedana.**

⚠ POZOR **Vsa pripravljalna dela izvajajte, ko je enota izključena iz električnega omrežja.**

Razpon ročaja.

⚠ POZOR **Pozor: pazite, da ne poškodujete kabla.**

Odvijete ročaj, ga premaknete v želeni položaj in ga zaklenete z vijaki. Kabel namestite tako, da ga lahko vstavite v zatič.

Nastavitev lovilca trave
Pri košnji z zbiralnikom trave dvignite pokrov izmetnega kanala, odstranite pokrov izmetnega kanala, vstavite ušesa zbiralnika v ročaje in nato spustite pokrov.

Namestitev baterij
Vtičnice za baterije so na ohišju kosilnice pod prozornim plastičnim pokrovom. Če želite namestiti baterije, dvignite pokrov in baterije potisnite v vtičnice.

Dve bateriji morata biti nameščeni druga ob drugi. Tudi če so nameščene štiri baterije, bo motor črpal tok iz kompleta dveh baterij, in ko se bosta izpraznili, bo preklopil na drugi dve bateriji (če sta v režah).
Uporabite baterije z enakimi lastnostmi.

7. Vklop naprave

⚠ POZOR **Pred zagonom enote je treba opraviti korake, opisane v poglavju "Priprava na delovanje".**

Napolnjeni bateriji potisnite v vodilo v reži za baterije, dokler se ročaj ne zaskoči. Nato vstavimo ključ v vžigalnik in se prepričamo, da se zareza ključa prilega utoru v vžigalniku. Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. Kosilnica se aktivira z zaporedjem - najprej pritisnite gumb na stikalu. Medtem ko držite gumb pritisnjen, rahlo povlecite ročajno palico proti ročaju kosilnice. Motor se bo zagnal. Ko spustite gumb na stikalu, bo motor še naprej deloval, če spustite ročaj, se bo motor izklopil.

8. Uporaba naprave

⚠ POZOR **Če se baterija segreje na več kot 40 °C, ustavite delovanje in počakajte, da se baterija ohladi.**

Redna košnja trave je vzdrževalni ukrep, ki spodbuja rast trave, povečuje njeno gostoto in povzroča odmiranje plevela. Prvo košnjo je treba opraviti v začetku aprila, ko je trava visoka 70-80 mm. Med sezono je treba travo kositi enkrat na teden.

⚠ POZOR

Kosilnice ne poganjajte v visoki travi.

Pred košnjo je treba izbrati višino košnje. To storite tako, da z ročico izberete višino košnje, tako da je ročica v želenem položaju. Višino košnje izberite tako, da kosilnice ne preobremenite.
Kosite v ravnih pasovih, ki se prekrivajo, kar pomeni, da se mora vsak naslednji niz prekrivati s prejšnjim približno za ¼. Ko kosite na pobočju, kosite čez pobočje in bodite še posebej previdni pri obračanju in spreminjanju smeri košnje.
Zbiralnik trave je opremljen z indikatorjem napolnjenosti. Pri košnji bodite pozorni na polnjenje koša za travo. Zbiralnik za travo redno praznite in ne dovolite, da bi se prekomerno napolnil.

Košnja brez košare
Kosilnica omogoča košnjo brez košare. Med tem postopkom se trava razporedi po trati. Posekana trava se razgradi in postane naravno organsko gnojilo. To izboljša rast trave, saj zmanjša izhlapevanje vode, preprečuje erozijo tal, upočasnjuje rast plevela itd. Po odstranitvi košare je treba na kanal za izmetavanje namestiti pokrovček. Posekana trava se razporedi pod ohišje kosilnice.

Zagon pogona
Z eno roko držite stikalo kosilnice, z drugo roko pa primite ročico sklopke pogona (slika A, 9) in jo nežno pritisnite proti ročaju. Bodite zelo previdni in ohranite varen položaj – kosilnica se bo začela premikati naprej.
Sprostitev ročice sklopke pogona ustavi pogon. Pri vzvratni vožnji, zavijanju itd. sprostite ročico sklopke pogona in kosilnico upravljajte ročno.

Odklop napajanja
Vsakič izklopite vir napajanja:
- če se uporabnik oddalji od naprave.
- pred odstranitvijo ovire
- pred preverjanjem, čiščenjem ali uporabo stroja
- po trku s tujim predmetom preverite, ali je stroj poškodovan.

- če stroj začne prekomerno vibrirati, ga takoj preverite.

9. Tekoče vzdrževanje

⚠ POZOR **Vsa vzdrževalna dela izvajajte, ko je enota izključena iz električnega omrežja.**

⚠ POZOR **Ne dotikajte se nevarnih gibljivih delov, preden stroj odklopite iz električnega omrežja in popolnoma**

Za varno delovanje in podaljšanje življenjske dobe naprave je treba redno servisiranje opravljati v delavnici. Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte, da ohranite varnost delovanja. Neizvajanje vzdrževalnih del ali njihovo nepravilno izvajanje lahko povzroči skrajšanje življenjske dobe enote in v skrajnem primeru nesrečo.

Servisnih posegov ne smete opravljati, dokler se ne ustavijo vsi nevarni gibljivi deli.

Montaža in demontaža rezila
Vedno nosite zaščitne rokavice.
Če želite odstraniti rezilo kosilnice, prestavite kosilnico tako, da imate dostop do nastavka za rezilo. Ujemite rezilo (npr. zgrabite za neobrušen del), s ključem sprostite vijak in odstranite rezilo. Če želite namestiti rezilo, ga s pomočjo pozicionerjev (luknje v rezilu, ki se ujemajo z utori na ohišju kosilnice) postavite v pravilen položaj. Zategnite rezilo, pri čemer v zadnji fazi zategovanja blokirajte njegovo vrtenje.
Za odvijanje in odvijanje rezila vedno uporabljajte ključ.

Čiščenje
Po vsaki uporabi napravo očistite, da odstranite morebitne ostanke rastlin. Za temeljitejše čiščenje lahko uporabite rahlo vlažno krpo z morebitnim dodatkom neagresivnih čistilnih sredstev.

Uporaba poškodovanih nožev je prepovedana.

Ko se orodje malo obrablja, ga nabrusite s pilico. Pogosto ostrite tako, da naberete majhno količino materiala. Za ostrenje rahlo obrabljenega rezila zadošča nekaj potegov pile. Po vsakih petih postopkih ostrenja preverite ravnotežje orodja na posebnem stroju ali ga dajte preveriti v specializirani delavnici. Močno obrabljena rezalna orodja ostrite z orodjem za ostrenje ali jih dajte nabrusiti v specializiranem servisu. Po ostrenju močno rabljenega orodja vedno preverite ravnotežje orodja.

Skladiščenje in prevoz
Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem mestu, nedosegljivo otrokom. Napravo in druge sestavne dele, navedene v kompletu, je treba prevažati tako, da niso izpostavljeni škodljivim okoljskim razmeram, kot so vlaga, padavine, tlak, ki bi lahko povzročil mehanske poškodbe, in drugim, ki bi lahko negativno vplivali na napravo. Elemente za rezanje kovin shranjujte in prevažajte v za to namenjenem varovalu. Na krajših razdaljah stroj prenašajte tako, da ga držite za transportni ročaj.
Pred vsakim zagonom:
- Preverite, ali so zračniki motorja zamašeni ali umazani. Če je potrebno, jih odkrijte/očistite s krpo, rahlo navlaženo z vodo;
Po vsaki uporabi:
- Odklopite baterijo, da se prepreči nenamerno aktiviranje s strani mimoidočih ali med rokovanjem.

10. Rezervni deli in dodatki

Za nakup rezervnih delov in dodatne opreme se obrnite na Dedra Exim Service. Kontaktne podatke najdete na strani 1 priročnika.
Pri naročanju rezervnih delov navedite številko serije na ploščici in številko dela iz montažne risbe.
V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pogoji, navedenimi v garancijskem listu. Okvarjeni izdelek oddajte v popravilo na mestu nakupa (prodajalec je dolžan sprejeti okvarjeni izdelek), pošljite ga v osrednji servisni center podjetja Dedra Exim ali ga pošljite v servisni center, ki je najbližje vašemu kraju bivanja (seznam servisnih centrov na www.dedra.pl). Priložite izpolnjen garancijski list. Po poteku garancijskega roka popravila izvaja osrednji servis. Okvarjeni izdelek pošljite servisnemu centru (stroške pošiljanja plača uporabnik).

11. Samostojno odpravljanje težav

⚠ POZOR **Preden začnete sami odpravljati težave, enoto izključite iz električnega omrežja.**

Problem	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje	Pomanjkljivo stikalo	Napravo dajte servisirati
	Izpraznjena baterija	Polnjenje baterije
	Nepravilno nameščena baterija	Pravilno pritrdite
Naprava se začne s težavami	Izpraznjena baterija	Pravilno napolnite baterijo
	Preseganje obratovalnih parametrov	Zmanjšajte obremenitev električnega orodja
Ne preveč učinkovito delo	Obrabljena delovna konica	Zamenjajte ali nabrusite disk
Motor se pregreva	Zamašeni zračniki	Očistite luknje
	Preseganje obratovalnih parametrov	Izklopite električno orodje in pustite, da se delo popolnoma ohladi.

12. Dokončanje opreme

1. akumulatorska kosilnica - 1, koš za smeti - 1 kos.

13 Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme (zadeva gospodinjstva)



Simbol, ki je prikazan na izdelkih ali spremljajoči dokumentaciji, označuje, da se okvarjene električne ali elektronske opreme ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Če želite sestavne dele zavreči, ponovno uporabiti ali predelati, jih je treba odpeljati na specializirano zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Informacije o lokacijah zbirnih mest za rabljeno opremo zagotavljajo lokalni organi, npr. na svojih spletnih straneh.
S pravilnim odstranjevanjem naprave lahko ohranimo dragocene vire ter se izognemo negativnim vplivom na zdravje in okolje zaradi morebitne prisotnosti nevarnih: snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi.
Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov vam grozijo kazni v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.
Uporabniki v državah EU: Če želite odstraniti električno ali elektronsko opremo, se obrnite na najbližje prodajno mesto ali na dobavitelja, ki vam bo zagotovil dodatne informacije.
Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije: Ta simbol velja samo za države Evropske unije. Če želite ta izdelek zavreči, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, da vam pojasnijo pravilen način odstranjevanja.

Garancijski list

na spletni strani .

Katalog št:

…….

Številka serije: .....

(v nadaljnjem besedilu: izdelek)

Datum nakupa izdelka: .....

Žig prodajalca

Datum in podpis prodajalca: .....

Izjava uporabnika:

Potrjujem, da sem bil seznanjen z garancijskimi pogoji in posledicami neupoštevanja navodil iz navodil za uporabo in garancijskega lista. Seznanjen sem s pogoji te garancije, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom:

.....

Datum in krajPodpis uporabnika

I. Odgovornost za izdelek
(1) Garant - Dedra Exim Sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, naslov: 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Okrožno sodišče za glavno mesto Varšavo v Varšavi, XIV gospodarski oddelek Državnega sodnega registra, NIP 527-020-49-33, osnovni kapital: PLN 100.980,00.
2 Garant pod pogoji, določenimi v tem garancijskem listu, jamči za izdelek, ki izvira iz Garantove distribucije.
(3) Odgovornost v okviru garancije zajema le napake, ki izhajajo iz vzrokov, ki so bili značilni za izdelek v času, ko je bil izročen uporabniku.
(4) Uporabnik je na podlagi garancije upravičen do brezplačnega popravila izdelka, če se je napaka pokazala v garancijskem roku. Način popravila Izdelka (način popravila) je v pristojnosti Garanta. Če garant ugotovi, da popravilo ni mogoče, si pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali celotnega izdelka z brezhibnim, znižanja cene izdelka ali odstopa od pogodbe.
V zvezi z uporabnikom, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. Civilnega zakonika, je odgovornost Garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije in/ali v zvezi z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, omejena na največ vrednost izdelka z napako.

II. Jamstveno obdobje

Sestavni deli izdelka	Trajanje garancijske zaščite
Akumulatorska kosilnica	36 mesecev od datuma nakupa izdelka, kot je navedeno na tej garancijski kartici.

III. Pogoji za uporabo zavarovanja

Uporabnik mora predložiti izpolnjen garancijski list izdelka in dokazati okoliščine nakupa izdelka s strani uporabnika, npr. s predložitvijo računa, računa itd. Zaradi učinkovite obravnave reklamacij je priporočljivo, da Uporabnik skupaj z Izdelkom predloži vse sestavne dele, navedene v poglavju "Kompletiranje naprave" v Navodilih za uporabo.
2. da uporabnik upošteva priporočila iz navodil za uporabo in garancijskega lista. Jamstvo velja samo za ozemlje Republike Poljske in EU. Garancija ne krije napak na izdelku, ki nastanejo zlasti zaradi:
a. Če uporabnik ne upošteva pogojev iz navodil za uporabo, zlasti glede pravilnega delovanja, vzdrževanja in čiščenja;
b. Uporabnik uporablja čistila ali sredstva za vzdrževanje, ki niso v skladu z navodili za uporabo;
c. neustrezno skladiščenje in prevoz izdelka s strani uporabnika;
d. nepooblaščene spremembe in/ali predelave izdelka s strani uporabnika, ki niso bile dogovorjene s garantom;
e. če uporabnik v izdelku uporablja potrošni material, ki ni v skladu z navodili za uporabo.
(5) Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. civilnega zakonika, izgubi garancijo za izdelek, v katerem:
- je uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, oznake datuma in merilne tablice;
- če je uporabnik poškodoval plombe ali če so na njih vidni znaki nedovoljenega poseganja.
Opozorilo: Uporabnik mora dejavnosti, povezane z vsakodnevnim delovanjem izdelka, ki med drugim izhajajo iz navodil za uporabo, izvajati sam in na lastne stroške.

IV. Pritožbeni postopek
(1) Če se ugotovi, da izdelek deluje nepravilno, morate pred vložitvijo zahtevka zagotoviti, da so bili pravilno izvedeni vsi ukrepi, navedeni zlasti v navodilih za uporabo.
(2) Priporočljivo je, da pritožbo vložite takoj, po možnosti v 7 dneh po tem, ko opazite napako na izdelku. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. Civilnega zakonika, izgubi pravice, ki izhajajo iz te garancije, če reklamacije ne vloži v 7 dneh.
(3) Reklamacija se lahko med drugim sporoči na mestu nakupa izdelka, pri garancijskem servisu ali pisno na naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
(4) Uporabnik lahko vloži pritožbo prek obrazca, ki je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. ("Obrazec za reklamacijo zaradi garancije").
5. naslovi garancijskega servisa za posamezne države so na voljo na spletni strani www.dedra.pl. Če za posamezno državo ni garancijskega servisa, je priporočljivo, da garancijske zahtevke naslovite na: 3 Maja 8, 0 5-800 Pruszków (Poljska).
6 Zaradi varnosti uporabnika je uporaba izdelka z napako prepovedana.
7 Opozorilo: Uporaba okvarjenega izdelka je nevarna za zdravje in življenje uporabnika.
8 Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh, šteto od datuma, ko uporabnik dostavi reklamirani izdelek.
9. pred oddajo izdelka z napako v reklamacijo ga je priporočljivo očistiti.
10. Priporočljivo je, da se izdelek za reklamacijo skrbno zaščiti pred poškodbami med prevozom (priporočljivo je, da se izdelek za reklamacijo dostavi v originalni embalaži).
(10) Garancijski rok se podaljša za čas, ko uporabnik zaradi napake ni mogel uporabljati izdelka, za katerega velja garancija.
Garancija ne izključuje, omejuje ali zadržuje pravic uporabnika, ki izhajajo iz predpisov o garanciji za napake prodanega blaga.
V skladu s členom 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: RODO) vas obveščamo

1. Skrbnik vaših osebnih podatkov, podanih v obrazcu, je DEDRA-EXIM sp z o.o. s sedežem v Pruškovu [Pruszków], ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska (v nadaljevanju: "Skrbnik").
2. Vaši podatki bodo obdelovani le za namene izvedbe garancijskega postopka zanapravo v skladu s črko b prvega odst. 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (v nadaljevanju: »SUVP«). Dajanje podatkov je prostovoljno, a nujno potrebno za izvedbo garancijskega postopka.
3. Vaše podatke bomo obdelovali skozi čas potekanja garancijskega postopka in za namene arhiviranja za primer morebitne potrebe obrambe pred zahtevki do Skrbnika, vendar najdlje do izteka roka njihovega zastaranja.
4. Vaše podatke se sme razkriti samo subjektom, ki obdelujejo podatke za Skrbnika na podlagi pisne pogodbe o zaupanju osebnih podatkov v obdelavo in sicer, med drugim, subjektom, ki izvajajo storitve tehničnega servisa, storitve gostovanja ter vzdrževanja spletnega mesta, IT storitve, izvajalcem kurirskih storitev ipd.. Skrbnikovi dobavitelji so dolžni zagotavljati varnost podatkov ter izpolnjevati zahteve obvezujočih predpisov prava v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter ne smejo uporabljati zaupanih jim osebnih podatkov za namene, ki niso določeni v pogodbi s Skrbnikom.
5. Vaši podatki ne bodo obdelovani na avtomatiziran način, v tem na način profiliranja, in ne bodo posredovani v tretjo državo/mednarodni organizaciji.
6. Imate v vsakem trenutku pravico dostopa do svojih podatkov ter pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave le-teh, pravico do prenosa podatkov na drug subjekt, pravico do ugovora zoper njihovo obdelavo.
7. V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Skrbnika nas lahko kontaktirate s sporočilom na ta e-poštni naslov: daneosobowe@dedra.pl ;
8. Imate pravico vložiti pritožbo pri organu, ki je v dani državi pristojen za varstvo osebnih podatkov;

HR Sadržaj

1. Slike i crteži
2. Opis uređaja
3. Namjena uređaja
4. Ograničenje uporabe
5. Tehnički podaci
6. Priprema za uporabu
7. Uključivanje uređaja
8. Uporaba uređaja
9. Održavanje
10. Zamjenski dijelovi i pribor
11. Samostalno otklanjanje kvarova
12. Komplet uređaja
13. Informacija za korisnike o odlaganju električne i elektroničke opreme
14. Jamstveni list

Prijevod originalnih uputa za uporabu
Izjava o sukladnosti priložena je uputama kao poseban dokument. U slučaju nedostatka izjave o sukladnosti, molimo kontaktirajte Dedra-Exim Sp. z o. o
Opći sigurnosni propisi se nalaze u uputama za uporabu kao posebna brošura.

⚠ PAŽNJA **Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu .**

Uređaj iz linije SAS+ALL dizajniran je za rad samo s punjačima i baterijama iz linije SAS+ALL.

Li-Ion akumulator i punjač nisu oprema kupljenog uređaja i moraju se nabaviti zasebno. Zabranjena je uporaba akumulatora i punjača koji nisu namijenjeni uređaju.

UPOZORENJE. Prije uporabe uređaja pročitajte sva upozorenja označena ⚠ uskličnikom i sve upute.

Nepoštivanje sljedećih sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda.
Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu .

2. Opis uređaja

Slika A: 1 - ručka, 2 - glavni prekidač, 3 - poluga pogonske spojke, 4 - stezaljke ručke, 5 - košara za travu, 6 - utori za bateriju i sigurnosni ključ, 7 - poluga za podešavanje visine rezanja, 8 - poluga za podešavanje nagiba ručke, 9 - sekvencijalni prekidač.

3. Namjena uređaja

Baterijska kosilica namijenjena je za košnju trave na ravnim i ravnim površinama, kao i na padinama s blagim nagibom. Kosilica omogućuje skupljanje materijala u spremnik ili rad bez spremnika. Korištenje baterija omogućuje vam košnju travnjaka na mjestima gdje nema pristupa električnoj mreži. Korištenje pogona čini košenje manje zamornim, posebno na većim površinama i neravnim terenima.
Uređaj je dopušteno koristiti u renovacijskim i građevinskim radovima, radionicama za popravke, u amaterskim radovima, uz poštivanje uvjeta uporabe i dopuštenih radnih uvjeta sadržanih u uputama za uporabu.

4. Ograničenje uporabe

⚠ PAŽNJA **Uređaj se smije koristiti samo u skladu s dolje navedenim "Dopuštenim radnim uvjetima".**

Kosilica se ne smije koristiti za podrezivanje grmlja, rezanje izdanaka, sjeckanje odsječenih izdanaka, čišćenje staza, izravnavanje neravnina (npr. humci koje su napravili krtice) i druge aktivnosti.

⚠ PAŽNJA **Neovlaštene promjene mehaničke i električne konstrukcije, bilo kakve modifikacije, servisiranje koje nije opisano u uputama za uporabu smatrat će se nezakonitim i rezultirati gubitkom jamstvenih prava, a izjava o sukladnosti više neće vrijediti.**

Uporaba koja nije u skladu s namjenom ili uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu rezultirat će gubitkom jamstvenih prava.

Dopušteni uvjeti rada
S1 - kontinuirani rad i drugo.
Raspon temperature punjenja akumulatora 10 - 30°C. Ne izlažite temperaturama iznad 40°C.

5. Tehnički podaci

Model	DED6998X DED6998X-2A5
Napon mreže [V]	36 (18 x 2)
IP stupanj	IPX1
Brzina vrtnje max n0 [min-1]	2800-3200
Kapacitet spremnika [L]	65
Radna širina [mm]	460
Visina rezanja [mm]	30-75
Razina vibracija drške [m/s2]:	2,5
Nesigurnost mjerenja Ka [m/s2]	1,5
Razina tlaka LpA [dB(A)]	79
Nesigurnost mjerenja (KpA) [dB(A)]	3,0
Razina snage LWA [dB(A)]	89,2
Nesigurnost mjerenja (KWA) [dB(A)]	2,25
Zajamčena razina zvučne snage LWA [dB(A)]	96
Težina uređaja [kg]	23,8

Informacije o vibracijama i buci
Kombinirana vrijednost vibracija a_h i nesigurnost mjerenja određena je u skladu s normom EN 62841-1 i navedena je u tablici.
Emisija buke određena je u skladu s EN 62841-1, vrijednosti su navedene u gornjoj tablici.

⚠ NAPOMENA **Buka može oštetiti sluh, uvijek pri radu koristite zaštitu ušiju!**

Deklarirana ukupna vrijednost vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog uređaja s drugim. Navedena razina vibracija se također može koristiti za početnu procjenu izloženosti vibracijama.
Razina vibracija tijekom stvarne uporabe uređaja se može razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o tome kako se koriste radni alati, posebno o vrsti obrađivanog predmeta i o potrebi definiranja mjera zaštite operatera. Za točnu procjenu izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe, potrebno je uzeti u obzir sve dijelove radnog ciklusa, uključujući razdoblja kada je uređaj isključen ili kada je uključen, ali nije u uporabi.

6. Priprema za uporabu

⚠ PAŽNJA **Uređaj je dio SAS+ALL linije, stoga, da biste ga koristili, morate kompletirati set koji se sastoji od uređaja, akumulatora i punjača. Zabranjena je uporaba drugih akumulatora i punjača.**
Izvedite sve korake u ovom poglavlju s isklju čenom baterijom.

Ručka na rasklapanje.
Otklopite ručku, postavite je u odgovarajući položaj i zaključajte pomoću vijaka poluge.

Ugradnja košare za travu
Kada kosite sa sakupljačem trave, podignite poklopac otvora za pražnjenje, skinite poklopac otvora za pražnjenje, postavite kopče sakupljača trave u držače, a zatim spustite poklopac.

Ugradnja baterije
Utičnice za baterije nalaze se na tijelu kosilice, ispod prozirnog plastičnog poklopca. Za postavljanje baterija, podignite poklopac i umetnite baterije u utičnicu.

Postavite dvije baterije jednu pored druge. Čak i nakon ugradnje četiri baterije, motor će se napajati iz kompleta od dvije baterije, a kada se one isprazne, prebacit će se na sljedeće dvije baterije (sve dok su postavljene u utičnice).
Koristite baterije s istim parametrima.

7. Uključivanje uređaja

⚠ PAŽNJA **Prije pokretanja uređaja bitno je provesti radnje opisane u poglavlju "Priprema za rad".**

Umetnite napunjene baterije u vodilicu u utoru za baterije dok se zasun držača ne uklopi. Zatim stavljamo ključ u bravu pazeći da urez ključa stane u utor u bravi za paljenje. Uređaj je spreman za rad.
Kosilica se pokreće redoslijedom - prvo pritisnite gumb koji se nalazi u prekidaču. Dok držite tipku pritisnutom, lagano povucite ručku prema ručki kosilice. Motor će se pokrenuti. Nakon otpuštanja prekidača, motor će nastaviti raditi, otpuštanjem ručke motor će se isključiti.

8. Uporaba uređaja

⚠ PAŽNJA **U slučaju ako se akumulator zagrije iznad 40°C, prekinite rad i pričekajte da se akumulator ohladi.**

Redovita košnja trave je postupak održavanja, potiče rast trave, povećava njezinu gustoću i uzrokuje odumiranje korova. Prvu košnju treba obaviti početkom travnja, kada visina trave bude 70-80 mm. Tijekom sezone travu treba kositi jednom tjedno.

Kosilica se ne smije pokretati u visokoj travi.

Prije početka košnje morate odabrati visinu rezanja. Da biste to učinili, pomoću poluge odaberite visinu rezanja tako da poluga bude u željenom položaju. Visinu rezanja treba odabrati tako da se ne preoptereti kosilica. Kosidbu treba izvoditi u ravnim trakama, preklapajući se, tj. svaki sljedeći prolaz treba se preklapati otprilike ¼ s prethodnim prolazom. Kada kosite na nagibu, kosite poprijeko na nagibu i budite posebno oprezni pri okretanju i mijenjanju smjera košnje.
Hvatač trave je opremljen indikatorom punjenja. Prilikom košnje pripazite na punjenje košare. Redovito praznite košaru i izbjegavajte prepunjavanje.

Košnja bez korpe
Kosilica omogućuje košnju bez korpe. Tijekom ove operacije, trava se rasprostire po travnjaku. Pokošena trava se razgrađuje i pretvara u prirodno, ekološko gnojivo. To poboljšava rast trave smanjenjem isparavanja vode, sprječavanjem erozije tla, usporavanjem rasta korova, itd. Nakon uklanjanja košare, stavite poklopac na žlijeb za pražnjenje. Pokošena trava će se raširiti ispod kućišta kosilice.

Pokretanje pogona
Jednom rukom držite prekidač kosilice, a drugom rukom uhvatite i nježno pritisnite polugu pogonske spojke (Sl. A, 9) prema ručki. Budite izuzetno oprezni i zadržite siguran položaj - kosilica će se početi kretati naprijed.
Otpuštanjem poluge pogonske spojke zaustavit ćete pogon. Prilikom vožnje unatrag, skretanja itd. otpustite polugu pogonske spojke i ručno manevrirajte kosilicom.

Odspajanje napajanja
Uvijek isključite izvor napajanja:
- ako korisnik napusti stroj
- prije uklanjanja zapreke
- prije provjere, čišćenja ili rada stroja
- nakon udarca u strani predmet provjeriti je li stroj oštećen
- ako stroj počne pretjerano vibrirati, odmah ga dajte na provjeru

9. Održavanje

⚠ PAŽNJA **Sve radnje održavanja obavljajte dok je uređaj isključen iz izvora napajanja. Prilikom održavanja motorne pile uvijek nosite zaštitne rukavice kako se ne biste posjekli.**

Ne dirajte opasne pokretne dijelove prije nego što stroj potpuno isključite iz napajanja
Kako bi se osigurala radna sigurnost i produžio vijek trajanja uređaja, potrebno je redovito provoditi inspekcijske aktivnosti u radionici. Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove kako biste održali radnu sigurnost. Neprovođenje radova na održavanju ili njihovo nepravilno izvođenje može dovesti do skraćivanja životnog vijeka uređaja i, u ekstremnim situacijama, do nezgode.

Servisne radnje ne smiju se izvoditi prije nego što se zaustave svi opasni pokretni dijelovi.

Sastavljanje i rastavljanje noža

Uvijek koristite zaštitne rukavice.

Za uklanjanje noža kosilice, pomaknite kosilicu tako da imate pristup nosaču noža. Zaključajte nož (npr. uhvatite nenaoštreni dio), pomoću ključa odvrnite vijak i uklonite nož. Za ugradnju noža, postavite nož u odgovarajući položaj pomoću pozicionera (rupe na oštrici odgovaraju izbočinama na kućištu kosilice). Zategnite nož, blokirajući njegovu rotaciju u završnoj fazi zatezanja.
Za odvrtanje i odvrtanje noža uvijek koristite ključ.

Čišćenje
Nakon svake uporabe uređaj očistite od biljnih ostataka. Za temeljitije čišćenje možete koristiti blago navlaženu krpu uz izbor neagresivnih sredstava za čišćenje.

Oštrenje alata za rezanje metala

Zabranjena je uporaba oštećenih noževa.

Ako postoji manja istrošenost, naoštrite alat turpijom. Često oštrite i uklonite malu količinu materijala. Dovoljno je nekoliko poteza turpije da se malo istrošena oštrica naoštri. Nakon svakih 5 oštrenja provjerite balans alata na za to predviđenom uređaju ili ga odnesite na servis u stručni servis. Naoštrite jako istrošeni alat za rezanje pomoću oštrila ili ga dajte na servis u specijalizirani servis. Svaki put nakon oštrenja jako istrošenog alata, provjerite ravnotežu alata.
Pravidelně čistěte celé elektrické nářadí, přičemž zvláštní pozornost věnujte čištění větracích otvorů elektrického nářadí.

Baterii nenabíjejte ihned po intenzivním používání. Kvůli fenoménu vybíjení byste neměli skladovat zcela vybitou baterii, protože by se mohla vybít pod kritickou úroveň a trvale poškodit.
Pokud se tedy baterie nepoužívá, měla by být skladována částečně nabitá (cca do 40 %). Nabijte baterii před jejím úplným vybitím. Baterie skladujte při teplotách 10-30°C. Při skladování při nízkých teplotách rychleji ztrácí kapacitu.

⚠ PAŽNJA **Nabíjení baterie je popsáno v návodu k baterii a nabíječce z řady SAS+ALL.**

Místo uložení zařízení by mělo být pro děti nepřístupné.
Je-li nutné zaslat zařízení k opravě do servisu, chraňte jej před náhodným mechanickým poškozením a vyjměte baterie ze zásuvky nabíječky.

Jak rozebrat baterii
Chcete-li baterii vyjmout, uchopte zařízení za rukojeť a poté stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné na přední straně baterie. Vytáhněte baterii ze slotu. Chcete-li nainstalovat baterii, vložte baterii do otvoru pro baterii a poté zatlačte, dokud západka držáku nezapadne.

Oprava, výměna pracovního nástroje
Po montáži nářadí se ujistěte, že je pracovní nástroj správně připevněn: umístěte elektrické nářadí vodorovně, zkuste vytáhnout připojený hrot. Pokud jej nelze vytáhnout, byl nainstalován správně.

Údržba zařízení
Údržba zahrnuje servis zařízení a jeho příslušenství, tedy baterie a nabíječky.

⚠ PAŽNJA **Nikdy neprovádějte údržbu na zařízení, pokud je připojeno ke zdroji napájení.**

To může způsobit vážné zranění osob nebo úraz elektrickým proudem. Před prováděním údržby je nutné vyjmout baterii ze slotu baterie.
Údržba zařízení zahrnuje udržování všech jeho součástí nezbytných pro normální provoz v řádné čistotě. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, protože to může způsobit nevratné poškození krytu a dalších plastových prvků.
Baterie se nesmí čistit vodou, protože by mohlo dojít k vnitřnímu zkratu vedoucímu k trvalému poškození

Prije svakog pokretanja:
Provjerite jesu li otvori za ventilaciju motora začepljeni ili prljavi. Ukoliko je potrebno, otkrijte/očistite krpom malo navlaženom vodom;

Nakon svake upotrebe:
Izvadite akumulator kako biste izbjegli slučajnu aktivaciju od strane trećih osoba ili prenošenja. Čuvajte uređaj izvan dohvata djece, po mogućnosti u originalnom pakiranju.

10. Zamjenski dijelovi i pribor

Za kupnju rezervnih dijelova i pribora obratite se Dedra Exim servisu. Podaci za kontakt nalaze se na 1. stranici uputa.
Prilikom naručivanja rezervnih dijelova molimo navedite serijski broj na natpisnoj pločici i broj dijela s montažnog crteža.
Tijekom jamstvenog roka popravci se vrše pod uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Molimo pošaljite reklamirani proizvod na popravak u mjesto kupnje (prodavatelj je dužan prihvatiti reklamirani proizvod), pošaljite ga središnjem servisu Dedra Exim ili pošaljite servisu najbližem vašem mjestu stanovanja (popis usluga na www.dedra.pl). Molimo Vas da priložite popunjeni jamstveni list. Nakon isteka jamstvenog roka popravke obavlja središnji servis. Oštećeni proizvod treba poslati u servis (troškove dostave snosi korisnik).

11. Samostalno otklanjanje kvarova

⚠ PAŽNJA **Isključite uređaj iz napajanja prije nego što pokušate sami otkloniti kvar.**

Problem	Uzrok	Otopina
Uređaj ne radi	Pokvaren prekidač	Odnesite uređaj u servisni centar
	Baterija ispražnjena	Napunite bateriju
	Baterija nije ispravno postavljena	Pričvrstite ispravno
Uređaj se teško pokreće	Baterija ispražnjena	Pravilno napunite bateriju
	Prekoračeni dopušteni radni parametri	Smanjite opterećenje električnog alata
Neučinkovit rad	Istrošen radni vrh	Zamijenite ili naoštrite disk
Motor se pregrijava	Začepljeni ventilacijski otvori	Očistite rupe
Problem	Prekoračeni dopušteni radni parametri	Isključite električni alat i odgodite rad dok se potpuno ne ohladi

12. Komplet uređaja

1. Akumulatorska kosilica – 1, kanta za otpatke – 1 kom.

13. Informacija za korisnike o odlaganju električne i elektroničke opreme (za kućanstva)



Ovaj simbol postavljen na proizvode ili popratnu dokumentaciju obavještava da se neispravni električni ili elektronički uređaji ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Ispravan postupak u slučaju potrebe za zbrinjavanjem, ponovnom uporabom ili oporabom komponenti sastoji se od prijenosa uređaja na specijalizirano sabirno mjesto, gdje će biti besplatno prihvaćen. Informacije o lokacijama sabirnih točaka otpadne opreme pružaju lokalne vlasti, npr. na svojim web stranicama.
Pravilno zbrinjavanje uređaja omogućuje očuvanje dragocjenih resursa i izbjegavanje negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš, do kojeg dolazi zbog mogućnosti da uređaji sadrže opasne tvari, smjese i sastavne dijelove.
Nepravilno odlaganje otpada podliježe kaznama predviđenim relevantnim lokalnim propisima.
Korisnici u zemljama Europske unije: Ako trebate odložiti električnu ili elektroničku opremu, obratite se najbližem prodavaču ili dobavljaču za dodatne informacije.
Odlaganje u zemljama izvan Europske unije: Ovaj simbol vrijedi samo za zemlje Europske unije. Ako trebate zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu radi pravilnog zbrinjavanja.

Jamstveni list

na

.....

Kataloški broj: ……..br. partije:.....

(u daljnjem tekstu Proizvod)

Datum nabavke Proizvoda: .....

Pečat prodavača

Datum i potpis prodavača: .....

Izjava Korisnika:

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima jamstva i posljedicama nepoštivanja smjernica sadržanih u Uputama za upotrebu i jamstvenom listu. Upoznat sam s uvjetima ovog jamstva, što potvrđujem svojim potpisom:

....

Datum i mjesto Potpis Korisnika

I. Odgovornost za Proizvod
1. Jamac - Dedra Exim Sp. z o.o. sa sjedištem u Pruszkówu, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Općinski sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XIV Gospodarski odjel Državnog sudskog registra, PIB 527-020-49-33, osnovni kapital: 100 980.00 PLN.
2. Pod uvjetima navedenim u ovom jamstvenom listu, Jamac daje jamstvo za Proizvod koji dolazi iz Jamčeve distribucije.
3. Odgovornost iz jamstva pokriva samo nedostatke koji proizlaze iz razloga koji su u Proizvodu u trenutku njegove predaje Korisniku.
4. Pod jamstvom, Korisnik stječe pravo na besplatan popravak Proizvoda, ako se kvar otkrije tijekom jamstvenog roka. Način popravka Proizvoda (metoda popravka) ovisi o odluci Jamca. Ako Jamac utvrdi da ga je nemoguće popraviti, Jamac zadržava pravo zamijeniti neispravan element ili cijeli Proizvod ispravnim, smanjiti cijenu Proizvoda ili odstupiti od ugovora.
5. U odnosu na Korisnika koji nije potrošač u smislu Zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik, odgovornost Jamca za štetu koja proizlazi iz ovog jamstva i/ili u vezi s njegovim sklapanjem i izvršenjem, bez obzira na pravni naslov, ograničena je na maksimalnu vrijednost neispravnog Proizvoda.

II. Jamstveni rok

Elementi Proizvoda	Jamstveni rok
DED6998X/DED6998X-2A5	36 mjeseca od datuma kupnje Proizvoda prikazanog u ovom jamstvenom listu

III. Uvjeti korištenja jamstva
1. Predočenje od strane korisnika popunjenog jamstvenog lista Proizvoda i potvrđivanje od strane Korisnika okolnosti kupnje Proizvoda, npr. predočenjem računa, fakture itd. Kako bi učinkovito riješili reklamaciju preporuča se da Korisnik dostavi sve elemente navedene u "Kompletu uređaja" zajedno s Proizvodom za reklamaciju koja se nalazi u Uputama za upotrebu.
2. Poštovanje od strane korisnika preporuka sadržanih u Uputama za uporabu i jamstvenom listu.

3. Jamstvo vrijedi isključivo na području Republike Poljske i EU.
4. Jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda nastale posebno kao rezultat:
a. Nepoštivanja od strane Korisnika uvjeta navedenih u Uputama za uporabu, posebno u pogledu pravilnog korištenja, održavanja i čišćenja;
b. Korištenja od strane Korisnika sredstava za čišćenje ili održavanje koja nisu u skladu s Uputama za uporabu;
c. Nepravilnog skladištenja i transporta Proizvoda od strane Korisnika;
d. Neovlaštene izmjene i/ili modifikacije Proizvoda od strane Korisnika koje nisu dogovorene s Jamcem;
e. Korištenja od strane Korisnika potrošnog materijala u Proizvodu koji nije u skladu s Uputama za uporabu.
5. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi jamstvo na Proizvod u kojem:
- je Korisnik je uklonio, promijenio ili oštetio serijske brojeve, oznake datuma i natpisne pločice;
- pečati su oštećeni od strane Korisnika ili pokazuju znakove manipulacije od strane Korisnika.
6. Pozor! Radnje povezane sa svakodnevnim radom Proizvoda, koje proizlaze, između ostalog iz Upute za uporabu Korisnik je dužan provoditi samostalno i o svom trošku.

IV. Procedura reklamacije

1. U slučaju utvrđivanja neispravnog rada Proizvoda, prije podnošenja reklamacije, provjerite jesu li sve radnje navedene posebno u Uputama za uporabu, izvršene ispravno.
2. Preporučujemo podnošenje reklamacije odmah, najbolje u roku od 7 dana od dana uočavanja kvara Proizvoda. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi prava koja proizlaze iz ovog jamstva ako se reklamacija ne podnese u roku od 7 dana.
3. Reklamacija se može podnijeti, između ostalog, na mjestu kupnje Proizvoda, u jamstvenom servisu ili pismeno na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Korisnik može podnijeti reklamaciju putem obrasca dostupnog na web stranici www.dedra.pl. ("Obrazac za reklamaciju").
5. Adrese jamstvenih servisa za pojedine zemlje dostupne su na web stranici www.dedra.pl. U slučaju nedostatka jamstvenog servisa za određenu zemlju, preporuča se slanje reklamacija na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).
6. S obzirom na sigurnost Korisnika, zabranjeno je koristiti neispravan proizvod.
7. Pozor! Korištenje neispravnog Proizvoda opasno je za zdravlje i život Korisnika.
8. Izvršenje obveza koje proizlaze iz jamstva održat će se u roku od 14 radnih dana od dana isporuke Proizvoda koji korisnik reklamira.
9. Prije dostave neispravnog Proizvoda na reklamaciju, preporuča se čišćenje. Preporuča se da se reklamirani Proizvod pažljivo zaštiti od oštećenja tijekom transporta (preporuča se isporuka reklamiranog Proizvoda u originalnom pakiranju).
10. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg ga Korisnik nije mogao koristiti zbog kvara na Proizvodu obuhvaćenom jamstvom.
Jamstvo ne isključuje, ograničava ili suspendira prava Korisnika koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom artiklu.
Prema čl. 13 sek. 1 i sljed. 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC, obavještavamo vas

1. Administrator Vaših osobnih podataka navedenih u formularu je DEDRA-EXIM sp. z o. o. sa sjedištem u Pruszkówu, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (u daljnjem tekstu: "Administsrator").
2. Vaši podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe jamstvenog postupka uređaja sukladno čl. 6 st. 1 slovo. b opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") Davanje podataka je dobrovoljno, ali nužno za provedbu jamstvenog postupka.
3. Vaši podaci će se obrađivati za vrijeme trajanja jamstvenog postupka te za potrebe arhiviranja u slučaju potrebe obrane od bilo kakvih potraživanja prema Administratoru, najduže do isteka istih.
4. Vaši podaci mogu se priopćiti samo subjektima koji obrađuju podatke za administratora na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obrade osobnih podataka koji između ostalog daje: tehnička služba, održavanje hostinga ili web stranica, IT služba, kurirska tvrtka. Dobavljači Administratora dužni su osigurati sigurnost podataka i ispunjavati uvjete važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka te ne smiju koristiti povjerene osobne podatke u druge svrhe osim onih navedenih u ugovoru s Administratorom.
5. Vaši podaci neće se obrađivati na automatizirani način, uključujući u obliku profiliranja, i neće se prenositi u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.
6. Imate pravo pristupa svojim podacima te pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor u bilo kojem trenutku.
7. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka od strane Administratora, možete nas kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka

BG Съдържание

1. снимки и чертежи
2. Описание на устройството
3. предназначение на устройството
4. Ограничение на използването
5. Технически данни
6. подготовка за работа
7. връзка с мрежата
8. Включване на устройството
9. Използване на устройството
10. текуща поддръжка
11. резервни части и принадлежности
12. самостоятелно отстраняване на неизправности
13. Завършване на устройството
14. Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване
15. Гаранционна карта

декларацията за съответствие е приложена към устройството като отделен документ. В случай на липса на ЕО декларация за съответствие, моля, свържете се със сервиза на Dedra-Exim Sp. z o.o.
Общите правила за безопасност са включени в отделна брошура в ръководството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочетете всички предупреждения, обозначени със символа, и всички инструкции. Неспазването на следните предупреждения и инструкции за безопасност може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща употреба.

ВНИМАНИЕ Гамата SAS+ALL е проектирана да работи само със зарядни устройства и батерии от гамата SAS+ALL. За използване в косачки препоръчваме използването на батерии с капацитет 4 Ah или 5 Ah.
Литиево-йонната батерия и зарядното устройство не са включени в закупеното оборудване и трябва да се закупят отделно. Използването на батерии и зарядни устройства, различни от тези, предназначени за устройството, е забранено.

ВНИМАНИЕ Никога не допускайте деца, лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или лица, които нямат опит и познания или не са прочели инструкциите за работа с машината; местните разпоредби могат да ограничават възрастта на оператора.

ВНИМАНИЕ Никога не работете с машината, когато наоколо има хора, особено деца, или животни.

ВНИМАНИЕ Никога не използвайте машината с повредени предпазители или предпазни устройства или ако батерията е повредена или износена.

ВНИМАНИЕ Избягвайте да използвате машината при лоши метеорологични условия, особено когато има опасност от мълнии.

2. Описание на устройството

Фиг. A: 1 - дръжка, 2 - главен прекъсвач, 3 - лост на съединителя, 4 - скоби за дръжката, 5 - кош за трева, 6 - слотове за акумулатора и ключа за безопасност, 7 - лост за регулиране на височината на косене, 8 - лост за регулиране на наклона на дръжката, 9 - последователен прекъсвач

3. Предназначение на устройството

Акумулаторната косачка е проектирана за косене на трева на плоски и равни повърхности, както и на склонове с лек наклон. Косачката позволява да събирате тревата в контейнер или да работите без контейнер. Използването на батерии дава възможност за косене на тревни площи на места, където няма достъп до електрическа мрежа. Използването на задвижване прави косенето по-малко уморително, особено при по-големи площи и неравен терен.
Допустимо е устройството да се използва при ремонтни и строителни дейности, ремонтни работилници, любителска работа, като се спазват условията за използване и допустимите условия на работа, съдържащи се в инструкциите за експлоатация.

4. Ограничения на използването

ВНИМАНИЕ Уредът може да се използва само в съответствие с "Разрешените условия на работа" по-долу.

Косачката не трябва да се използва за подрязване на обраствания, подрязване на стъбла, родопски отрязани стъбла, разчистване на пътеки, изравняване на неравности (напр. могили, направени от къртици) и други дейности.

ВНИМАНИЕ Неразрешените промени в механичната и електрическата конструкция, всякакви модификации, операции по поддръжката, които не са описани в инструкциите за експлоатация, ще се считат за незаконни и ще доведат до незабавна загуба на гаранционни права, а декларацията за съответствие ще стане невалидна.

Неправилното използване или използването в противоречие с инструкциите за експлоатация води до незабавна загуба на гаранционни права.

Допустими условия на труд
S1 - непрекъсната работа
Температурен диапазон на зареждане на батерията 10 - 30°C. Не излагайте на температури над 40°C.

5. Технически данни

Модел на устройството	DED6998X DED6998X-2A5
Захранващо напрежение [V]	36 (18 x 2)
Степен на защита срещу директен достъп	IPX1
Максимална скорост n0 [min-1].	2800-3200
Обем на бункера [L]	65
Работна ширина [mm]	460
Височина на рязане [mm - mm]	30-75
Ниво на вибрации на дръжката [m/s2]	2,5
Несигурност на измерването K [m/s2].	1,5
Ниво на звуково налягане LpA [dB(A)]	79
Несигурност на измерването KpA [dB(A)].	3,0
Ниво на звукова мощност LwA [dB(A)]	89,2
Несигурност на измерването KwA [dB(A)].	2,25
Гарантирано ниво на звукова мощност LWA [dB(A)]	96
Тегло [kg]	23,8

Информация за вибрациите и шума
Комбинираната стойност на вибрациите a_h и неопределеността на измерването са определени в съответствие с EN 62841-1 и са дадени в таблицата.
Емисиите на шум са определени в съответствие с EN 62841-1 Стойностите са дадени по-горе в таблицата.

ВНИМАНИЕ Шумът може да причини увреждане на слуха, винаги носете защита на слуха, когато работите!

Декларираната обща стойност на вибрациите/шума е измерена в съответствие със стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравняване на едно устройство с друго. Обявеното ниво на вибрации/шум може да се използва и за предварителна оценка на експозицията на вибрации/шум.
Нивото на вибрации/шум по време на действителното използване на оборудването може да се различава от обявените стойности в зависимост от използването на работните инструменти, по-специално от вида на обработвания детайл, и от необходимостта да се определят мерки за защита на оператора. За да се направи точна оценка на експозицията при действителните условия на използване, трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл, включително периодите, когато машината е изключена или когато е включена, но не се използва за работа.

6. Подготовка за работа

ВНИМАНИЕ Устройството е част от линията SAS+ALL, поради което, за да се използва, трябва да се комплектова комплект, състоящ се от устройството, батерия и зарядно устройство. Използването на други батерии и зарядни устройства е забранено.

ВНИМАНИЕ Извършвайте всички подготвителни работи при изключен от електрическата мрежа модул.

Разстояние на дръжката.

ВНИМАНИЕ Внимание: внимавайте да не повредите кабела.

Разгънете дръжката, преместете я на място и я застопорете с помощта на винтовете на лоста. Подредете кабела така, че да може да се постави в ключалката.

Създаване на уловител на трева

Когато косите с уловителя за трева, повдигнете капака на изхвърлящия канал, свалете капачката на изхвърлящия канал, поставете ушите на уловителя в дръжките и след това спуснете капака.

Инсталиране на батериите
Гнездата за батериите са разположени на корпуса на косачката, под прозрачния пластмасов капак. За да поставите батериите, повдигнете капака и плъзнете батериите в гнездата.

Две батерии трябва да се поставят една до друга. Дори когато са монтирани четири батерии, двигателят ще черпи ток от комплект от две батерии и когато те се разреждат, ще превключи на други две батерии (при условие че са поставени в гнездата).
Използвайте батерии с еднакви характеристики..

7. Включване на устройството

ВНИМАНИЕ Преди да стартирате устройството, е необходимо да извършите стъпките, описани в раздела "Подготовка за работа".

Заредените батерии се плъзгат във водача в гнездото за батерии, докато ключалката на ръкохватката се застопори. След това поставяме ключа в запалването, като се уверяваме, че вдлъбнатината на ключа попада в жлеба в запалването. Устройството вече е готово за употреба.
Активирането на косачката се извършва чрез последователност - първо натиснете бутона, разположен на превключвателя. Докато държите бутона натиснат, издърпайте леко дръжката към дръжката на косачката. Двигателят ще се задейства. Когато пуснете бутона на превключвателя, двигателят ще продължи да работи, като пускането на дръжката ще изключи двигателя.

8. Използване на устройството

ВНИМАНИЕ Ако батерията се нагрее повече от 40°C, спрете работа и изчакайте батерията да изстине.

Редовното косене на тревата е процедура за поддръжка, която стимулира растежа на тревата, увеличава нейната плътност и води до загиване на плевелите. Първото косене трябва да се извърши в началото на април, когато тревата е висока 70-80 мм. През сезона тревата трябва да се коси веднъж седмично.

ВНИМАНИЕ Не пускайте косачката във висока трева.

Преди косене трябва да се избере височината на косене. За тази цел използвайте лоста за избор на височината на косене, така че лостът да е в желаната позиция. Изберете височината на косене така, че да не претоварвате косачката.
Косете на прави ивици, като се припокривате, т.е. всеки следващ ход трябва да се припокрива с около ¼ от предишния. Когато косите на склон, косете напречно на склона и бъдете особено внимателни при обръщане и смяна на посоката на косене.
Кошът за трева е оборудван с индикатор за нивото на запълване. Когато косите, обръщайте внимание на пълненето на коша за трева. Редовно изпразвайте уловителя за трева и не допускайте препълването му.

Косене без кош
Косачката позволява косене без кош. По време на тази операция тревата се разпръсква по тревната площ. Окосената трева се разгражда, превръщайки се в естествен органичен тор. Това подобрява растежа на тревата, като намалява изпарението на вода, предотвратява ерозията на почвата, забавя растежа на плевелите и др. След като кошът бъде изваден, на канала за изхвърляне трябва да се постави капачка. Окосената трева ще бъде разпръсната под корпуса на косачката.

Стартиране на задвижването
Дръжте превключвателя на косачката с една ръка, а с другата ръка хванете и леко натиснете лоста на съединителя на задвижването (фиг. A, 9) към дръжката. Бъдете изключително внимателни и поддържайте безопасна позиция - косачката ще започне да се движи напред.
Отпускането на лоста на съединителя на задвижването ще спре задвижването. При движение на заден ход, завиване и т.н., освободете лоста на задвижващия съединител и маневрирайте с косачката ръчно.

Изключване на захранването
Изключвайте източника на захранване всеки път:
- ако потребителят се отдалечи от машината.
- преди отстраняването на препятствието
- преди да проверите, почистите или използвате машината
- след удар с чужд предмет да проверите машината за повреди.
- ако машината започне да вибрира прекомерно, за незабавна проверка.

9. Текуща поддръжка

ВНИМАНИЕ **Извършвайте всички операции по поддръжката, когато устройството е изключено от електрическото захранване.**

Не докосвайте опасни движещи се части, преди да изключите машината от електрическото захранване и напълно да
За да се осигури безопасна работа и да се удължи експлоатационният живот на уреда, трябва да се извършва редовно обслужване в условия на сервиз. Заменяйте износените или повредени части, за да поддържате безопасността на работа. Неизвършването на дейности по поддръжката или неправилното им извършване може да доведе до намаляване на експлоатационния живот на уреда и в краен случай до авария.

ВНИМАНИЕ **Сервизните операции не трябва да се извършват, преди всички опасни движещи се части да са спрели.**

Сглобяване и разглобяване на острието
Винаги носете защитни ръкавици.
За да демонтирате ножа на косачката, преместете косачката така, че да имате достъп до приспособлението за ножа. Застопорете острието (напр. хванете незаточената част), използвайте гаечен ключ, за да разхлабите болта и извадете острието. За да монтирате острието, поставете острието в правилната позиция, като използвате позиционерите (дупки в острието, съвпадащи с шлиците на корпуса на косачката). Затегнете острието, като блокирате въртенето му по време на последната фаза на затягане.
Винаги използвайте гаечен ключ, за да отвивате и завивате острието.

Почистване
Почиствайте уреда след всяка употреба, за да отстраните всички останали растителни остатъци. За по-обстойно почистване може да се използва леко влажна кърпа с евентуално добавяне на неагресивни почистващи препарати.

Заточване на метални режещи инструменти

Използването на повредени ножове е забранено.

Заточвайте инструмента с пила, когато има малко износване. Заточвайте често, като събирате малко количество материал. Няколко удара с пилата са достатъчни, за да се заточи леко износено острие. След всеки 5 операции по заточване проверявайте баланса на инструмента на специална машина или го дайте да се провери в специализиран сервиз. Заточвайте силно износените режещи инструменти с инструмент за заточване или ги поръчайте за заточване в специализиран сервиз. Винаги проверявайте баланса на инструмента след заточване на силно използван инструмент.

Съхранение и транспортиране
Когато уредът не се използва, го съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца. Уредът и другите компоненти, изброени в комплекта, трябва да се транспортират по начин, който не ги излага на вредни условия на околната среда, като например влажност, валежи, налягане, което може да доведе до механични повреди, и други, които могат да имат отрицателно въздействие върху уреда. Съхранявайте и транспортирайте елементите за рязане на метал в специален предпазител. За кратки разстояния пренасяйте машината, като държите транспортната дръжка.
Преди всяко стартиране:
- Проверете дали вентилационните отвори на двигателя не са запушени или замърсени. Ако е необходимо, открийте/почистете с леко навлажнена с вода кърпа;
След всяка употреба:
- Изключете батерията, за да избегнете случайно активиране от странични лица или по време на работа.

10. Резервни части и принадлежности

За закупуване на резервни части и аксесоари се свържете с Dedra Exim Service. Данните за контакт можете да намерите на страница 1 от ръководството.
Когато поръчвате резервни части, посочете номера на партидата от табелката и номера на частта от монтажния чертеж.
По време на гаранционния период ремонтите се извършват в съответствие с условията, посочени в гаранционната карта. Моля, предайте дефектния продукт за ремонт на мястото на покупката (продавачът е длъжен да приеме дефектния продукт), изпратете го в централния сервизен център на Dedra Exim или го изпратете в сервизния център, който е най-близо до вашето местоживеене (списък на сервизните центрове на www.dedra.pl). Моля, приложете попълнената гаранционна карта. След изтичане на гаранционния срок ремонтите се извършват от централния сервиз. Изпратете дефектния продукт до сервизния център (транспортните разходи се заплащат от потребителя).

11. Самостоятелно отстраняване на неизправности

ВНИМАНИЕ **Изключете устройството от електрическата мрежа, преди да започнете самостоятелно да отстранявате неизправности.**

Проблем	Причина	Решение
Устройството не работи	Дефектен превключвател	Поръчайте сервизно обслужване на устройството
	Разредена батерия	Зареждане на батерията
	Неправилно монтирана батерия	Прикрепете правилно
Устройството започва с трудности	Разредена батерия	Заредете правилно батерията
	Превишаване на работните параметри	Намаляване на натоварването на електроинструмента
Не много ефективна работа	Износен работен накрайник	Сменете или заточете диска
Двигателят прегрява	Запушени вентилационни отвори	Почистете отворите
	Превишаване на работните параметри	Изключете електроинструмента, оставете работата да се охлади напълно

12. завършване на оборудването

1. акумулаторна косачка - 1, кош за отпадъци - 1 бр.

13 Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване (засяга домакинствата)



Символът, изобразен върху продуктите или придружаващата ги документация, указва, че дефектното електрическо или електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Ако трябва да изхвърлите, да използвате повторно или да възстановите компоненти, е правилно да ги занесете в специализиран пункт за събиране, където ще бъдат приети безплатно. Информация за местоположението на пунктовете за събиране на употребявано оборудване се предоставя от местните власти, например на техните уебсайтове.
Правилното рециклиране на устройствата ви позволи да спестите ценни ресурси и да избегнете отрицателни въздействия върху здравето и околната среда в резултат на възможното наличие на: опасни вещества, смеси и компоненти в оборудването.
Неправилното изхвърляне на отпадъци е свързано с риск от санкции съгласно съответните местни разпоредби.
Потребители в страни от ЕС: Ако трябва да изхвърлите електрическо или електронно оборудване, моля, свържете се с най-близкия пункт за продажба или с вашия доставчик, който ще ви предостави допълнителна информация.
Изхвърляне в страни извън Европейския съюз: Този символ се отнася само за страните от Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с търговеца за правилния начин на изхвърляне.

Гаранционна карта

на

Каталожен номер:

……

Номер на партидата: .....

(наричан по-долу "Продуктът")

Дата на закупуване на продукта: .....

Печат на дилъра

Дата и подпис на продавача: .....

Изявление на потребителя:
Потвърждавам, че съм информиран за гаранционните условия и последствията от неспазването на указанията в инструкцията за

експлоатация и гаранционната карта. Запознат съм с условията на тази гаранция, което потвърждавам със саморъчния си подпис:

.....

Дата и мястоПодпис на потребителя

I. Отговорност за продукта

(1) Гарант - Dedra Exim Sp. z o.o. със седалище в Прушков, адрес: гр: 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Окръжен съд на град Варшава във Варшава, XIV икономическо отделение на Националния съдебен регистър, NIP 527-020-49-33, акционерен капитал: 100 980,00 PLN.

2 Съгласно условията, посочени в тази гаранционна карта, Гарантът гарантира Продукта от дистрибуцията на Гаранта.

(3) Отговорността по гаранцията обхваща само дефекти, възникнали по причини, присъщи на Продукта в момента на доставката му до Потребителя.

(4) По силата на гаранцията Потребителят има право на безплатен ремонт на Продукта, при условие че дефектът се е проявил по време на гаранционния период. Методът на ремонт на Продукта (методът на ремонт) е по преценка на Гаранта. Ако Гарантът установи, че ремонтът не е възможен, той си запазва правото да замени дефектния елемент или целия Продукт с бездефектен такъв, да намали цената на Продукта или да се откаже от договора.

По отношение на потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, отговорността на Гаранта за вреди, произтичащи от настоящата гаранция и/или във връзка с нейното сключване и изпълнение, независимо от правния титул, е ограничена до максималната стойност на дефектния Продукт.

II. Гаранционен период

Компоненти на продукта	Продължителност на гаранционната защита
Акумулаторна косачка	36 месеца от датата на закупуване на Продукта, както е посочено в тази гаранционна карта

III. Условия за ползване на гаранцията

Потребителят трябва да представи попълнената гаранционна карта на Продукта и да докаже обстоятелствата на закупуване на Продукта от Потребителя, напр. чрез представяне на касова бележка, фактура и др. За целите на ефективното разглеждане на жалби се препоръчва Потребителят да представи заедно с Продукта всички компоненти, посочени в "Комплектоване на устройството", съдържащо се в Ръководството за потребителя.

2. потребителят да спазва препоръките, съдържащи се в инструкциите за експлоатация и гаранционната карта.

Гаранцията обхваща само територията на Република Полша и ЕС.

Гаранцията не покрива дефекти на Продукта, произтичащи по-специално от:

a. Неспазване от страна на потребителя на условията, посочени в инструкциите за експлоатация, по-специално по отношение на правилната експлоатация, поддръжка и почистване;

b. Използване на продукти за почистване или поддръжка от страна на потребителя, които не съответстват на инструкциите за експлоатация;

c. Неподходящо съхранение и транспортиране на Продукта от страна на Потребителя;

d. Неразрешени промени и/или изменения на Продукта от страна на Потребителя, които не са били съгласувани с Гаранта;

e. Използването от страна на Потребителя в Продукта на консумативи, които не съответстват на Инструкцията за експлоатация.

(5) Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, губи гаранцията за Продукта, в който:

- серийните номера, обозначенията на датата и табелките с номиналните стойности са били отстранени, променени или повредени от потребителя;
- пломбите са били повредени от потребителя или имат следи от манипулация от страна на потребителя.

Внимание: Потребителят трябва да извършва дейностите, свързани с ежедневната експлоатация на Продукта, произтичащи, наред с другото, от Инструкциите за употреба, сам и за своя сметка.

IV. Процедура за подаване на жалби

(1) В случай че се установи, че Продуктът работи неправилно, моля, уверете се, че всички стъпки, посочени в Ръководството за потребителя, са извършени правилно, преди да подадете рекламация.

(2) Препоръчително е да подадете жалба незабавно, за предпочитане в рамките на 7 дни от забелязването на дефект в Продукта. Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, губи правата, произтичащи от тази гаранция, ако рекламацията не бъде направена в рамките на 7 дни.

(3) Уведомяването за жалба може да се извърши, inter alia, на мястото на закупуване на Продукта, в гаранционното обслужване или писмено на адреса: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

(4) Потребителят може да подаде жалба, като използва формуляра, достъпен на уебсайта www.dedra.pl. ("Формуляр за гаранционна рекламация").

5. адресите на гаранционното обслужване за отделните страни са достъпни на www.dedra.pl. Ако няма гаранционен сервиз за дадена страна, препоръчваме да отправяте гаранционни претенции на адрес: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 0 5-800 Pruszków (Полша).

6 С оглед на безопасността на Потребителя е забранено използването на дефектен Продукт.

7 Внимание: Използването на дефектен Продукт е опасно за здравето и живота на Потребителя.

8 Изпълнението на задълженията по гаранцията ще се осъществи в рамките на 14 работни дни, считано от датата на доставка на декларирания Продукт от Потребителя.

9. препоръчва се да почистите дефектния Продукт, преди да го предадете за рекламация. Препоръчва се Продуктът за рекламация да бъде внимателно защитен от повреда по време на транспортиране (препоръчва се Продуктът за рекламация да се достави в оригиналната му опаковка).

(10) Гаранционният срок се удължава с времето, през което Потребителят не е могъл да използва Продукта, обхванат от гаранцията, поради дефект.

Гаранцията не изключва, не ограничава и не спира правата на Потребителя, произтичащи от гаранционните разпоредби, за дефекти на продадените стоки.

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО ("ОРЗД"), с настоящото Ви информираме, че

1. Администраторът на Вашите лични данни, посочени във формуляра е DEDRA-EXIM sp. z o.o. със седалище в Прушков, на ул. 3 Maja 8, 05-800 Прушков (по-нататък: „Администратор”).
2. Вашите лични данни ще се обработват изключително с цел провеждане на гаранционната процедура на устройството съгласно ст. 6 ал. 1 буква “б” от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък: „ОРЗД”) Посочване на данните е доброволно, но е необходимо за провеждане на гаранционната процедура.
3. Вашите лични данни ще се обработват през срока на разглеждането на провеждане на гаранционната процедура и за архивни цели при необходимост от защита от евентуалните претенции към Администратора не по-дълго отколкото до датата на давността им.
4. Вашите лични данни могат да се обявяват изключително на операторите, обработващи данните в полза на Администратора въз основа на писмен договор за възлагане на обработването на личните данни, предоставящи, м.др. услуги по технически сервиз, хостинг или обслужване на уеб-сайта, по IT обслужване, на куриерска служба. Доставчиците на Администратора са задължени да осигурят защита на личните данни и да отговарят на изискванията на действащото законодателство, свързано със защита на личните данни и не могат да използват доверените им лични данни за целите, различни от определените в договор с Администратора.
5. Вашите данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин, в това число във формата на профилиране, и няма да се предоставят в трета страна/международна организация.
6. Имате право на достъп до съдържанието на личните си данни и право всеки момент да ги коригирате, изтриете, ограничите обработването им, право да прехвърляте данните, право да подадете възражение.
7. По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни от Администратора можете да се свържете на електронен адрес: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Имате право да подадете жалба до органа, компетентен относно въпросите за защита на личните данни;

UA Зміст

1. фотографії та малюнки
2. Опис пристрою
3. Призначення пристрою
4. Обмеження використання
5. Технічні дані
6. Підготовка до роботи

7. Увімкнення пристрою
8. Використання пристрою
9. Поточне обслуговування
10. Запасні частини та аксесуари
11. Самостійне усунення несправностей
12. Комплектування обладнання
13. Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання
14. Перелік деталей для складального креслення
15. Гарантійний талон

Декларація відповідності ЄС додається до пристрою як окремий документ. У разі відсутності Декларації відповідності ЄС, будь ласка, зверніться до сервісного центру Dedra-Exim Sp. z o.o.
Загальні правила техніки безпеки включені в посібник окремим буклетом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. **Прочитайте всі попередження, позначені цим ⚠ символом, та всі інструкції.** Недотримання наведених нижче попереджень та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.

Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання.

Лінійка SAS+ALL була розроблена для роботи тільки з зарядними пристроями та акумуляторами лінійки SAS+ALL. Для використання в косарках ми рекомендуємо використовувати акумулятори ємністю 4 або 5 А-год.
Літій-іонний акумулятор і зарядний пристрій не входять до складу придбаного обладнання і повинні бути придбані окремо. Використання акумуляторів і зарядних пристроїв, відмінних від тих, що призначені для цього пристрою, заборонено.

ПРИМІТКА **Ніколи не допускайте до роботи дітей, осіб з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також осіб, які не мають досвіду і знань або не прочитали інструкцію з експлуатації машини; місцеві правила можуть обмежувати вік оператора.**

ПРИМІТКА **Ніколи не використовуйте машину, коли поруч знаходяться люди, особливо діти, або тварини.**

ПРИМІТКА **Ніколи не використовуйте машину з несправними захисними або запобіжними пристроями, а також з пошкодженим або зношеним акумулятором.**

ПРИМІТКА **Уникайте використання машини в поганих погодних умовах, особливо коли є ризик потрапляння блискавки.**

2. Опис пристрою

Рис. A: 1 - ручка, 2 - головний вимикач, 3 - важіль приводу, 4 - затискачі ручки, 5 - травозбірник, 6 - слоти для акумулятора та запобіжного ключа, 7 - важіль регулювання висоти зрізу, 8 - важіль регулювання нахилу ручки, 9 - послідовний вимикач

3. Призначення пристрою

Акумуляторна газонокосарка призначена для косіння трави на рівних і плоских поверхнях, а також на схилах з невеликим нахилом. Косарка дозволяє збирати траву в контейнер або працювати без нього. Використання акумуляторів дає можливість косити газони в місцях, де немає доступу до електромережі. Використання приводу робить косіння менш втомливим, особливо на великих площах та нерівній місцевості.
Допускається використання пристрою в ремонтно-будівельних роботах, ремонтних майстернях, аматорських роботах, при дотриманні умов використання і допустимих умов праці, викладених в інструкції з експлуатації.

4. Обмеження використання

ПРИМІТКА **Прилад можна використовувати тільки відповідно до "Дозволених умов експлуатації", наведених нижче.**

Не використовуйте газонокосарку для зрізання поросслі, обрізання стебел, підгортання зрізаних стебел, розчищення доріжок, вирівнювання нерівностей (наприклад, горбків, зроблених кротами) та інших робіт.

ПРИМІТКА **Несанкціоновані зміни механічної та електричної конструкції, будь-які модифікації, операції з технічного обслуговування, не описані в інструкції з експлуатації, вважаються незаконними і призводять до негайної втрати гарантійних прав, а декларація про відповідність стає недійсною.**

Неправильне використання або використання не відповідно до інструкції з експлуатації призведе до негайної втрати гарантійних прав.

Допустимі умови праці
S1 - безперервна робота
Діапазон температур для заряджання акумулятора 10 - 30°C. Не піддавати впливу температури вище 40°C.

5. Технічні дані

Модель пристрою	DED6998X DED6998X-2A5
Напруга живлення [В]	36 (18 x 2)
Ступінь захисту від прямого доступу	IPX1
Максимальне число обертів н0 [мин-1]	2800-3200
Об'єм резервуара [л]	65
Робоча ширина [мм]	460
Висота різання [мм - мм]	30-75
Рівень вібрації ручки [m/s2]:	2,5
Невизначеність вимірювання ah,ID [м/с2]	1,5
Рівень звукового тиску LpA [дБ(A)]	79
Невизначеність вимірювання KpA [дБ(A)]	3,0
Рівень звукової потужності LwA [дБ(A)]	89,2
Невизначеність вимірювання KwA [дБ(A)]	2,25
Гарантований рівень звукової потужності LWA [дБ(A)]	96
Вага [кг]	23,8

Інформація про вібрації та шум
Комбіноване значення вібрацій a_h і невизначеність вимірювання були визначені відповідно до EN 62841-1 і наведені в таблиці.
Викиди шуму були визначені відповідно до EN 62841-1 , значення наведені вище в таблиці.

ПРИМІТКА **Шум може призвести до пошкодження слуху, завжди використовуйте засоби захисту органів слуху під час роботи!**

Заявлений загальний рівень вібрації/шуму був виміряний відповідно до стандартного методу випробувань і може бути використаний для порівняння одного пристрою з іншим. Заявлений рівень вібрації/шуму також можна використовувати для попередньої оцінки впливу вібрації/шуму.
Рівень вібрації/шуму під час фактичного використання обладнання може відрізнятися від заявлених значень, залежно від використання робочих інструментів, зокрема типу заготовки, та необхідності визначення заходів для захисту оператора. Для точної оцінки впливу в реальних умовах використання необхідно враховувати всі частини робочого циклу, включаючи періоди, коли верстат вимкнений або коли він увімкнений, але не використовується для роботи.

6. Підготовка до роботи

ПРИМІТКА **Пристрій є частиною лінійки SAS+ALL, тому для його використання повинен бути укомплектований комплект, що складається з пристрою, акумулятора та зарядного пристрою. Використання інших акумуляторів та зарядних пристроїв заборонено.**

ПРИМІТКА **Всі підготовчі роботи виконуйте, відключивши пристрій від мережі електроживлення.**

Рукоятку розвести.

ПРИМІТКА **Обережно: намагайтеся не пошкодити кабель.**

Розгорніть ручку, перемістіть її в потрібне положення і зафіксуйте за допомогою гвинтів важеля. Розташуйте кабель так, щоб його можна було помістити в защіпку.

Встановлення травозбірника
Під час косіння з травозбірником підніміть кришку травозбірника, зніміть ковпачок травозбірника, вкладіть вушка травозбірника в рукоятки, а потім опустіть кришку.

Встановлення акумуляторів
Гнізда для акумуляторів розташовані на корпусі газонокосарки, під прозорою пластиковою кришкою. Щоб встановити батареї, підніміть кришку і вставте батареї в гнізда.

Дві батареї повинні бути встановлені поруч. Навіть якщо встановлено чотири батареї, двигун буде отримувати струм від комплекту з двох батарей, а коли вони розрядяться, він переключиться на інші дві батареї (за умови, що вони встановлені в гнізда).
Використовуйте батареї з однаковими характеристиками..

7. Увімкнення пристрою

ПРИМІТКА **Перед запуском пристрою необхідно виконати дії, описані в розділі "Підготовка до роботи".**

Заряджені батареї вставляються в направляючу в гнізді для батарей, доки не зафіксується засувка ручки. Потім вставляємо ключ у замок запалювання, переконавшись, що виїмка на ключі увійшла в паз у замку запалювання. Пристрій готовий до використання.
Косарка активується за допомогою послідовності дій - спочатку натисніть кнопку, розташовану на вимикачі. Утримуючи кнопку натиснутою, злегка потягніть рукоятку до ручки косарки. Запуститься двигун. Якщо відпустити кнопку на вимикачі, двигун продовжить працювати, а якщо відпустити ручку, двигун вимкнеться.

8. Використання пристрою

ПРИМІТКА **Якщо батарея нагрівається вище 40°C, припиніть роботу і зачекайте, поки батарея охолоне.**

Регулярне скошування трави є заходом догляду, воно стимулює ріст трави, збільшує її густоту і призводить до загибелі бур'янів. Перше скошування слід проводити на початку квітня, коли трава досягне висоти 70-80 мм. Протягом сезону траву слід косити раз на тиждень.

ПРИМІТКА **Не використовуйте косарку у високій траві.**

Перед початком косіння необхідно вибрати висоту скошування. Для цього за допомогою важеля виберіть висоту скошування так, щоб важіль опинився в потрібному положенні. Вибирайте висоту скошування таким чином, щоб не перевантажувати косарку.
Косіть прямими смугами з перекриттям, тобто кожен наступний прохід повинен перекривати попередній приблизно на ¼. При косінні на схилі косіть поперек схилу і будьте особливо обережні під час руху заднім ходом і зміни напрямку косіння.
Травосборник оснащений індикатором рівня заповнення. Під час косіння звертайте увагу на заповнення травозбірника. Регулярно спорожняйте травозбірник і не допускайте його переповнення.

Косіння без кошика
Косарка дозволяє косити без кошика. Під час цієї операції трава розкидається по газону. Скошена трава розкладається, перетворюючись на природне органічне добриво. Це покращує ріст трави за рахунок зменшення випаровування води, запобігає ерозії ґрунту, уповільнює ріст бур'янів тощо. Після того, як кошик вийнято, на канал викиду слід встановити кришку. Скошена трава буде розкидана під корпусом газонокосарки.

Запуск приводу
Однією рукою утримуйте вимикач газонокосарки, а іншою рукою візьміть і обережно натисніть важіль муфти приводу (рис. A, 9) у бік ручки. Будьте дуже обережні і дотримуйтесь безпечної позиції – газонокосарка почне рухатися вперед.
Відпустивши важіль муфти приводу, ви зупините привід. Під час руху назад, поворотів тощо відпустіть важіль муфти приводу і керуйте газонокосаркою вручну.

Відключення електроживлення
Щоразу відключайте джерело живлення:
- якщо користувач відходить від машини
- до усунення перешкоди
- перед перевіркою, чищенням або експлуатацією машини
- після удару стороннім предметом оглянути машину на наявність пошкоджень
- якщо машина починає надмірно вібрувати, негайно перевірте її.

9. Поточне обслуговування

ПРИМІТКА **Виконуйте всі операції з технічного обслуговування, відключивши пристрій від електромережі.**

ПРИМІТКА Не торкайтеся небезпечних рухомих частин до відключення машини від електромережі і повністю
Для безпечної експлуатації та продовження терміну служби пристрою необхідно проводити регулярне технічне обслуговування в умовах майстерні. Замінюйте зношені або пошкоджені деталі для забезпечення безпеки експлуатації. Невиконання або неправильне виконання робіт з технічного обслуговування може призвести до скорочення терміну служби пристрою і, в крайньому випадку, до нещасного випадку.

Операції з технічного обслуговування не повинні виконуватися до зупинки всіх небезпечних рухомих частин.

Збірка та розбирання леза
Завжди носіть захисні рукавички.
Щоб зняти ніж, переставте косарку так, щоб мати доступ до кріплення ножа. Зафіксуйте ніж (наприклад, візьміться за незаточену частину), за допомогою гайкового ключа ослабте болт і зніміть ніж. Щоб встановити ніж, встановіть його в правильне положення за допомогою позиціонерів (отвори в ножах, що відповідають шліцам на корпусі косарки). Затягніть ніж, заблокувавши його обертання під час останньої фази затягування.
Завжди використовуйте гайковий ключ для відкручування та розкручування леза.

Прибирання
Очищайте пристрій після кожного використання, щоб видалити залишки рослин. Для більш ретельного очищення можна використовувати злегка вологу тканину з можливим додаванням неагресивних миючих засобів.

Заточування металорізального інструменту

Забороняється використовувати пошкоджені ножі.

Заточуйте інструмент напилком при незначному зносі. Заточуйте часто, беручи невелику кількість матеріалу. Для заточування злегка зношеного леза достатньо кількох рухів напилка. Після кожних 5 операцій заточування перевіряйте збалансованість інструменту на спеціальному верстаті або віддавайте його на перевірку в спеціалізовану майстерню. Сильно зношені ріжучі інструменти заточуйте за допомогою точильного інструменту або в спеціалізованому сервісному центрі. Завжди перевіряйте збалансованість інструменту після заточування інструменту, що інтенсивно використовувався.

Зберігання та транспортування
Коли прилад не використовується, зберігайте його в сухому, недоступному для дітей місці. Прилад та інші компоненти, перераховані в комплекті, повинні транспортуватися таким чином, щоб вони не піддавалися впливу шкідливих умов навколишнього середовища, таких як вологість, опади, тиск, які можуть призвести до механічних пошкоджень, та інших, які можуть мати негативний вплив на прилад. Зберігайте та транспортуйте металеві ріжучі елементи в спеціальному захисному кожусі. На короткі відстані переносьте машину, тримаючи її за ручку для транспортування.
Перед кожним запуском:
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори двигуна не заблоковані і не забруднені. За необхідності відкрийте/прочистіть їх ганчіркою, злегка змоченою водою;
Після кожного використання:
- Від'єднайте акумулятор, щоб уникнути випадкового увімкнення сторонніми особами або під час маніпуляцій.

10. Запасні частини та аксесуари

Для придбання запасних частин та аксесуарів, будь ласка, зв'яжіться з компанією Dedra Exim Service. Контактні дані можна знайти на сторінці 1 цього посібника.
При замовленні запасних частин, будь ласка, вказуйте номер партії на заводській табличці та номер деталі зі складального креслення.
Протягом гарантійного терміну ремонт здійснюється відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні. Будь ласка, передайте несправний виріб для ремонту за місцем придбання (продавець зобов'язаний прийняти несправний виріб), надішліть його до центрального сервісного центру Dedra Exim або до найближчого сервісного центру за місцем проживання (список сервісних центрів на сайті www.dedra.pl). Будь ласка, додайте заповнений гарантійний талон. Після закінчення гарантійного терміну ремонт здійснюється центральним сервісним центром. Надішліть несправний виріб до сервісного центру (витрати на пересилку оплачує користувач).

11. Самостійне усунення несправностей

ПРИМІТКА **Перед самостійним усуненням несправностей від'єднайте пристрій від джерела живлення.**

Проблема	Тому що	Рішення
Пристрій не працює	Несправний вимикач	Віддайте пристрій на технічне обслуговування
	Розряджений акумулятор	Заряджайте акумулятор
	Неправильно встановлений акумулятор	Правильно прикріпіть
Пристрій запускається з труднощами	Розряджений акумулятор	Заряджайте акумулятор правильно
	Перевищення робочих параметрів	Зменшити навантаження на електроінструмент
Не дуже ефективна робота	Зношений робочий наконечник	Замініть або заточіть диск
Двигун перегрівається	Забиті вентиляційні отвори	Очистіть отвори
	Перевищення робочих параметрів	Вимкніть електроінструмент, залиште

		роботу до повного охолодження

12. Комплектування обладнання

1. акумуляторна косарка - 1, контейнер для сміття - 1 шт.

13. Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання (стосується домогосподарств)



Символ, зображений на виробах або супровідній документації, вказує на те, що несправне електричне або електронне обладнання не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Якщо вам потрібно утилізувати, повторно використати або відновити компоненти, найкраще віднести їх до спеціалізованого пункту збору, де вони будуть прийняті безкоштовно. Інформацію про місцезнаходження пунктів збору відпрацьованого обладнання надають місцеві органи влади, наприклад, на їхніх веб-сайтах.

Правильна утилізація пристрою, допомагає зберегти цінні ресурси та уникнути негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище внаслідок можливої присутності в обладнаннінебезпечних речовин: речовини, суміші та компоненти.

Неправильна утилізація відходів загрожує штрафними санкціями згідно з відповідними місцевими нормами.

Користувачі в країнах ЄС: Якщо вам потрібно утилізувати електричне або електронне обладнання, зверніться до найближчої точки продажу або до вашого постачальника, який надасть вам додаткову інформацію.

Утилізація в країнах за межами Європейського Союзу: Цей символ стосується лише країн Європейського Союзу. Якщо ви хочете утилізувати цей виріб, зверніться до місцевих органів влади або дилера для отримання інформації про правильний спосіб утилізації.

Гарантійний талон

на

Номер за каталогом:

……..

Номер лоту: .....

(далі - Продукт)

Дата придбання продукту: .....

Печатка дилера

Дата та підпис продавця: .....

Заява користувача:

Я підтверджую, що ознайомлений з умовами гарантії та наслідками недотримання вказівок, викладених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні. Я ознайомлений з умовами цієї гарантії, що підтверджую власним підписом:

.....

Дата і місцеПідпис користувача

I. Відповідальність за Продукт

(1) Поручитель - Dedra Exim Sp. z o.o. з місцезнаходженням в м. Прушкув, адреса: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Окружний суд столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру, NIP 527-020-49-33, статутний капітал: 100 980,00 ЗЛОТИХ.

2 Відповідно до умов, викладених у цьому гарантійному талоні, Гарант надає гарантію на Виріб, що походить з дистриб'юторської мережі Гаранта.

(3) Відповідальність за гарантією поширюється лише на дефекти, що виникли з причин, притаманних Продукту на момент його передачі Користувачеві.

(4) Користувач, на підставі гарантії, має право на безкоштовний ремонт Продукту за умови, що дефект став очевидним протягом гарантійного терміну. Спосіб ремонту Продукту (метод ремонту) визначається на розсуд Гаранта. Якщо Гарант визнає ремонт неможливим, він залишає за собою право замінити дефектний елемент або весь Виріб на бездефектний, знизити ціну Виробу або відмовитися від виконання договору.

По відношенню до Користувача, який не є споживачем у розумінні Закону від 23 квітня 1964р. Цивільного кодексу, відповідальність Гаранта за збитки, що виникли внаслідок цієї гарантії та/або у зв'язку з її укладенням та виконанням, незалежно від правового титулу, обмежується максимальною вартістю дефектного Продукту.

II. Гарантійний термін

Компоненти продукту	Тривалість гарантійного захисту
Акумуляторна косарка	36 місяців з дати придбання Продукту, як зазначено в цьому гарантійному талоні

III. Умови для отримання гарантії

Користувач повинен пред'явити заповнений гарантійний талон на Виріб та підтвердити обставини придбання Виробу Користувачем, наприклад, пред'явивши чек, рахунок-фактуру тощо. З метою ефективного розгляду рекламації рекомендується, щоб Користувач надав разом з Виробом всі компоненти, зазначені в розділі "Комплектація пристрою", що міститься в Посібнику користувача.

2. що Користувач дотримується рекомендацій, викладених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні.

Гарантія поширюється лише на територію Республіки Польща та ЄС.

Гарантія не поширюється на дефекти Продукту, що виникають, зокрема, внаслідок:

a. Недотримання Користувачем умов, викладених в Інструкції з експлуатації, зокрема щодо правильної експлуатації, технічного обслуговування та чищення;

b. Використання Користувачем засобів для чищення або технічного обслуговування, які не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації;

c. Неналежне зберігання та транспортування Продукту Користувачем;

d. Несанкціоновані зміни та/або модифікації Продукту Користувачем, які не були узгоджені з Гарантом;

e. Використання Користувачем у Виробі витратних матеріалів, що не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації.

(5) Користувач, який не є споживачем у розумінні Закону від 23 квітня 1964р. Цивільного кодексу, втрачає гарантію на Продукт, в якому:

- серійні номери, позначення дати та паспортні таблички були видалені, змінені або пошкоджені користувачем;
- пломби були пошкоджені користувачем або мають ознаки втручання користувача.

Увага: Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок виконувати дії, пов'язані з повсякденною експлуатацією Виробу, що випливають, зокрема, з Інструкції з експлуатації, самостійно і за власний рахунок.

IV. Процедура розгляду скарг

(1) Якщо Ви виявите, що Виріб працює неправильно, перед тим, як пред'явити претензію, Ви повинні переконатися, що всі кроки, зазначені в Інструкції з експлуатації, були виконані правильно, перш ніж пред'являти претензію.

(2) Рекомендується подавати рекламацію негайно, бажано протягом 7 днів з моменту виявлення дефекту Продукту. Користувач, який не є споживачем у розумінні Закону від 23 квітня 1964р. Цивільного кодексу, втрачає права, що випливають з цієї гарантії, якщо рекламація не буде подана протягом 7 днів.

(3) Повідомлення про рекламацію можна подати, зокрема, в місці придбання Продукту, в гарантійному сервісі або в письмовій формі на вказану адресу: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

(4) Користувач може подати рекламацію, використовуючи форму, доступну на веб-сайті www.dedra.pl. ("Бланк рекламації").

5. адреси гарантійного обслуговування для окремих країн можна знайти на сайті www.dedra.pl. Якщо для певної країни немає гарантійного сервісу, рекомендується звертатися з гарантійними претензіями туди: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 0 5-800 Pruszków (Польща).

6 З метою безпеки Користувача використання дефектного Продукту заборонено.

7 Попередження: Використання несправного виробу є небезпечним для здоров'я та життя Користувача.

8 Виконання зобов'язань за гарантією відбудеться протягом 14 робочих днів, рахуючи від дати доставки Користувачем заявленого Продукту.

9. рекомендується очистити дефектний Виріб перед тим, як доставити його для рекламації. Виріб, що підлягає рекламації, рекомендується ретельно захищати від пошкоджень під час транспортування (рекомендується доставляти Виріб, що підлягає рекламації, в оригінальній упаковці).

(10) Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого Користувач не міг використовувати Продукт, на який поширюється гарантія, через дефект.

Гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє права Користувача, передбачені положеннями про гарантійні зобов'язання щодо дефектів проданих товарів.

Відповідно до статті 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про

захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: "RODO"), повідомляємо Вам наступне

1. Контролером ваших персональних даних, вказаних у формі, є компанія DEDRA-EXIM sp. z o.o., зареєстрована за адресою: вул. 3 Мая, 8, 05- 800, Прушкув (далі: «Контролер»).
2. Ваші дані будуть оброблятися виключно з метою виконання гарантійної процедури для пристрою згідно з літ. b п. 1. ст. 6 Загального регламенту захисту даних (далі: «ЗРЗД») Надання даних є добровільним, але необхідним для виконання гарантійної процедури.
3. Ваші дані будуть оброблятися протягом періоду виконання гарантійної процедури та з метою архівування на випадок необхідності захисту від можливих претензій до Контролера, але не довше закінчення терміну позовної давності.
4. Ваші дані можуть бути розкриті тільки суб'єктам, які обробляють дані від імені Контролера, на підставі письмового договору про доручення на обробку персональних даних, що передбачає, зокрема, технічне обслуговування, хостинг або обслуговування веб-сайту, IT-сервіс, кур'єрську компанію. Постачальники Контролера зобов'язані забезпечувати безпеку даних і дотримуватися вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних і не можуть використовувати довірені їм персональні дані в цілях, відмінних від зазначених у договорі з Контролером.
5. Ваші персональні дані не будуть оброблятися автоматизовано, зокрема, не будуть профілюватися, а також не будуть передаватися у треті країни/міжнародні організації.
6. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та право на їхнє виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на відмову від обробки, у будь-який момент;
7. З усіх питань, пов'язаних з обробкою Контролером ваших персональних даних, ви можете звернутися до Контролера за адресою e-mail: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Ви маєте право подати скаргу до відповідного наглядового органу із захисту персональних даних;

EN Table of contents

1. Drawing and pictures
2. Description of the device
3. Purpose of the device
4. Restriction on use
5. Technical data
6. Preparing for use
7. Switching on the device
8. Operation of the device
9. Ongoing maintenance
10. Spare parts and accessories
11. Trouble-shooting on your own
12. Contents of the package
13. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (applicable to households)
14. Warranty card

The translation of the oryginal manual.
The Declaration of Conformity is attached to the manual as a separate document. If the Declaration of Conformity is not available, please contact Dedra Exim.
General safety regulations are attached to the manual as a separate booklet.

WARNING. Read all warnings marked with the symbol and all instructions.

Failure to observe the following warnings and safety instructions could result in electric shock, fire or serious injury.

Retain all warnings and instructions for future use.

WARNING The SAS+ALL series is designed to work exclusively with SAS+ALL series chargers and batteries.

The battery and charger are not included in the equipment purchased and must be purchased separately. It is prohibited to use batteries and chargers other than those intended for this equipment.

2. Description of the device

Fig. A:: 1 - handle, 2 - main switch, 3 - drive clutch lever, 4 - handle clamps, 5 - grass catcher, 6 - battery and safety key slots, 7 - cutting height adjustment lever, 8 - handle inclination adjustment lever, 9 - sequential switch

3. Purpose of the device

The cordless mower is designed for mowing grass on flat and level surfaces, as well as on slopes with a slight incline. The mower allows to collect the grass into a container or to work without one. The use of batteries makes it possible to mow lawns in places where there is no access to mains power. The use of a drive makes mowing less tiring, especially on larger areas and uneven terrain.
It is permissible to use the device in renovation and construction work, repair workshops, amateur work, subject to the conditions of use and permissible working conditions contained in the operating instructions.

4. Restriction on use

WARNING The appliance may only be used in accordance with the 'Permitted operating conditions' below.

The mower must not be used for trimming overgrowth, clipping stems, rhodraping cut stems, clearing paths, levelling uneven areas (e.g. mounds made by moles) and other activities.

WARNING Unauthorised changes to the mechanical and electrical design, any modifications, maintenance operations not described in the operating instructions will be treated as illegal and will result in the immediate loss of warranty rights and the declaration of conformity will become invalid.

Misuse or use not in accordance with the operating instructions will result in immediate loss of warranty rights.

Permitted operating conditions'
S1 - continuous operation and others.
Battery charging temperature range 10 - 30°C. Do not expose to temperatures above 40°C.

5. Technical data

Model type	DED6998X DED6998X-2A5
Rated voltage [V]	36 (18 x 2)
IP number	IPX1
Max. speed n0 [min-1]	2800-3200
Tank capacity [L]	65
Working width [mm]	460
Cutting height [mm - mm]	30-75
Handle vibration level [m/s2]:	2,5
Uncertainty ka [m/s2]	1,5
Sound pressure level LpA [dB(A)]	79
Uncertainty kpA [dB(A)]	3,0
Sound power level LwA [dB(A)]	89,2
Uncertainty kwA [dB(A)]	2,25
Guaranteed sound power level LWA [dB(A)]	96
Weight [kg]	23,8

Information on vibrations and noise
The combined value of the vibration ah and the measurement uncertainty were determined in accordance with the standard EN 62841-1 and are given in the table.
Noise emissions were determined in accordance with the standard EN 62841-1, and values are given in the table above.

WARNING Noise can cause hearing damage, always wear hearing protection when working!

The declared total vibration/noise value has been measured according to a standard test method and can be used to compare one device with another. The stated vibration/noise level can also be used for a preliminary vibration/noise exposure assessment.
Vibration/noise levels during actual use of the equipment may differ from the declared values, depending on the use of the work tools, in particular the type of workpiece and the need to determine operator protection measures. To accurately estimate exposure in actual use conditions, all parts of the work cycle must be considered, including periods when the machine is switched off or when it is switched on but not used for work.

6. Preparing for use

WARNING The device is part of the SAS+ALL line, so to use it, a kit consisting of the device, battery and charger must be completed. The use of other batteries and chargers is prohibited.

WARNING All operations described in this chapter should be carried out with the battery disconnected.

Assembling the handle.
Unfold the handle, place it in position and lock it in place using the lever screws.

Attaching the grass catcher

When mowing with the grass catcher, raise the ejection duct cover, remove the ejection duct cap, place the catcher hooks in the handles and then lower the cover.

Installing the batteries
The battery sockets are located on the body of the mower, under the transparent plastic cover. To fit the batteries, lift the cover and slide the batteries into the sockets.

Two batteries should be placed side by side. Even when four batteries are fitted, the motor will draw current from a set of two batteries, and when they are discharged, it will switch to another two batteries (provided they are slotted in).
Use batteries with the same characteristics.

7. Switching on the device

WARNING **Przed uruchomieniem urządzenia bezwzględnie wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do pracy".**

Slide the charged batteries into the guide in the battery slot until the handle latch engages. We then place the key in the ignition, making sure that the notch of the key fits into the groove in the ignition. The unit is now ready for use.
The mower is started using a sequence - first press the button, located in the switch. While holding the button down, pull the stick slightly towards the handle of the mower. The engine will start. When you let go of the button on the switch the engine will continue to run, letting go of the handle will switch off the engine.

8. Operation of the device

WARNING **If the battery gets hotter than 40°C, stop operation and wait for the battery to cool down.**

WARNING **When operating the device, all safety rules and instructions described in the safety conditions must be strictly observed..**

Regular mowing of the grass is a maintenance procedure, it stimulates the grass to grow, increases its density and causes weeds to die. The first mowing should be carried out at the beginning of April, when the grass is 70-80 mm high. During the season, the grass should be mowed once a week.

Do not start the mower in tall grass.

Before you start mowing, select the cutting height. To do this, use the lever to select the cutting height so that the lever is in the desired position. Select the cutting height so as not to overload the mower.
Mowing must be carried out in straight strips and in an overlapping pattern, i.e. each successive pass should overlap approx. ¼ of the previous pass. When mowing on a slope, mow across the slope and be particularly careful when reversing and changing the direction of mowing. The grass catcher is equipped with a fill level indicator. When mowing, ensure the grass catcher is full. Empty the grass catcher regularly and do not allow it to overfill.

Starting the drive
Hold the mower switch with one hand and grasp and gently press the drive clutch lever (Fig. A, 9) towards the handle with the other hand. Be extremely careful and maintain a safe position – the mower will start moving forward.
Releasing the drive clutch lever will stop the drive. When reversing, turning, etc., release the drive clutch lever and manoeuvre the mower manually.

Mowing without a catcher
The mower allows you to mow without a basket. During this operation, the grass is scattered over the lawn. The cut grass decomposes, turning into a natural, organic fertiliser. This improves grass growth by reducing water evaporation, preventing soil erosion, slowing weed growth, etc. Once the basket has been removed, a cap should be fitted to the ejection channel. The grass cuttings will be spread under the mower housing.

Disconnecting the power supply

Disconnect the power source each time:

- if you walk away from the machine
- before clearing an obstruction
- before checking, cleaning or operating the machine
- after hitting a foreign object to visually check that the machine is not damaged
- if the machine starts to vibrate excessively, for an immediate check.

9. Ongoing maintenance

WARNING **All maintenance must be carried out with the unit unplugged.**

Do not touch dangerous moving parts before disconnecting the machine from the power supply and completely

For safe operation and to prolong the service life of the machine, regular servicing must be carried out under workshop conditions. Replace worn or damaged parts to maintain operational safety. Failure to carry out maintenance work or carrying it out incorrectly may result in a reduction in the life of the machine and, in extreme cases, an accident.

Servicing operations must not be carried out before all dangerous moving parts have stopped.

Assembling and dismantling the blade

Always wear protective gloves.

To remove the mower blade, reposition the mower so that you have access to the blade attachment. Lock the blade (e.g. grab the unsharpened part), use a spanner to loosen the screw and remove the blade. To fit the blade, position the blade in the correct position using the positioners (holes in the blades, matching the splines on the mower housing). Tighten the blade, blocking its rotation during the final tightening phase.

Always use a spanner to loosen and unscrew the blade.

Cleaning
Clean the unit after each use to remove any lingering plant debris. For more thorough cleaning, a slightly damp cloth can be used with a possible addition of non-aggressive cleaning agents.
Sharpening of metal cutting tools
It is forbidden to use damaged knives.
In case of minor wear, sharpen the tool with a file. Sharpen frequently by collecting a small amount of material. A few strokes of the file are sufficient to sharpen a slightly worn blade. After every 5 sharpening operations, check the balance of the tool on a special machine or have it checked by a specialist workshop. Sharpen severely worn cutting tools with a sharpening device or have them sharpened by a specialised service centre. Whenever sharpening a heavily used tool, check its balance.

Storage and transport
When the appliance is not in use, store it out of the reach of children, in a dry place. Transport the appliance and the other components listed in the kit in such a way that they are not exposed to harmful environmental conditions such as humidity, precipitation, pressure that could result in mechanical damage and other conditions that could have a negative impact on the appliance. Store and transport metal cutting elements in a dedicated guard. For short distances, carry the machine by holding the transport handle.
Clean the entire power tool regularly, paying particular attention to cleaning the ventilation openings of the power tool.
Avoid charging the battery pack immediately after intensive use. Due to the discharge phenomenon, do not store the battery pack completely discharged, as it may then discharge below a critical level and become permanently damaged.
Therefore, when not in use, the battery should be stored partially charged (to approx. 40%). The battery should be charged before it is completely discharged. Batteries should be stored at a temperature of 10-30°C. Batteries stored at low temperatures lose capacity more quickly.
For how to charge the battery pack, refer to the instructions for the battery pack and charger in the SAS+ALL series.

WARNING **Keep the device out of the reach of children.**

If it is necessary to send the device to a service centre for repair, protect it from accidental mechanical damage and remove the batteries from the charger socket.

How to dismantle the battery
To remove the battery pack, grasp the unit by the handle and then press the release button on the front of the battery pack. Slide the battery pack out of the socket. To fit the battery pack, slide the battery pack into the battery slot and then press down until the handle latch engages.

Attachment, tool replacement
Once the tool has been clamped, make sure it has been clamped correctly: lay the power tool horizontally and try to eject the clamped tip. If it cannot be ejected, it means that it has been clamped correctly.

Maintenance of the appliance
Maintenance includes servicing of the equipment including accessories, i.e. the battery and charger..

WARNING **Never carry out maintenance work on equipment that is connected to a power source.**

This can cause serious injury or electric shock. The battery must be removed from the battery socket before maintenance.
Maintenance of the unit consists of keeping all its components necessary for normal operation properly clean. No solvents may be used for cleaning as this may cause irreparable damage to the casing and other plastic components.
The battery must not be cleaned with water as this may cause internal short circuits leading to permanent damage.

Before each start-up:
- Check that the engine vents are not obstructed or dirty. If necessary, expose/clean with a cloth slightly dampened with water.;

After each use:
- Disconnect the battery to avoid accidental activation by unauthorised persons or during handling.

10. Spare parts and accessories

For the purchase of spare parts and accessories, please contact the Dedra Exim service. Contact details can be found on page 1 of the manual.
When ordering spare parts, please quote the batch number on the nameplate together with the part number from the assembly drawing.
During the warranty period, repairs are carried out in accordance with the terms of the warranty card. Return the faulty product for repair at the place of purchase (the dealer is obliged to accept the faulty product), send it to the central Dedra Exim service centre or to the service centre closest to your place of residence (list of service centres at www.dedra.pl). Kindly enclose the completed warranty card. After the warranty period has expired, repairs are carried out by the central service. Send the defective product to the service centre (shipping costs are paid by the user).

11. Trouble-shooting on your own

⚠WARNING **Disconnect the unit from the power supply before attempting to troubleshoot the unit yourself.**

Problem	Cause	Solution
Device does not work	Defective switch	Have the unit serviced
	Battery discharged	Recharge the battery
	Battery pack incorrectly mounted	Fit correctly
Unit starts with difficulty	Battery pack discharged	Charge the battery pack correctly
	Operating parameters exceeded	Reduce the load on the power tool
Runs inefficiently	Worn-out working nozzle	Replace or sharpen the blade
Motor overheats	Ventilation openings clogged	Clean out holes
Problem	Operating parameters exceeded	Switch off the power tool, postpone work until it has cooled down completely

12. Contents of the package

1. cordless mower - 1, catcher for grass - 1 pc.

13 Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (applicable to households)



The symbol on the products or accompanying documentation indicates that defective electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste. If you need to dispose of, reuse or recover components, take them to a specialist collection point where they will be accepted free of charge. Information on the location of collection points for used equipment is provided by local authorities, e.g. on their websites.
By disposing of the appliance correctly, you will save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment due to the possible presence of hazardous substances, mixtures and components in the appliance.
Incorrect waste disposal is subject to penalties according to the relevant local regulations.
Users in EU countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier, who will be able to provide further information.
Disposal in non-EU countries: This symbol only applies to countries within the European Union. If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for the correct method of disposal.

Warranty

for

……
(product name)

Catalogue No: ……. Lot No.: .....
(hereinafter called the product)
Product purchase date : .....

Seller's stamp

Date and seller's signature: .....

User's statement:

I confirm that I have been informed about the warranty conditions and the consequences of non-compliance with the guidelines in the Operating Instructions and the warranty. I am aware of the conditions of this warranty, which I confirm with my handwritten signature:

....
Date and place User's signature

I. Product liability
1. The Warrantor - Dedra Exim Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków, address: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, District Court for the City of Warsaw in Warsaw, 14th Economic Division of the National Court Register, TIN 527-020-49-33, share capital: PLN 100,980.00.
2. The Warrantor provides the warranty for the Product from the Warrantor 's distribution on the terms set out in this warranty.
3. Liability under the warranty shall only cover defects arising from causes inherent in the Product at the time of delivery to the User.
4. By virtue of the warranty, the User obtains the right to have the Product repaired free of charge, provided that the defect became apparent during the warranty period. The method of repair of the Product is at the discretion of the Warrantor. If the Warrantor finds the repair impossible, the Warrantor reserves the right to replace the defective element or the whole Product for a defect-free one, reduce the price of the Product, or withdraw from the contract.
5. In relation to the User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964 on Civil Code, the Warrantor's liability for damages resulting from this warranty and/or in connection with its conclusion and performance, regardless of the legal title, is limited to the maximum of the value of the defective Product.

II. Warranty period

Product components	Duration of warranty protection
Lawn mower	36 months from the date of purchase of the Product as shown on this warranty card

III. Terms and conditions of the warranty
1. Presentation by the User of a completed warranty card for the Product and substantiation by the User of the circumstances of purchase of the Product, e.g. by presenting a receipt, invoice, etc. For the purpose of efficient complaint processing, it is recommended that the User submits, together with the Product, all the components specified in "Set of the device components" contained in the operating instructions.
2. Compliance by the user with the instructions in the operating instructions and the warranty.

a) The warranty only covers the territory of the Republic of Poland and the EU.
b) The warranty does not cover any Product defects arising in particular from:
c) Failure of the user to comply with the conditions set out in the operating instructions, in particular with regard to correct operation, maintenance and cleaning;
d) Use of cleaning or maintenance products by the user which do not comply with the operating instructions;
e) Improper storage and transport of the Product by the User;
f) Unauthorised changes and/or modifications to the Product by the User which have not been agreed with the Warrantor;
g) Use of consumables by the User in the Product which do not comply with the operating instructions.

3. For the User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23,1964 of the Civil Code, the warranty becomes void for the Product where:

a) serial numbers, date indications and rating plates have been removed, altered or damaged by the user;
b) the seals have been damaged by the user or show signs of tampering by the user.

4. Note! The User shall carry out the activities connected with the daily operation of the Product, resulting, among others, from the operating instructions, themselves and at their own expense.

IV. Complaint procedure
1. If you find that the Product is not working properly, make sure that all the steps specified in particular in the operating instructions have been carried out correctly before submitting a claim.

2. It is recommended to make a complaint immediately, preferably within 7 days of noticing a defect in the Product. The User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23,1964 Civil Code, loses rights arising from this warranty if they fail to make a complaint within 7 days.
3. Complaints can be made, among others, at the point of purchase of the Product, at the warranty service point, or in writing to the following address: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. The User can make a complaint using the form available on the website www.dedra.pl. ("Warranty Claim Form").
5. The addresses of the country-specific warranty service are available at www.dedra.pl. If no country-specific warranty service is available, we recommend that you address warranty claims to: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poland).
6. With a view to the safety of the User, the use of a defective Product is prohibited.
7. Caution: Using a defective Product is dangerous to the health and life of the User.
8. The fulfilment of the obligations under the warranty shall take place within 14 working days from the date of delivery of the defective Product by the User.
9. Before the defective Product is delivered under the complaint procedure, it is recommended to clean it. The Product under complaint is recommended to be carefully protected against damage during transport (it is recommended to deliver the Product under complaint in its original packaging).
10. The warranty period shall be extended by the time during which, due to a defect in the Product covered by the warranty, the User was not able to use it.

The warranty shall not exclude, limit or suspend the User's rights under the warranty regulations for defects of the goods sold.

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: 'RODO'), we inform you that

1. The administrator of your personal data provided in the form is DEDRA-EXIM sp. z o.o. with its registered office in Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (hereinafter: 'Administrator').
2. Your data will be processed exclusively for the purpose of implementing the warranty procedure for the device on the basis of Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation (hereinafter: 'RODO') Provision of data is voluntary, but necessary for the implementation of the warranty procedure.
3. Your data will be processed for the period of consideration of the implementation of the guarantee procedure and for archiving purposes in case of the need to defend against possible claims against the Administrator, no longer than until they expire.
4. Your data may be disclosed only to entities processing data for the Administrator on the basis of a written agreement of entrustment of personal data processing providing, among others, technical support, hosting or maintenance of the website, IT support, courier company. The Administrator's providers are obliged to ensure data security and to comply with the requirements of the applicable law related to personal data protection and may not use the entrusted personal data for purposes other than those specified in the contract with the Administrator.
5. Your data will not be processed in an automated manner including profiling and will not be transferred to a third country/international organisation.
6. You have the right of access to the content of your data and the right to rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object, at any time.
7. For all matters related to the processing of your personal data by the Controller, you can contact: daneosobowe@dedra.pl;
8. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority dealing with personal data protection;

DE Inhaltsverzeichnis

1. Abbildungen und Zeichnungen
2. Gerätebeschreibung
3. Verwendungszweck des Geräts
4. Einschränkungen bei der Verwendung
5. Technische Daten
6. Vorbereitung zur Inbetriebnahme
7. Einschalten des Geräts
8. Verwendung des Geräts
9. Laufende Wartungsarbeiten
10. Ersatzteile und Zubehör
11. Selbstständige Fehlerbehebung
12. Lieferumfang
13. Information für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
14. Teileliste zur Explosionszeichnung
15. Garantiekarte

Die WE Konformitätserklärung ist der Anleitung als separates Dokument beigefügt. Bei fehlender WE Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum von Dedra-Exim Sp. z o.o.

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind der Anleitung als separates Heft beigefügt.

WARNUNG. Alle mit einem Ausrufezeichen markierten Warnhinweise und Anweisungen lesen.

Die Nichtbeachtung der nachstehend aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

Alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

ACHTUNG Das Gerät aus der SAS+ALL-Serie ist ausschließlich für den Betrieb mit Ladegeräten und Akkus aus der SAS+ALL-Serie bestimmt. Wir empfehlen Akkus mit einer Kapazität von 4 Ah bzw. 5 Ah für den Einsatz in Rasenmähern.

Der Lithium-Ionen-Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden. Die Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die nicht für das Gerät bestimmt sind, ist verboten.

ACHTUNG Niemals Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse oder Personen, die die Anweisungen für die Verwendung der Maschine nicht gelesen haben, die Verwendung der Maschine gestatten; örtliche Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.

ACHTUNG Die Maschine niemals verwenden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.

ACHTUNG Die Maschine niemals mit beschädigten Abdeckungen oder Sicherheitseinrichtungen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen verwenden oder wenn der Akku beschädigt oder abgenutzt ist.

ACHTUNG Die Verwendung des Geräts bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere bei Gewittergefahr, vermeiden.

2. Gerätebeschreibung

Abb. A: 1 – Griff, 2 – Hauptschalter, 3 – Antriebskupplungshebel, 4 – Schnellspanner für Handgriff, 5 – Fangkorb, 6 – Akku- und Sicherheitsschlüsselfächer, 7 – Schnitthöhenverstellung, 8 – Neigungsverstellung des Griffs, 9 – Sequenzschalter.

3. Verwendungszweck des Geräts

Der Akku-Rasenmäher ist für das Mähen von Gras auf flachen und ebenen Flächen sowie auf leicht geneigten Hängen vorgesehen. Der Mäher ermöglicht das Sammeln des Schnittguts im Fangkorb oder den Betrieb ohne Fangkorb.

Der Einsatz von Akkus erlaubt das Mähen von Rasenflächen an Orten ohne Zugang zum Stromnetz. Der Radantrieb erleichtert das Mähen, insbesondere auf größeren Flächen und unebenem Gelände.

Der Einsatz des Geräts ist auch im Rahmen von Renovierungs- und Bauarbeiten, in Reparaturwerkstätten sowie bei Hobbyarbeiten zulässig – unter der Voraussetzung, dass die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Nutzungsbedingungen und zulässigen Arbeitsumgebungen eingehalten werden.

4. Einschränkungen bei der Verwendung

ACHTUNG Urządzenie Das Gerät darf nur unter Einhaltung der unten genannten „Zulässigen Betriebsbedingungen" verwendet werden.

Der Rasenmäher darf nicht zum Schneiden von Gestrüpp, zum Stutzen von Trieben, zum Zerkleinern von Schnittgut, zum Reinigen von Wegen, zum Einebnen von Unebenheiten (z. B. Maulwurfshügeln) oder für andere Arbeiten verwendet werden.

⚠ ACHTUNG **Eigenmächtige Änderungen an der mechanischen oder elektrischen Konstruktion, jegliche Modifikationen sowie Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, gelten als unzulässig und führen zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche und zur Ungültigkeit der Konformitätserklärung.**

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nutzung entgegen dieser Anleitung führt zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche.

Zulässigen Betriebsbedingungen

S1 – Dauerbetrieb und andere
Der Temperaturbereich für das Laden der Akkus liegt bei 10 - 30°C.
Nicht über 40°C aussetzen.

5. Technische Daten

Modell des Geräts	DED6998X DED6998X-2A5
Versorgungsspannung [V]	36 (18 x 2)
Schutzgrad gegen direkten Zugriff	IPX1
Maximale Drehzahl n0 [min-1]	2800-3200
Tankkapazität [L]	65
Arbeitsbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	30 - 75
Vibrationspegel am Handgriff [m/s2]:	2,5
Messunsicherheit K [m/s2]	1,5
Schalldruckpegel LpA [dB(A)]	79,0
Messunsicherheit KpA [dB(A)]	3,0
Schallleistungspegel LwA [dB(A)]	89,2
Messunsicherheit KwA [dB(A)]	2,25
Garantierter Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	23,8

Informationen zu Vibrationen und Lärm
Der Gesamtschwingungswert a_h sowie die Messunsicherheit wurden gemäß der Norm EN 62841-1 ermittelt und sind in der Tabelle angegeben.
Die Geräuschemission wurde ebenfalls gemäß EN 62841-1 bestimmt, die Werte sind oben in der Tabelle aufgeführt.

⚠ ACHTUNG **Lärm kann das Gehör schädigen – beim Arbeiten stets Gehörschutz tragen!**

Der deklarierte Gesamtwert für Vibrationen/Lärm wurde nach einem standardisierten Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich eines Geräts mit einem anderen verwendet werden. Die angegebenen Werte für Vibrationen/Lärm können auch zur vorläufigen Einschätzung der Exposition gegenüber Vibrationen/Lärm verwendet werden.
Der tatsächliche Vibrations-/Geräuschpegel bei der Nutzung des Geräts kann von den angegebenen Werten abweichen – abhängig von der Art und Weise, wie das Werkzeug verwendet wird, insbesondere vom bearbeiteten Material sowie von den erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Bedieners. Um die tatsächliche Exposition unter realen Einsatzbedingungen korrekt einzuschätzen, sind alle Teile des Arbeitszyklus zu berücksichtigen – einschließlich der Zeiten, in denen das Gerät ausgeschaltet ist oder eingeschaltet, aber nicht aktiv genutzt wird..

6. Vorbereitung zur Inbetriebnahme

⚠ ACHTUNG **Das Gerät ist Teil der SAS ALL-Serie. Um es zu verwenden, muss ein Set zusammengestellt werden, das aus dem Gerät, einem Akku und einem Ladegerät besteht. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte ist verboten.**

⚠ ACHTUNG **Alle Vorbereitungsarbeiten dürfen nur bei vom Stromnetz getrenntem Gerät durchgeführt werden.**

Ausklappen des Griffs

Der Griff muss ausgeklappt, in die gewünschte Position gebracht und mit Schrauben mit Hebel fixiert werden.

Montage des Grasfangkorbs
Mähen mit dem Grasfangkorb ist zunächst die Auswurfkanalabdeckung anzuheben, die Auswurfkanalabdeckung zu entfernen, die Haken des Fangkorbs in die Halterungen einzusetzen und anschließend die Abdeckung wieder abzusenken.

Einsetzen der Akkus
Die Akkufächer befinden sich am Gehäuse des Rasenmähers unter einer transparenten Kunststoffabdeckung. Zum Einsetzen der Akkus ist die Abdeckung anzuheben und die Akkus in die vorgesehenen Steckplätze einzuschieben.

⚠ ACHTUNG **Es sollen zwei Akkus nebeneinander eingesetzt werden. Selbst wenn vier Akkus eingesetzt sind, bezieht der Motor den Strom zunächst von einem Paar Akkus. Nach deren Entladung schaltet das System automatisch auf das zweite Akkupaar um (sofern diese in den Steckplätzen eingesetzt sind).**
Es dürfen nur Akkus mit identischen technischen Parametern verwendet werden.

7. Einschalten des Geräts

⚠ ACHTUNG **Vor dem Starten des Geräts müssen unbedingt die im Kapitel „Vorbereitung zur Inbetriebnahme“ beschriebenen Schritte durchgeführt werden.**

Die geladenen Akkus werden in die Führung des Akku-Slots eingeschoben, bis der Halteclip einrastet. Anschließend wird der Sicherheitsschlüssel in das Zündschloss gesteckt, wobei darauf zu achten ist, dass die Einkerbung des Schlüssels mit der Nut im Schloss übereinstimmt. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
Der Rasenmäher wird über eine Startsequenz eingeschaltet – zunächst muss der Antriebshebel gedrückt werden (Abb. A, 3). Während der Hebel gedrückt gehalten wird, ist einer der unter dem Handgriff befindlichen Tasten (Abb. A, 2) zu betätigen. Der Motor startet. Wird der Hebel losgelassen, läuft der Motor weiter. Erst das Loslassen des Schalters am Handgriff stoppt den Motor.

8. Verwendung des Geräts

⚠ ACHTUNG **Wenn sich der Akku auf über 40 °C erhitzt, muss die Arbeit unterbrochen werden, bis der Akku abgekühlt ist.**

Regelmäßiges Rasenmähen ist eine Pflegemaßnahme, die das Gras zum Wachsen anregt, seine Dichte erhöht und das Absterben von Unkraut fördert. Der erste Schnitt sollte Anfang April erfolgen, wenn das Gras eine Höhe von 70–80 mm erreicht hat. In der Saison sollte der Rasen einmal pro Woche gemäht werden.

⚠ ACHTUNG **Die Rasenmäher darf nicht bei zu hohem Gras gestartet werden.**

Vor Beginn des Mähvorgangs muss die Schnitthöhe gewählt werden. Dazu ist mit dem Hebel die gewünschte Höhe einzustellen, sodass sich der Hebel in der gewünschten Position befindet. Die Schnitthöhe ist so zu wählen, dass der Rasenmäher nicht überlastet wird.
Das Mähen sollte in geraden Bahnen mit Überlappung erfolgen, d. h. jeder nächste Durchgang sollte sich etwa zu ¼ mit dem vorherigen überschneiden. Beim Mähen an Hängen quer zum Hang mähen und beim Rückwärtsfahren oder bei Richtungswechseln besonders vorsichtig sein. Der Grasfangkorb ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Während des Mähens ist auf den Füllstand zu achten. Der Fangkorb sollte regelmäßig geleert werden – eine Überfüllung ist zu vermeiden.

Mähen ohne Fangkorb
Der Rasenmäher ermöglicht das Mähen ohne Fangkorb. In diesem Modus wird das Schnittgut auf dem Rasen verteilt. Das geschnittene Gras zersetzt sich und wird zu einem natürlichen, ökologischen Dünger. Dies verbessert das Wachstum des Rasens durch Verringerung der Wasserverdunstung, Verhinderung von Bodenerosion, Hemmung des Unkrautwachstums usw. Nach dem Entfernen des Fangkorbs muss der Auswurfkanal mit der Abdeckung verschlossen werden. Das Schnittgut wird unter dem Gehäuse des Rasenmähers verteilt.

Antrieb einschalten
Mit einer Hand den Einschalter des Rasenmähers gedrückt halten, mit der anderen Hand den Antriebshebel (Abb. A, 9) leicht in Richtung Handgriff drücken. Besondere Vorsicht und eine sichere Körperhaltung sind erforderlich – der Rasenmäher beginnt sich nach vorne zu bewegen. Das Loslassen des Antriebshebels führt zum Stoppen des Antriebs. Beim Rückwärtsfahren, Wenden oder anderen Manövern muss der Antriebshebel losgelassen und der Rasenmäher manuell bewegt werden.

Trennen der Stromversorgung
Die Stromversorgung muss immer getrennt werden:
- wenn der Benutzer sich von der Maschine entfernt
- vor dem Entfernen von Verstopfungen
- vor Wartung, Reinigung oder anderen Arbeiten an der Maschine
- nach einem Aufprall auf einen Fremdkörper, um das Gerät auf mögliche Schäden zu überprüfen
- wenn die Maschine ungewöhnlich stark vibriert, zur sofortigen Überprüfung.

9. Laufende Wartungsarbeiten

⚠ ACHTUNG **Alle Wartungsarbeiten dürfen nur bei vom Stromnetz getrenntem Gerät durchgeführt werden.**

Berühren Sie keine gefährlichen beweglichen Teile, bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig ausgeschaltet wurde. Um die Sicherheit der Arbeit zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten regelmäßig Inspektionen in einer Werkstattumgebung durchgeführt werden. Abgenutzte oder beschädigte Teile sollten ersetzt werden, um die Sicherheit der Arbeit zu gewährleisten. Das Versäumnis, Wartungsarbeiten durchzuführen oder deren unsachgemäße Durchführung kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen und in extremen Fällen zu Unfällen führen.

⚠ ACHTUNG **Wartung darf nicht durchgeführt werden, bevor alle gefährlichen beweglichen Teile vollständig gestoppt sind.**

Montage und Demontage des Messers

Immer Schutzhandschuhe tragen.

Um das Messer der Rasenmäher zu entfernen, stellen Sie den Mäher so auf, dass Sie Zugang zur Messerbefestigung haben. Blockieren Sie das Messer (z. B. indem Sie den nicht scharfen Teil greifen), lösen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel und entfernen Sie das Messer. Um das Messer zu montieren, setzen Sie es in die richtige Position, indem Sie die Positionierer (Löcher im Messer, die auf die Riegel an der Gehäuse des Mähers passen) verwenden. Ziehen Sie das Messer fest an, und blockieren Sie es in der letzten Phase des Festziehens, um das Drehen zu verhindern.
Verwenden Sie immer einen Schraubenschlüssel zum Lösen und Festziehen des Messers.

Reinigung
Nach jedem Gebrauch das Gerät von anhaftenden Pflanzenresten reinigen. Für eine gründlichere Reinigung kann ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden, eventuell mit einem milden Reinigungsmittel.

Schärfen von Metall-Schneidwerkzeugen

⚠ ACHTUNG **Die Verwendung von beschädigten Messern ist untersagt.**

Bei geringem Verschleiß sollte das Werkzeug mit einer Feile geschärft werden. Häufig schärfen und dabei nur eine kleine Menge Material abtragen. Für das Schärfen eines wenig abgenutzten Messers genügen einige Feilenstriche. Nach jedem 5. Schärfen sollte der Zustand der Auswuchtung des Werkzeugs an der dafür vorgesehenen Vorrichtung überprüft oder der Service eines Fachbetriebs in Anspruch genommen werden. Bei stark abgenutzten Schneidwerkzeugen sollte das Schärfen mit einer Schleifmaschine erfolgen oder der Service eines Fachbetriebs genutzt werden. Nach jedem Schärfen von stark abgenutzten Werkzeugen sollte der Zustand der Auswuchtung überprüft werden.

Wartung des Akkus
Das Laden des Akkus direkt nach intensiver Nutzung sollte vermieden werden. Aufgrund des Entladephänomens sollte der Akku nicht vollständig entladen gelagert werden, da er unterhalb eines kritischen Niveaus weiter entladen werden kann und dauerhaft beschädigt wird. Ein nicht benutzter Akku sollte daher teilweise aufgeladen (ca. 40%) gelagert werden. Der Akku sollte aufgeladen werden, bevor er vollständig entladen ist. Batterien sollten bei Temperaturen von 10-30°C gelagert werden. Bei niedrigen Temperaturen verliert der Akku schneller an Kapazität. Das Laden des Akkus wird in der Anleitung des Akkus und des Ladegeräts aus der SAS ALL-Serie beschrieben.

Lagerung und Transport
Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Das Gerät sowie andere in der Lieferung enthaltene Teile sollten so transportiert werden, dass sie nicht schädlichen Umweltbedingungen wie Feuchtigkeit, Niederschlägen, Druck, der zu mechanischen Schäden führen kann, oder anderen Faktoren ausgesetzt sind, die das Gerät negativ beeinflussen könnten. Metallische Schneidelemente sollten in einer speziellen Schutzvorrichtung aufbewahrt und transportiert werden. Bei kurzen Distanzen sollte das Gerät am Transportgriff getragen werden.

Vor jedem Start:
- Überprüfen, ob die Lüftungsöffnungen des Motors nicht blockiert oder verschmutzt sind. Falls notwendig, diese mit einem leicht feuchten Tuch reinigen und freimachen;

Nach jedem Gebrauch:
- Den Akku abtrennen, um versehentliches Einschalten durch unbefugte Personen oder während des Transports zu verhindern.

10. Ersatzteile und Zubehör

Für den Kauf von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Dedra Exim-Service. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1 der Anleitung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die Seriennummer auf dem Typenschild und die Teilenummer aus der Montagezeichnung an.

Während der Garantiezeit erfolgt die Reparatur nach den in der Garantiekarte angegebenen Bedingungen. Bitte geben Sie das reklamierte Produkt zur Reparatur am Ort des Kaufs (der Verkäufer ist verpflichtet, das reklamierende Produkt anzunehmen), schicken Sie es an den Dedra Exim Zentralservice oder schicken Sie es an die nächstgelegene Servicestelle (Serviceliste auf www.dedra.pl). Bitte fügen Sie die ausgefüllte Garantiekarte bei. Nach Ablauf der Garantiezeit wird die Reparatur vom Zentralservice durchgeführt. Das beschädigte Produkt muss an den Kundendienst zurückgeschickt werden (die Versandkosten trägt der Benutzer).

11. Selbstständige Fehlerbehebung

⚠ ACHTUNG **Vor der eigenständigen Fehlerbehebung das Gerät vom Stromnetz trennen.**

Problem	Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Defekter Schalter	Das Gerät an den Service übergeben
	Entladener Akku	Aufladen der Akku
	Falsch montierter Akku	Akku richtig montieren
Das Gerät startet mit Schwierigkeiten	Entladener Akku	Akku richtig aufladen
	Überschreitung der zulässigen Betriebsparameter	Die Belastung des Elektrowerkzeugs verringern
Geringe Arbeitsleistung	Abgenutztes Arbeitsende	Tausch oder Schärfen der Schild
Motor überhitzt	Verschmutzte Lüftungsöffnungen	Lüftungsöffnungen reinigen
	Überschreitung der zulässigen Betriebsparameter	Elektrowerkzeug ausschalten und die Arbeit bis zum vollständigen Abkühlen des Geräts pausieren

12. Gerätezusammenstellung

1. Akku-Rasenmäher – 1 Stück, Grasfangkorb – 1 Stück.

14. Informationen für Benutzer über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

(gilt für Haushalte)



Das auf den Produkten oder in den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Bauteile entsorgen, wiederverwenden oder verwerten möchten, bringen Sie diese bitte zu einer speziellen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Informationen über die Standorte von Sammelstellen für Altgeräte finden Sie bei den örtlichen Behörden, z. B. auf deren Websites.
Durch die korrekte Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem möglichen Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Bestandteilen in dem Gerät ergeben.
Bei unsachgemäßer Entsorgung drohen Strafen nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften.
Benutzer in EU-Ländern: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben kann.
Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

Garantiekaart
auf

Katalognummer:…….

Losnummer: .....

(nachstehend "das Produkt" genannt)

Kaufdatum des Produkts: .....

Stempel des Händlers

Datum und Unterschrift des Verkäufers: .....

Erklärung des Benutzers:

Ich bestätige, dass ich über die Garantiebedingungen und die Folgen bei Nichteinhaltung der Richtlinien in der Bedienungsanleitung und der Garantiekarte informiert wurde. Die Garantiebedingungen sind mir bekannt und ich bestätige diese mit meiner handschriftlichen Unterschrift:

....

Datum und Ort Unterschrift des Benutzers

I. Haftung für das Produkt

1. Bürge - Dedra Exim Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, Adresse: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau, XIV. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, NIP 527-020-49-33, Stammkapital: PLN 100.980,00.
2. Gemäß den Bestimmungen dieser Garantiekarte garantiert der Garantiegeber das Produkt, das aus dem Vertrieb des Garantiegebers stammt.
3. Die Haftung im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die dem Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung an den Nutzer innewohnen.
4. Der Nutzer hat im Rahmen der Garantie das Recht, das Produkt kostenlos reparieren zu lassen, sofern der Mangel während der Garantiezeit aufgetreten ist. Die Art und Weise der Reparatur des Produkts (Reparaturmethode) liegt im Ermessen des Garantiegebers. Stellt die Garantiegeberin fest, dass eine Reparatur nicht möglich ist, behält sie sich das Recht vor, das fehlerhafte Element oder das gesamte Produkt durch ein fehlerfreies zu ersetzen, den Preis des Produkts zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
5. Gegenüber dem Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Die Haftung des Garantiegebers für Schäden, die sich aus dieser Garantie und/oder im Zusammenhang mit ihrem Abschluss und ihrer Erfüllung ergeben, ist unabhängig vom Rechtstitel auf maximal den Wert des mangelhaften Produkts beschränkt.

II. Garantiezeit

Produktkomponenten	Dauer des Garantieschutzes
Akku-Mäher	36 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts, wie auf dieser Garantiekarte angegeben

III. Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantie

1.Der Benutzer sollte den ausgefüllten Garantieschein des Produkts vorlegen und die Umstände des Kaufs des Produkts durch den Benutzer belegen, z. B. durch Vorlage der Quittung, Rechnung usw. Im Interesse einer effizienten Reklamationsbearbeitung wird empfohlen, dass der Benutzer zusammen mit dem Produkt alle in der Bedienungsanleitung unter "Vervollständigung des Geräts" aufgeführten Komponenten einreicht.
2.Dass der Benutzer die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und im Garantieschein beachtet.
3.Die Garantie gilt nur für das Gebiet der Republik Polen und der EU.
4.Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktmängel, die sich insbesondere aus folgenden Gründen ergeben:
a. Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung festgelegten Bedingungen durch den Benutzer, insbesondere hinsichtlich der korrekten Bedienung, Wartung und Reinigung;
b. Verwendung von Reinigungs- oder Pflegemitteln durch den Benutzer, die nicht der Gebrauchsanweisung entsprechen;
c. Unzureichende Lagerung und Transport des Produkts durch den Benutzer;
d. Unerlaubte Änderungen und/oder Umbauten am Produkt durch den Nutzer, die nicht mit dem Garantiegeber vereinbart wurden;
e. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien, die nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmen, durch den Benutzer in dem Produkt.
5. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Zivilgesetzbuches ist, verliert die Garantie für das Produkt, in dem:
- Seriennummern, Datumsangaben und Typenschilder vom Benutzer entfernt, verändert oder beschädigt worden sind;
- die Plomben vom Benutzer beschädigt wurden oder Anzeichen von Manipulationen durch den Benutzer aufweisen.
6. Achtung: Der Benutzer muss die mit dem täglichen Betrieb des Produkts verbundenen Tätigkeiten, die sich u.a. aus der Gebrauchsanweisung ergeben, selbst und auf eigene Kosten durchführen.

IV. Beschwerdeverfahren

1. Sollte sich herausstellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Schritte, die insbesondere in der Bedienungsanleitung angegeben sind, korrekt ausgeführt wurden, bevor Sie eine Reklamation einreichen.
2. Es wird empfohlen, eine Reklamation unverzüglich, vorzugsweise innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung eines Mangels am Produkt, vorzubringen. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Zivilgesetzbuches ist, verliert die Rechte aus dieser Garantie, wenn eine Reklamation nicht innerhalb von 7 Tagen erfolgt.
3. Eine Reklamation kann u.a. beim Kauf des Produkts, beim Garantieservice oder schriftlich an die folgende Adresse erfolgen: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Der Nutzer kann eine Beschwerde mit dem auf der Website www.dedra.pl verfügbaren Formular einreichen. ("Formular für Gewährleistungsansprüche").
5. Die Adressen des Garantieservices für die einzelnen Länder finden Sie unter www.dedra.pl. Wenn es für ein bestimmtes Land keinen Garantieservice gibt, wird empfohlen, Garantieansprüche an folgende Adresse zu richten: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polen).
6. Im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers ist die Verwendung eines mangelhaften Produkts verboten.
7. Achtung: Die Verwendung eines defekten Produkts ist gefährlich für die Gesundheit und das Leben des Benutzers.
8. Die Erfüllung der Garantieverpflichtungen erfolgt innerhalb von 14 Werktagen, gerechnet ab dem Datum der Lieferung des reklamierten Produkts durch den Nutzer.
9. Es wird empfohlen, das mangelhafte Produkt zu reinigen, bevor es zur Reklamation eingereicht wird. Es wird empfohlen, das zu reklamierende Produkt sorgfältig vor Transportschäden zu schützen (es wird empfohlen, das zu reklamierende Produkt in der Originalverpackung zu liefern).
10. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, in der der Nutzer das von der Gewährleistung erfasste Produkt aufgrund eines Mangels nicht nutzen konnte.

Durch die Garantie werden die Rechte des Nutzers im Rahmen der Gewährleistungsvorschriften für Mängel an den verkauften Waren nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: „RODO“) informieren wir Sie

1. Der Verwalter Ihrer im Formular angegebenen personenbezogenen Daten ist DEDRA-EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (im Folgenden: „Verwalter“).
2. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Garantieverfahrens für das Gerät gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Allgemeinen Datenschutzverordnung (im Folgenden: GDPR") verarbeitet. Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber für die Durchführung des Garantieverfahrens erforderlich.
3. Ihre Daten werden für die Dauer der Prüfung der Durchführung des Garantieverfahrens und für Archivierungszwecke im Falle der Notwendigkeit der Abwehr möglicher Ansprüche gegen den Verwalter nicht länger als bis zu deren Verjährung verarbeitet.
4. Ihre Daten dürfen nur an Stellen weitergegeben werden, die Daten im Auftrag des Verwalters auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung über die Beauftragung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten und die u.a. technische Dienstleistungen, Hosting oder Website-Wartung, IT-Dienstleistungen und Kurierdienste anbieten. Die Dienstleister des Verwalters sind verpflichtet, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Anforderungen des geltenden Rechts in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu erfüllen, und dürfen die anvertrauten personenbezogenen Daten nicht für andere als die im Vertrag mit dem Verwalter genannten Zwecke verwenden.
5. Ihre Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, einschließlich Profiling, und werden nicht an ein Drittland/eine internationale Organisation übermittelt.
6. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über den Inhalt Ihrer Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Widerspruch.
7. Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen können Sie sich an die folgende E-Mail-Adresse wenden: daneosobowe@dedra.pl;
8. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen;

Dedra Exim Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Tel. +48 22 73 83 777, fax +48 22 73 83 779
www.dedra.pl, serwis@dedra.pl

Adnotacje o dokonanych naprawach / Záznamy o provedených opravách / Záznamy o vykonaných opravách / Pastabos apie atliktą remontą / Piezīmes par veikto remontu / Feljegyzések az elvégzett javításokról / Mențiuni cu privire la reparațiile efectuate / Vermerke über ausgeführte reparaturen / Opombe o opravljenih popravilih / Bilješke o izvršenim popravcima/ Отбелязване на извършените ремонти / Відмітка про проведені ремонти / Informationen zu durchgeführten Reparaturen

Data zgłoszenia do naprawy / Datum nahlášení k opravě / Dátum odovzdania do opravy / Atidavimo remontui data / Produkta nodošanas remontā datums / A javításra történő bejelentés dátuma / Data predării la reparație / Datum der Anmeldung zur Reparatur / Datum prijave za popravilo / Datum zahtjeva za popravak/ Дата на заявката за ремонт/ Дата подання заявки на ремонт / Datum der Reparaturmeldung	Data wykonania naprawy / Datum provedení opravy / Dátum vykonania opravy / Remonto data / Remonta datums / A javítás dátuma / Data efectuării reparației / Datum der Ausführung der Reparatur / Datum izvršitve popravila / Datum popravka/ Дата на ремонта/ Дата ремонту / Datum der Reparatur	Zakres naprawy, opis czynności naprawczych / Rozsah opravy, popis úkonů / Rozsah opravy, opis vykonaných opravných činností / Remonto apimtis, remonto darbų aprašymas / Remonta apjoms, remontdarbu apraksts / A javítás tartalma, a javítási műveletek leírása / Domeniul de reparație, descrierea operațiilor de reparație / Umfang der Reparatur , Beschreibung der Tätigkeiten / Obseg popravila, opis izvršenih opravil v okviru popravila / Opseg popravka, opis popravka/ Обхват на ремонта, описание на ремонтните дейности / Обсяг ремонту, опис ремонтних робіт / Umfang der Reparatur, Beschreibung der Reparaturmaßnahmen	Podpis wykonującego naprawę / Podpis opraváře / Podpis osoby vykonávajúcej opravu / Remontą atliekančio asmens parašas / Remonta veicēja paraksts / A javítást végző aláírása / Semnătura persoanei care a efectuat reparația / Unterschrift der die Reparatur ausführenden Person / Podpis osebe, ki je izvršila popravilo / Potpis osobe koja izvodi popravak/ Подпис на лицето, което извършва ремонта / Підпис ремонтника / Unterschrift des Reparaturers