

rys. 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj Instrukcję

Aktualna dla egzemplarzy zakupionych po: 01 stycznia 2018 r.

SPIS TREŚCI:

1. Przeznaczenie urządzenia
2. Dane techniczne
3. Opis części
4. Użytkowanie urządzenia
5. Notatki
6. Karta gwarancyjna

Podczas pracy narzędziem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uprzejmie o zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Deklaracja Zgodności dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku Deklaracji Zgodności należy skontaktować się z Dedra-Exim Sp. z o.o.

1. Przeznaczenie urządzenia

Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa 6" jest produktem zaprojektowanym do szlifowania, polerowania oraz wygładzania różnego rodzaju powierzchni. Szlifierka zasilana jest strumieniem sprężonego powietrza. Urządzenie może służyć do usuwania uszczelek oraz szlifowania spoin spawalniczych. Szlifierka jest kompaktowym urządzeniem, o niewielkiej wadze co ułatwia pracę i podnosi ergonomie pracy.


2. Dane Techniczne

Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa	10000 1/min
Ciśnienie robocze	6-8 bar
Ilość przepływu powietrza	127 l/min
Poziom hałasu	98 dB
Zalecana średnica przewodu	9,5 mm
Zalecana minimalna moc kompresora	2KM

3. Opis części



SPOSÓB PODŁĄCZENIA DO KOMPRESORA

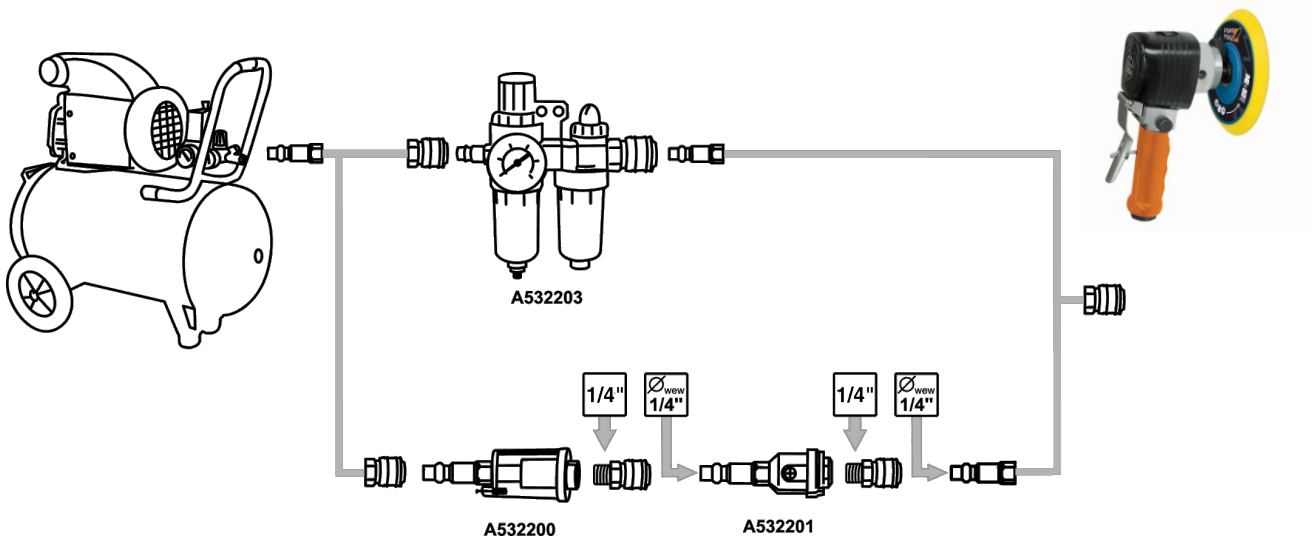

rys. 3


4. Użytkowanie urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do kompresora należy upewnić się czy szlifierka nie jest uszkodzona.
Podłączyć szlifierkę w sposób pokazany na rysunku 3. Pokazany sposób podłączenia zapewni najbardziej efektywne wykorzystanie narzędzia, a także przedłuży jego żywotność.
Przed przystąpieniem do pracy należy wkręcić złączkę wlotu powietrza do wlotu powietrza (rys. 4). Na zabieraku narzędzia zamocować końcówkę roboczą. Do pracy z narzędziami pneumatycznymi stosować tylko wyposażenie przystosowane do pracy z narzędziami udarowymi.
W celu zwiększenia obrotów szlifierki należy obrócić pokrętłem zaworu regulacji prędkości w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do uzyskania wymaganej prędkości (rys. 5). By zmniejszyć obroty należy obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Narzędzie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Urządzenie nie jest przystosowane do prac zarobkowych. Zaleca się pracę w trybie przerywanym.

Montaż i wymiana tarczy szlifierskiej
Przed wymianą tarczy należy upewnić się czy dopuszczalna prędkość obrotowa dla tarczy nie może być mniejsza niż prędkość obrotowa szlifierki. Za pomocą klucza ampulowego poluzować blokadę wrzeciona (rys. 6) i obrócić blokadę w sposób pokazany na rys. 7. Trzymając, mocno i pewnie wrzeciono dokręcić tarczę. Następnie odblokować wrzeciono i ustawić w pozycji gotowej do pracy (rys. 6). Zabronione jest używanie szlifierki z zablokowanym wrzecionem, może to doprowadzić do uszkodzenia narzędzia, a także do poważnych obrażeń.
Urządzenie posiada system szybkiego montażu tarczy ściernej za pomocą rzepa. W celu wymiany należy oderwać zużytą tarczę, a następnie zamontować nową i mocno docisnąć zwracając uwagę na dokładny współosiowy montaż tarczy.



rys. 4

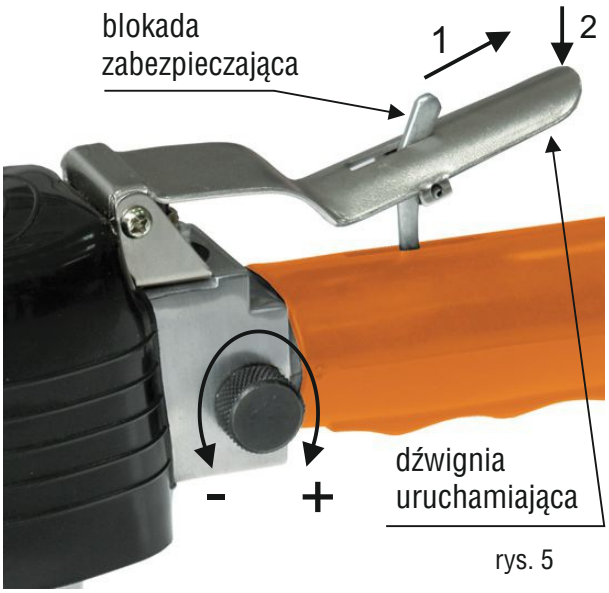

rys. 5

Uruchomienie szlifierki

W celu uruchomienia szlifierki należy odciągnąć kciukiem blokadę zabezpieczającą (rys.5 - 1) przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia, a następnie wcisnąć dźwignie uruchamiającą (rys. 5 - 2). Stopień wciśnięcia dźwigni jest wprost proporcjonalny do obrotów wrzeciona. By osiągnąć pełne obroty nastawienia regulatora należy maksymalnie wcisnąć dźwignie.

Blokada wrzeciona ustawiona w pozycji pracy



rys. 6

Blokada wrzeciona ustawiona w pozycji zablokowanej




rys. 7

OPIS PIKTOGRAMÓW ZASTOSOWANYCH NA OPAKOWANIU I TABLICZCE ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA




Ciśnienie pracy

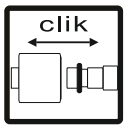

Użycie szybkozłączki



Stosować smarowanie

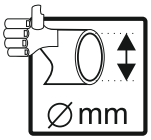

Średnica wewnętrzna przewodu




Średnica tarczy



Prędkość obrotowa



Ilość przepływu powietrza

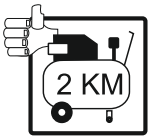

Zalecana minimalna
moc kompresora



Poziom hałasu



Rodzaj gwintu



Przeczytać instrukcję



Stosować środki ochrony
dróg oddechowych



Stosować okulary ochrone



Używać ochronników słuchu

5. Notatki

Wyprodukowano dla:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779
e-mail info@dedra.com.pl
Serwis: wew. 129,165; serwis@dedra.com.pl
www.dedra.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

PANSAM

Karta Gwarancyjna

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis .....

Nr katalogowy: **A532113**

Nazwa: **Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa**

Numer partii: .....

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.

2. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.

5. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :
- przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)
- dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja" w instrukcji obsługi.

6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
- przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,zanieczyszczeniem mikrośrodowiska
- uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących

7. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).

8. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.

Oświadczenie Nabywcy

Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

..... data i miejsce

..... podpis konsumenta

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

PANSAM

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH

A532113

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Zakres naprawy , opis czynności naprawczych	Podpis wykonującego naprawę